


## Lexmark T420

Benutzerhandbuch

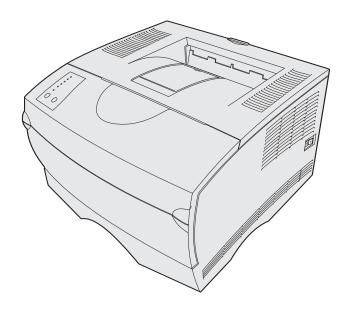

Juni 2002

# Inhalt

Kapitel 1:	Ubersicht über den Drucker	7
Kapitel 2:	Tips für erfolgreiches Drucken	8
Tips zum	Aufbewahren von Druckmedien	8
Vermeide	en von Papierstaus	8
Kapitel 3:	Senden eines Auftrags an den Drucker	10
Drucken	aus einer Windows-Umgebung	10
Drucken	von einem Macintosh	10
Kapitel 4:	Abbrechen von Druckaufträgen	11
An der D	ruckerbedienerkonsole	11
Auf einer	m Windows-Computer	11
Auf einer	m Macintosh	11
Kapitel 5:	Drucken der Testseiten für die Druckqualität	12
Kapitel 6:	Erläuterungen zu Schriftarten	14
Kapitel 7:	Drucken der Seite mit den Menüeinstellungen	19
Kapitel 8:	Druckmedieneinzüge und -spezifikationen	20
Kapitel 9:	Aufbewahren von Druckmedien	25
Kapitel 10	: Beseitigen von Papierstaus	26
Kapitel 11	: Einlegen von Druckmedien in die Fächer	39
Verwend	en des optionalen Etikettenfachs	39
Einlegen	von Druckmedien in das Standardpapierfach,	
das optic	nale 250-Blatt-Papierfach oder das optionale Etikettenfach	39
Einlegen	von Druckmedien in das optionale 500-Blatt-Papierfach	44

Kapitel 12:	Verwenden der Universalzuführung	
und Einlege	en von Druckmedien	50
Öffnen de	r Universalzuführung	51
Einlegen v	ron Druckmedien in die Universalzuführung	53
Kapitel 13:	Verwenden der Duplexfunktion	59
Beidseitige	er Druck auf Briefbögen	59
Verwende	n des beidseitigen Binderands	59
Kapitel 14:	Verwenden der Papierablagen	61
Verwende	n der Standardpapierablage	61
Verwende	n der hinteren Papierablage	62
Kapitel 15:	Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus	65
Kapitel 16:	Einsparen von Verbrauchsmaterial	67
Kapitel 17:	Wartung des Druckers	68
Kapitel 18:	Bestellen von Verbrauchsmaterial	69
Bestellen	einer Druckkassette	69
Kapitel 19:	Lagern der Druckkassette	70
Kapitel 20:	Austauschen der Druckkassette	71
Entfernen	der verbrauchten Druckkassette	71
Reinigen o	des Druckers	73
Einsetzen	der neuen Druckkassette	74
Kapitel 21:	Reinigen der Druckkopflinse	77
Kapitel 22:	Lösen von grundlegenden Druckerproblemen	78
Kapitel 23:	Lösen von Druckproblemen	79
Kapitel 24:	Lösen von Problemen mit der Druckqualität	84
Kapitel 25:	Lösen von Optionsproblemen	90
Kapitel 26:	Lösen von Netzwerkdruckproblemen	91


Kapitel 27: Lösen von anderen Problemen	92
Kapitel 28: Richtlinien für Druckmedien	93
Papier	93
Briefbögen	93
Folien	94
Briefumschläge	95
Etiketten	95
Karten	97
Kapitel 29: Verbinden von Fächern	98
Kapitel 30: Verwenden von MarkVision zur	
Druckerverwaltung	99
Kapitel 31: Verwenden der Bedienerkonsole	100
Kapitel 32: Die Kontrolleuchten der Bedienerkonsole	101
Kapitel 33: Die Druckerkonfigurationsmenüs	131
Aufrufen der Druckermenüs	131
Drucken der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker .	131
Bewegen zwischen den Menüs und Menüoptionen und	
Auswählen und Speichern von Werten	
Verlassen der Menüs	
Übersicht über die Menüs	132
Kapitel 34: Wiederherstellen der Werksvorgaben	137
Kapitel 35: Verwenden des Hex Trace-Modus	139
Kapitel 36: Verwenden des Dienstprogramms zur	
Einrichtung eines lokalen Druckers	140
Kapitel 37: Herunterheben des Druckers	
von einer zusätzlichen Papierzuführung	142

Kapitel 38: Entfernen einer optionalen Speicherkarte	143
Zugreifen auf die Systemplatine	143
Entfernen optionaler Speicherkarten	145
Wiederanbringen der Abdeckung	146
Wiederanbringen der Seitenklappe	147
Hinweise	149
Marken	150
Hinweis zur Lizenzierung	152
Sicherheit	152
Achtung-Hinweise und Warnungen	153
Hinweise zu Elektro-Emissionen	153
Geräuschemissionspegel	154
Energy Star	155
Laser-Hinweise	155
Laser-Hinweisaufkleber	155
Laser-Hinweis	156
Index	157

# 0

## Übersicht über den Drucker

Die folgenden Abbildungen zeigen den Lexmark T420 in der Standardausführung, den Drucker mit einem 250-Blatt-Papierfach und den Drucker mit einem 500-Blatt-Papierfach.

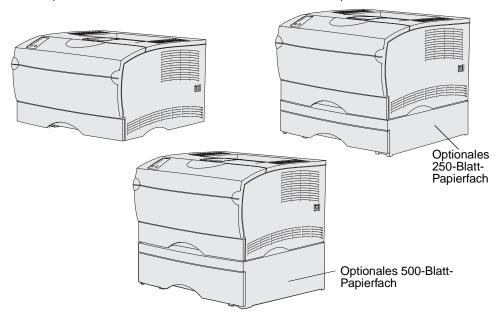



### Tips für erfolgreiches Drucken

#### Tips zum Aufbewahren von Druckmedien

Bewahren Sie die Druckmedien ordnungsgemäß auf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufbewahren von Druckmedien.

#### Vermeiden von Papierstaus

Die Auswahl der richtigen Druckmedien (Papier, Folien, Etiketten und Karten) für Ihren Drucker ist die Grundlage für problemlosen Druck. Weitere Informationen finden Sie unter **Richtlinien für Druckmedien**.

**Hinweis:** Fertigen Sie nach Möglichkeit immer einige Probeausdrucke auf einem Druckmedium an, das Sie mit dem Drucker verwenden möchten, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Durch sorgfältige Auswahl der Druckmedien und das korrekte Einlegen können die meisten Papierstaus bereits im Vorfeld vermieden werden. Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien finden Sie unter folgenden Themen:

- Einlegen von Druckmedien in die Fächer (einschließlich Standardpapierfach, optionales 250-Blatt-Papierfach und optionales Etikettenfach)
- Einlegen von Druckmedien in das optionale 500-Blatt-Papierfach
- Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien

Sollte dennoch ein Papierstau auftreten, so finden Sie Hinweise dazu unter **Beseitigen von Papierstaus**.

Die folgenden Tips können Ihnen dabei helfen, Papierstaus zu vermeiden:

- Verwenden Sie nur empfohlene Druckmedien. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien für Druckmedien. Im Handbuch Card Stock & Label Guide, das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications zur Verfügung steht, finden Sie weitere Informationen dazu, welche Druckmedien optimale Ergebnisse für Ihre jeweilige Druckumgebung gewährleisten.
- Wenn Sie ausführliche Informationen benötigen, bevor Sie große Mengen spezieller Druckmedien erwerben, lesen Sie im Handbuch Card Stock & Label Guide nach.
- Legen Sie keine Druckmedien ein, die Knitterspuren oder Falten aufweisen bzw. feucht sind.
- Biegen Sie den Druckmedienstapel vor dem Einlegen in beide Richtungen, f\u00e4chern Sie ihn auf, und gleichen Sie die Kanten an. Wenn Druckmedienstaus auftreten, versuchen Sie, die Bl\u00e4tter einzeln aus der Universalzuf\u00fchrung zu bedrucken.
- Überladen Sie die Papierfächer nicht. Stellen Sie sicher, daß der Druckmedienstapel unter der maximalen Höhe bleibt, die in den Fächern markiert ist.
- Verwenden Sie keine Druckmedien, die Sie selbst zugeschnitten haben.
- Legen Sie nicht unterschiedliche Formate, Gewichte oder Sorten von Druckmedien in dasselbe Papierfach ein.
- Achten Sie beim Einlegen von Druckmedien in alle Papierfächer darauf, daß die empfohlene Druckseite nach unten weist. Beim Einlegen in die Universalzuführung muß sie dagegen nach oben weisen.
- Bewahren Sie Druckmedien in einer angemessenen Umgebung auf. Siehe Aufbewahren von Druckmedien.
- Nehmen Sie während der Ausführung eines Druckauftrags keine Papierfächer heraus.
- Schieben Sie alle Papierfächer fest ein, nachdem Sie Druckmedien eingelegt haben.
- Achten Sie darauf, daß sich die Führungen in den Fächern in der richtigen Position für das eingelegte Druckmedienformat befinden. Stellen Sie sicher, daß die Papierführungen nicht zu eng an den Kanten des Druckmediums anliegen.
- Karten müssen immer über die hintere Papierablage ausgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der hinteren Papierablage.
- Briefumschläge können zwar an die Standardpapierablage gesendet werden, aber sie wellen sich meist weniger, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.
- Achten Sie darauf, daß alle Kabel, die mit dem Drucker verbunden sind, richtig angebracht sind. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

# 3

## Senden eines Auftrags an den Drucker

#### Drucken aus einer Windows-Umgebung

- 1 Legen Sie Druckmedien ein (siehe Einlegen von Druckmedien in die Fächer).
- 2 Öffnen Sie in Ihrer Software-Anwendung die zu druckende Datei.
- 3 Wählen Sie im Menü Datei die Option zur Druckereinrichtung.
- 4 Überprüfen Sie, ob im Dialogfeld für die Druckereinrichtung der richtige Drucker ausgewählt ist
- Klicken Sie im Dialogfeld für die Druckereinrichtung auf die Schaltfläche Eigenschaften, Optionen oder Einrichtung (abhängig von der Anwendung), wählen Sie die Druckmediensorte und das Druckmedienformat, und klicken Sie dann auf OK.
- 6 Wählen Sie OK oder Drucken.

#### Drucken von einem Macintosh

- 1 Legen Sie Druckmedien ein (siehe Einlegen von Druckmedien in die Fächer).
- 2 Öffnen Sie in Ihrer Software-Anwendung die zu druckende Datei.
- 3 Wählen Sie im Menü Datei die Option zur Seiteneinrichtung.
- 4 Überprüfen Sie, ob im angezeigten Dialogfeld der richtige Drucker ausgewählt ist.
- 5 Wählen Sie im Menü Papier die verwendete Druckmediensorte, und klicken Sie dann auf OK.
- 6 Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.



### Abbrechen von Druckaufträgen

#### An der Druckerbedienerkonsole

Wenn der Auftrag, den Sie abbrechen möchten, gerade gedruckt wird und die Kontrolleuchte **Bereit/ Daten** blinkt, drücken Sie kurz die Taste **Abbrechen**. Alle Kontrolleuchten leuchten auf, um anzuzeigen, daß der Auftrag abgebrochen wurde.

#### **Auf einem Windows-Computer**

- 1 Minimieren Sie alle Programme, um den Desktop anzuzeigen.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol Drucker.
  - Eine Liste der verfügbaren Drucker wird angezeigt.
- 4 Doppelklicken Sie auf den Drucker, den Sie zum Drucken des Auftrags verwenden.
  - Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
- 6 Drücken Sie die Taste Entfernen.

#### Auf einem Macintosh

- 1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Schreibtisch.
  - Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste CTRL, und klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- **3** Wählen Sie im angezeigten Einblendmenü die Option **Warteschlange anhalten**.

# 5

# Drucken der Testseiten für die Druckqualität

Um die Ursachen von Druckqualitätsproblemen schneller feststellen zu können, drucken Sie die Testseiten für die Druckqualität:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 2 Halten Sie die Taste **Fortfahren** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Alle Kontrolleuchten leuchten nacheinander auf und erlöschen wieder.
- 3 Lassen Sie die Taste Fortfahren los.
- 4 Schließen Sie die vordere, obere Klappe. Die Signalfolge für das Hauptmenü des Konfigurationsmodus wird angezeigt.



Hinweis: Wenn die Leuchte Fehler aufleuchtet, schließen Sie die vorder, obere Klappe.

Die Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker wird gedruckt.

Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, bis die Signalfolge, die gemäß den Angaben in den Konfigurationseinstellungen für den Drucker für das Drucken der Testseiten für die Druckqualität steht, aufleuchtet.

- 6 Halten Sie die Taste **Fortfahren** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten. Die Testseiten für die Druckqualität werden gedruckt. Diese Seiten beinhalten:
- Eine Informationsseite, die Informationen zum Drucker, zur Druckkassette, die aktuellen Randeinstellungen und eine Grafik umfaßt, die zur Bewertung der Druckqualität verwendet werden kann
- Zwei Seiten mit Grafiken, anhand derer beurteilt werden kann, wie gut der Drucker verschiedene Grafiktypen drucken kann
- 7 Überprüfen Sie die Seiten, um die Qualität des Drucks zu bestimmen. Hinweise zum Beheben möglicher Probleme finden Sie unter Lösen von Problemen mit der Druckqualität.

Um zum Um zum Hauptmenü zurückzukehren zurückzukehren, halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten. Schalten Sie den Drucker aus, um die Menüs zu verlassen.

# 6

## Erläuterungen zu Schriftarten

Ihr Drucker verfügt über residente Schriftarten, die permanent im Druckerspeicher gespeichert sind. In der PCL- und der PostScript-Emulation können verschiedene Schriftarten verfügbar sein.

Ihr Drucker unterstützt die folgenden skalierbaren Schriftarten.

#### **Unterstützte Schriftarten**

PostScript 3-Schriftartbezeichnungen	PCL 6-Schriftartbezeichnungen
AlbertusMT	Albertus Medium
AlbertusMT-Italic	
AlbertusMT-Light	
	Albertus Extra Bold
AntiqueOlive-Roman	Antique Olive
AntiqueOlive-Italic	Antique Olive Italic
AntiqueOlive-Bold	Antique Olive Bold
AntiqueOlive-Compact	
ArialMT	Arial
Arial-ItalicMT	Arial Italic
Arial-BoldMT	Arial Bold
Arial-BoldItalicMT	Arial Bold Italic
AvantGarde-Book	ITC Avant Garde Book
AvantGarde-BookOblique	ITC Avant Garde Book Oblique
antGarde-Demi ITC Avant Garde Demi	
vantGarde-DemiOblique ITC Avant Garde Demi Oblique	
Bookman-Light	ITC Bookman Light
Bookman-LightItalic	ITC Bookman Light Italic
Bookman-Demi	ITC Bookman Demi
Bookman-Demiltalic	ITC Bookman Demi Italic
	Clarendon Condensed Bold
Coronet-Regular	Coronet
Courier	CourierPS
Courier-Oblique	CourierPS Oblique
Courier-Bold	CourierPS Bold

#### Unterstützte Schriftarten (Fortsetzung)

PostScript 3-Schriftartbezeichnungen	PCL 6-Schriftartbezeichnungen		
Courier-BoldOblique	CourierPS Bold Oblique		
	CG Omega		
	CG Omega Bold		
	CG Omega Italic		
	CG Omega Bold Italic		
Garamond-Antiqua	Garamond Antiqua		
Garamond-Halbfett	Garamond Halbfett		
Garamond-Kursiv	Garamond Kursiv		
Garamond-KursivHalbfett	Garamond Kursiv Halbfett		
Helvetica-Light	Helvetica Light		
Helvetica-LightOblique	Helvetica Light Oblique		
Helvetica-Black	Helvetica Black		
Helvetica-BlackOblique	Helvetica Black Oblique		
Helvetica	Helvetica		
Helvetica-Oblique	Helvetica Italic		
Helvetica-Bold	Helvetica Bold		
Helvetica-BoldOblique	Helvetica Bold Italic		
Helvetica-Narrow	Helvetica Narrow		
Helvetica-Narrow-Oblique	Helvetica Narrow Italic		
Helvetica-Narrow-Bold	Helvetica Narrow Bold		
Helvetica-Narrow-BoldOblique	Helvetica Narrow Bold Italic		
Intl-CG-Times	CG Times		
Intl-CG-Times-Italic	CG Times Italic		
Intl-CG-Times-Bold	CG Times Bold		
Intl-CG-Times-BoldItalic	CG Times Bold Italic		
Intl-Univers-Medium	Univers Medium		
Intl-Univers-MediumItalic	Univers Medium Italic		
Intl-Univers-Bold	Univers Bold		
Intl-Univers-BoldItalic	Univers Bold Italic		
Intl-Courier	Courier		
Intl-Courier-Oblique	Courier Italic		
Intl-Courier-Bold	Courier Bold		
Intl-Courier-BoldOblique Courier Bold Italic			
LetterGothic	Letter Gothic		
LetterGothic-Slanted	Letter Gothic Italic		
LetterGothic-Bold	Letter Gothic Bold		

#### Unterstützte Schriftarten (Fortsetzung)

PostScript 3-Schriftartbezeichnungen	PCL 6-Schriftartbezeichnungen	
LetterGothic-BoldSlanted		
Marigold	Marigold	
NewCenturySchlbk-Roman	Century Schoolbook Roman	
NewCenturySchlbk-Italic	Century Schoolbook Italic	
NewCenturySchlbk-Bold	Century Schoolbook Bold	
NewCenturySchlbk-BoldItalic	Century Schoolbook Bold Italic	
Optima		
Optima-Bold		
Optima-BoldItalic		
Optima-Italic		
Palatino-Roman	Palatino Roman	
Palatino-Italic	Palatino Italic	
Palatino-Bold	Palatino Bold	
Palatino-BoldItalic	Palatino Bold Italic	
Symbol	SymbolPS	
	Symbol	
Times-Roman	Times Roman	
Times-Italic	Times Italic	
Times-Bold	Times Bold	
Times-BoldItalic	Times Bold Italic	
TimesNewRomanPSMT	Times New Roman	
TimesNewRomanPS-ItalicMT	Times New Roman Italic	
TimesNewRomanPS-BoldMT	Times New Roman Bold	
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	Times New Roman Bold Italic	
Univers		
Univers-Oblique		
Univers-Bold		
Univers-BoldOblique		
Univers-Condensed	Univers Condensed Medium	
Univers-CondensedOblique	Univers Condensed Medium Italic	
Univers-CondensedBold	Univers Condensed Bold	
Univers-CondensedBoldOblique	Univers Condensed Bold Italic	
Wingdings-Regular	Wingdings	
ZapfChancery-MediumItalic	ITC Zapf Chancery Medium Italic	
ZapfDingbats	ITC Zapf Dingbats	
	OCR-A	

#### **Unterstützte Schriftarten (Fortsetzung)**

PostScript 3-Schriftartbezeichnungen	PCL 6-Schriftartbezeichnungen	
	OCR-B	
	C39 Narrow	
	C39 Regular	
	C39 Wide	

Ihr Drucker unterstützt auch die folgenden PCL 6-Bitmap-Schriftarten:

- Line Printer 16
- POSTNET Bar Code

Ihr Drucker unterstützt die folgenden PCL 6-Symbolsätze.

#### Unterstützte Symbolsätze

Vingdings POSTNET Bar Code	ISO 25: Französisch
POSTNET Bar Code	ICO E7, Chinagiash
	ISO 57: Chinesisch
SO : Deutsch	ISO 60: Norwegisch Version 1
SO : Spanisch	ISO 61: Norwegisch Version 2
SO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: Französisch
SO 4: Vereinigtes Königreich	ISO 84: Portugiesisch
SO 6: ASCII	ISO 85: Spanisch
SO 10: Schwedisch	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
SO 11: Schwedisch für Namen	ISO 8859-2 Latin 2
SO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
SO 15: Italienisch	ISO 8859-7 Latin/Greek
SO 16: Portugiesisch	ISO 8859-9 Latin 5
SO 17: Spanisch	ISO 8859-10 Latin 6
SO 21: Deutsch	ISO 8859-15 Latin 9
PC-855 Cyrillic	Roman-9
PC-857 Latin 5 (Turkish)	Roman Extension
PC-858 Multilingual Euro	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-860 Portugal	Ventura International
PC-861 Iceland	Ventura Math
C-863 Canadian French	Ventura US
PC-865 Nordic	Windows 3.0 Latin 1
PC-866 Cyrillic	Windows Cyrillic
PC-869 Greece	Windows Greek
PC-911 Katakana	Windows Latin 1
Math-8	Windows Latin 2
	60 : Spanisch 60 2: IRV (Int'l Ref Version) 60 4: Vereinigtes Königreich 60 6: ASCII 60 10: Schwedisch 60 11: Schwedisch für Namen 60 14: JIS ASCII 60 15: Italienisch 60 16: Portugiesisch 60 17: Spanisch 60 21: Deutsch 60 21: Deuts

#### Unterstützte Symbolsätze (Fortsetzung)

PC-851 Greece	Greek-8	Windows Latin 5
PC-852 Latin 2	Turkish-8	Windows Latin 6 (Baltic)
PC-853 Latin 3 (Turkish)	Roman-8	OCR-A
OCR-B	109Y Bar Code	
9Y Bar Code	209Y Bar Code	

Weitere Informationen zur Unterstützung von Schriftarten und Symbolsätzen finden Sie auf der Lexmark Website im Handbuch *Technical Reference*.



# Drucken der Seite mit den Menüeinstellungen

Die Seite mit den Menüeinstellungen enthält die folgenden Informationen:

- die aktuellen Einstellungen für die Menüs Papier, Papierausgabe, Dienstprogramme, Qualität, Konfiguration, PCL Emul (Emul steht für Emulation), PostScript, Parallel, Netzwerk und USB
- Informationen zur Druckkassette
- eine Liste der installierten Optionen und Funktionen
- Angaben zum verfügbaren Druckerspeicher


Wenn Ihr Drucker über einen Netzwerkanschluß verfügt, wird eine zusätzliche Seite mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen gedruckt. Das Menü **Netzwerk** und die Netzwerkeinstellungen werden nur dann aufgeführt, wenn Sie das Netzwerkdruckermodell, den Lexmark T420n, verwenden.

Die Einstellungen für die Menüoptionen können im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers festgelegt werden. Das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers ist auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar. Das Programm ist auch auf der Treiber-CD für den Drucker enthalten ist es auch auf der Treiber-CD für den Drucker enthalten. Überprüfen Sie im Beiheft der Treiber-CD, ob das der Fall ist. Die Einstellungen für die Menüoptionen können auch unter Verwendung der PJL-Befehle (Print Job Language) festgelegt werden. Informationen zu PJL finden Sie auf der Lexmark Website im Handbuch *Technical Reference*.

Anhand der Seite mit den Menüeinstellungen können Sie sich vergewissern, daß alle Druckeroptionen richtig installiert und die Druckereinstellungen ordnungsgemäß gewählt sind.

Zum Drucken einer Seite mit den Menüeinstellungen führen Sie die folgenden Schritte durch.

**8** Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und daß die Signalfolge, die den Modus **Bereit** des Druckers anzeigt, leuchtet:

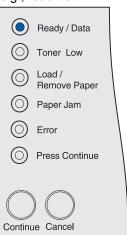

9 Drücken Sie die Taste Fortfahren.

Die Seite mit Menüeinstellungen wird gedruckt.

# Druckmedieneinzüge und -spezifikationen

In diesem Abschnitt finden Sie Spezifikationen zu den einzelnen Druckmediensorten, die für Ihren Drucker geeignet sind, sowie wichtige Informationen zu den Druckmedieneinzügen und den Papierablagen.

Ausführliche Informationen zu den Eigenschaften von Druckmedien finden Sie im *Card Stock & Label Guide*, das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications zur Verfügung steht.

Unter Spezifikationen der Einzüge für die einzelnen Druckmedien sind die verschiedenen Sorten und Mengen von Druckmedien aufgelistet, die in die einzelnen Einzüge eingelegt werden können. Weitere Informationen zur Auswahl bestimmter Druckmedien finden Sie unter Richtlinien für Druckmedien.

Fertigen Sie nach Möglichkeit immer einige Probeausdrucke auf einem Druckmedium an, das Sie mit dem Drucker verwenden möchten, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf Einträge in der Tabelle **Spezifikationen der Einzüge** für die einzelnen Druckmedien und liefern hilfreiche Tips zu Druckmedien und Papierfächern.

- Hinweise zu den Gewichten anderer Druckmedien als Papier finden Sie im Card Stock & Label Guide.
- Die Kapazitäten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 75 g/m², wenn nicht anders vermerkt
- Hinweise zum Bedrucken von Etiketten aus dem Papierfach 1 (Standardpapierfach) finden Sie im Card Stock & Label Guide.
- Das optionale Fach (Fach 1) ist für die Befüllung mit 100 Blatt schweren Etiketten konzipiert, die Kapazität kann jedoch aufgrund der Dicke bestimmter Etiketten geringer sein.
- Sie können Etiketten und Folien zwar an die Standardablage senden, der Druck gelingt jedoch meist besser, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.
- Die folgenden Druckmedienformate und –sorten müssen über die hintere Papierablage ausgegeben werden:
  - Druckmedien, deren Länge 165,1 mm oder weniger beträgt
  - Karteikarten und Karten in den Formaten 76,2 x 127 mm und 101,6 x 152,4 mm
- Briefumschläge wellen sich weniger, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.

#### Spezifikationen der Einzüge für die einzelnen Druckmedien

Einzug	Unterstützte Druckmedien	Unterstützte Formate	Gewicht	Kapazität
Fach 1 (250-Blatt- Standardfach)	Papier, Papieretiketten, Folien	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	250 Blatt Papier 50 Folien 100 Etikettenbögen
Fach 1 (optionales Etikettenfach)	Schwere Etiketten, Papier, Folien	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	75 - 90 g/m <sup>2</sup>	250 Blatt Papier 50 Folien 100 Etikettenbögen
Fach 2 (optionales 250-Blatt-Fach)	Nur Papier	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	250 Blatt Papier
Fach 2 (optionales 500-Blatt-Fach)	Nur Papier	A4, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	500 Blatt Papier
Universalzuführu ng	Papier, Briefumschläge, Etiketten, Folien, Karten	Minimum: 76,2 x 127 mm  Maximum: 216 x 355,6 mm  Alle unter Unterstützte Druckmedienforma te aufgeführten Formate werden unterstützt.	60 - 199 g/m <sup>2</sup>	100 Blatt Papier 10 Briefumschläge 30 Etikettenbögen 20 Folien 10 Kartenbögen

**Hinweis:** Für beidseitige Druckaufträge sollten Sie nur Papier mit einem Gewicht zwischen 60 g/m² und 90 g/m² verwenden.

#### Spezifikationen für die Duplexeinheit

	Ausgabe in die Standardpapierablage	Ausgabe in die hintere Papierablage <sup>1</sup>
Unterstützte Formate	A4, JIS B5, Folio, Letter, Legal	A4, Folio, Letter, Legal <sup>2</sup>
Gewicht	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	75 - 90 g/m <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Druckmedien werden in die hintere Papierablage ausgegeben, wenn diese geöffnet ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Papier im Format Legal, das über die hintere Papierablage ausgegeben wird, wird nicht ordnungsgemäß aufeinander abgelegt, wenn sich zu viele Blätter ansammeln. Entfernen Sie daher das Papier öfter aus dieser Papierablage.

In die Universalzuführung können Druckmedien mit den folgenden Abmessungen eingelegt werden:

	Minimum	Maximum					
Breite	76,2 mm	216 mm					
Länge	127 mm	355,6 mm					
In die Universalzuführung können Druckmedien mit einem Gewicht zwischen 60 und 199 g/m² eingelegt werden.							

Die folgenden Informationen beziehen sich auf Einträge in der Tabelle **Unterstützte Druckmedienformate** und liefern hilfreiche Tips zu den Druckmedienformaten, die Ihr Drucker unterstützt.

- Papier im Format Legal, das in die hintere Papierablage ausgegeben wird, wird nicht ordnungsgemäß aufeinander abgelegt, wenn sich zu viele Blätter ansammeln. Entfernen Sie das Papier öfter aus dieser Papierablage.
- Wählen Sie das Format Universal, wenn Sie Druckmedien bedrucken, deren Abmessungen keinem Standardformat entsprechen. Der Drucker formatiert die Seite automatisch für das maximal mögliche Format (216 x 356 mm). Stellen Sie das tatsächliche Papierformat in der Software-Anwendung ein.
- Briefumschläge können zwar an das Standardablagefach gesendet werden, aber sie wellen sich meist weniger, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.
- Wählen Sie das Format Universal, wenn Sie Briefumschläge bedrucken, deren Abmessungen keinem Standardformat entsprechen. Der Drucker formatiert den Briefumschlag automatisch für das maximal mögliche Format (229,1 x 356 mm). Stellen Sie das tatsächliche Format in der Software-Anwendung ein.

#### **Unterstützte Druckmedienformate**

✓ - bedeutet Unterstützung X - bedeutet keine Unterstützung Druckmedien	Abmessungen	Fach 1 (250-Blatt- Fach)	Fach 1 (optionales	Fach 2 (optionales 250-Blatt-Fach)	Fach 2 (optionales 500-Blatt-Fach)	Universalzuführung	Standardpapierablage	Hintere Papierablage	Duplex
A4	210 x 297 mm	1	✓ <b>————————————————————————————————————</b>	1	✓	✓	1	✓	1
A5	148 x 210 mm	1	<b>√</b>	1	X	1	1	1	X
JIS B5	182 x 257 mm	1	<b>√</b>	1	<b>√</b>	1	1	1	1
Letter	215,9 x 279,4 mm	1	<b>√</b>	1	<b>√</b>	1	1	1	1
Legal	215,9 x 356 mm	1	<b>√</b>	1	1	1	1	1	<b>√</b>

#### Unterstützte Druckmedienformate (Fortsetzung)

✓ - bedeutet Unterstützung X - bedeutet keine Unterstützung Druckmedien	Abmessungen	Fach 1 (250-Blatt- Fach)	Fach 1 (optionales Etikettenfach)	Fach 2 (optionales 250-Blatt-Fach)	Fach 2 (optionales 500-Blatt-Fach)	Universalzuführung	Standardpapierablage	Hintere Papierablage	Duplex
Executive	184,2 x 266,7 mm	1	✓	1	1	1	1	1	×
Folio	215,9 x 330 mm	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	1	1	1	1
Statement	139,7 x 215,9 mm	1	<b>√</b>	1	×	1	1	1	×
Universal	216 x 356 mm	1	<b>√</b>	1	x	1	1	1	✓
		В	riefumsc	hläge			1	ı	
7 3/4 Briefumschlag (Monarch)	98,4 x 190,5 mm	×	x	x	x	✓	1	<b>√</b>	×
9 Briefumschlag	98,4 x 225,4 mm	×	×	×	×	1	1	1	×
10 Briefumschlag (Com-10)	104,8 x 241,3 mm	X	x	x	x	✓	✓	✓	x
DL Briefumschlag	110 x 220 mm	x	X	x	x	1	1	1	×
C5 Briefumschlag	162 x 229 mm	×	x	×	×	1	1	1	x
B5 Briefumschlag	176 x 250 mm	x	X	x	x	1	1	1	×
Anderer Briefumschlag (Universal)	536 x 216 mm	x	×	x	x	✓	✓	✓	x

#### **Unterstützte Druckmediensorten**

✓ - bedeutet Unterstützung X - bedeutet keine Unterstützung Druckmedien	Fach 1 (250-Blatt- Fach)	Fach 1 (optionales Etikettenfach)	Fach 2 (optionales 250-Blatt-Fach)	Fach 2 (optionales 500-Blatt-Fach)	Universalzuführung	Standardpapierablage	Hintere Papierablage	Duplex
Karten	×	×	X	×	1	X	1	×
Etiketten	1	1	x	×	1	✓*	1	×
Folien	1	1	×	X	1	✓*	✓	X

<sup>\*</sup> Sie können Etiketten und Folien zwar an die Standardpapierablage senden, aber das Drucken gelingt meist besser, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.



### **Aufbewahren von Druckmedien**

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Druckmedien. Dadurch können Sie Probleme mit der Papierzufuhr und ungleichmäßige Druckqualität vermeiden.

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Druckmedien bei einer Temperatur von ca. 21
   °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren.
- Lagern Sie Kartons mit Druckmedien nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Packungen mit Druckmedien außerhalb des Originalkartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder rollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Druckmedienpaketen ab.




## **Beseitigen von Papierstaus**

Durch sorgfältige Auswahl der Druckmedien und das korrekte Einlegen können die meisten Papierstaus bereits im Vorfeld vermieden werden. Wenn ein Papierstau auftritt, führen Sie die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Schritte durch. Wie Sie vorgehen sollten, wenn es häufig zu Papierstaus kommt, ist unter **Vermeiden von Papierstaus** beschrieben.


Hinweis: Um die Fehler-Kontrolleuchte Papierstau auszuschalten, müssen Sie alle gestauten Druckmedien aus dem gesamten Papierweg entfernen. Drücken Sie die Taste Fortfahren, und lassen Sie sie wieder los, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Die gestaute Seite wird erneut gedruckt, wenn Nach Stau weiter im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers auf Ein gesetzt ist. Wenn für Nach Stau weiter die Einstellung Auto gewählt wurde, ist nicht gewährleistet, daß die gestaute Seite noch einmal gedruckt wird.

Die folgende Abbildung zeigt den Weg, den die Druckmedien durch den Drucker nehmen. Der Weg hängt davon ab, welchen Papiereinzug (Papierfächer und Universalzuführung) und welche Papierablage Sie verwenden.

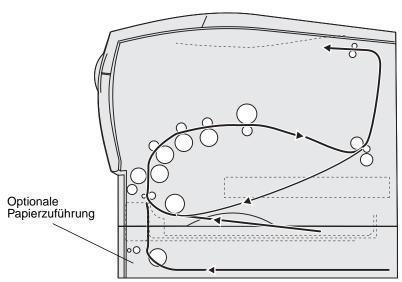

Rechte Seitenansicht des Druckers

An der Bedienerkonsole gibt es sechs Kontrolleuchten.

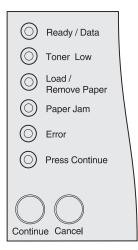

Die folgenden Signalfolgen weisen auf einen Papierstau hin:

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken
©	(i)	(i)	•	<b>(</b>	•

Wenn diese Signalfolge aufleuchtet, drücken Sie kurz zweimal hintereinander die Taste **Fortfahren**. Eine zweite Signalfolge für einen Papierstau wird angezeigt.

In der Tabelle auf der folgenden Seite finden Sie Hinweise, wie Sie den Papierstau beheben, der zu der zweiten Signalfolge geführt hat.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, daß Sie das Papier aus dem gesamten Papierweg entfernt haben. Drücken Sie nach dem Entfernen von Papier aus dem Papierweg die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wenn die Kontrolleuchte Papierstau weiterhin leuchtet, nachdem Sie das gestaute Papier aus dem Papierweg entfernt und die Taste Fortfahren gedrückt haben, sollten Sie überprüfen, ob ein Papierstau im Duplexbereich vorliegt.

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerzustan d	Siehe:
	©			©		Papierstau im Zuführungsberei ch (Der Zuführungsberei ch ist der Bereich, in dem Druckmedien aus einer Zuführung in den Drucker eingezogen werden.)	<ul> <li>Papierstaus im Bereich von Fach 1 auf Seite 35</li> <li>Papierstaus im Bereich von Fach 2 auf Seite 36</li> <li>Papierstaus in einem Fach nach Freigabe aus dem Metallpapieransc hlag auf Seite 36</li> <li>Papierstaus unter der Druckkassette auf Seite 29</li> <li>Bei der Ausgabe in die Standardpapiera blage auf Seite 33</li> </ul>
				©		Papierstau zwischen dem Zuführungsberei ch und dem Ausgabebereich (Der Zuführungsberei ch ist der Bereich, in dem Druckmedien aus einer Zuführung in den Drucker eingezogen werden. Der Ausgabebereich ist der Bereich, in dem ein Druckauftrag in eine Papierablage ausgegeben wird.)	Papierstaus unter der Druckkassette auf Seite 29

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerzustan d	Siehe:
						Papierstau im Ausgabebereich (Der Ausgabebereich ist der Bereich, in dem ein Druckauftrag in eine Papierablage ausgegeben wird.)	<ul> <li>Papierstaus unter dem Drucker auf Seite 37</li> <li>Vor Erreichen der Standardpapiera blage auf Seite 31</li> <li>Bei der Ausgabe in die Standardpapiera blage auf Seite 33</li> <li>Papierstaus hinter der hinteren Papierablageklap pe auf Seite 34</li> </ul>
<b>(</b>	->=-	©	•	©	•	Papierstau in der internen Duplexeinheit	Papierstaus unter dem Drucker auf Seite 37
->=-	©	0	•	©	•	Papierstau in der Universalzuführ ung	Papierstaus in der Universalzuführung auf Seite 35


**Hinweis:** Achten Sie darauf, die gestauten Blätter vorsichtig und langsam herauszuziehen, um ein Reißen der Druckmedien zu verhindern.

#### Papierstaus unter der Druckkassette

Da ein Papierstau auch weiter hinten im Inneren des Druckers im Bereich unter der Druckkassette auftreten kann, müssen Sie zum Beheben des Staus möglicherweise in den Innenraum des Geräts gelangen.


- 10 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 11 Nehmen Sie die Druckkassette heraus. (Anweisungen finden Sie unter **Entfernen der verbrauchten Druckkassette**.)

ACHTUNG: Der hintere Bereich des Druckerinnenraums ist möglicherweise heiß.

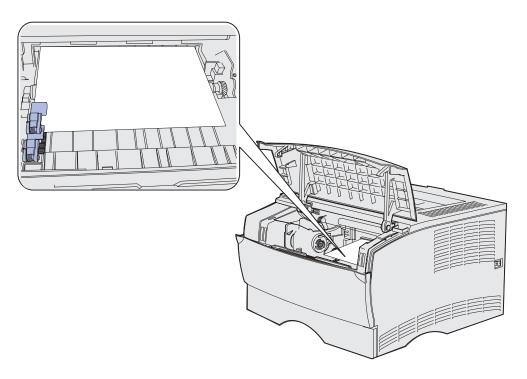

Hinweis: Die Enden des gestauten Blatts sind eventuell nicht sichtbar.

**12** Ziehen Sie das gestaute Blatt mit beiden Händen nach rechts und dann heraus.

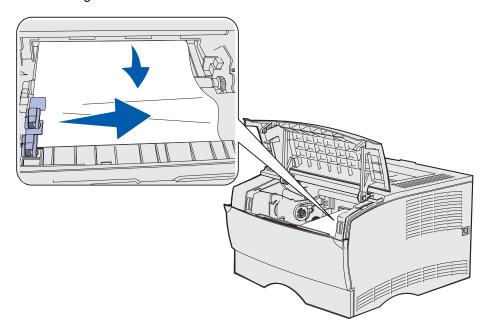

Hinweis: Wenn Sie beim Herausziehen des Blatts Widerstand spüren, sollten Sie nicht weiter ziehen, sondern von der hinteren Papierablageklappe aus versuchen, das gestaute Blatt zu entfernen. Hinweise zur Vorgehensweise finden Sie unter Papierstaus hinter der vorderen, oberen Klappe und der hinteren Papierablageklappe.

- 13 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein. (Anweisungen finden Sie auf den Seiten 75 bis 75 des Abschnitts Einsetzen der neuen Druckkassette.)
- **14** Schließen Sie die vordere, obere Klappe.

### Papierstaus hinter der vorderen, oberen Klappe und der hinteren Papierablageklappe


Bei Papierstaus in diesen Bereichen müssen Sie die hintere Papierablageklappe und die vordere, obere Klappe öffnen.

- Die Druckmedien sind vor Erreichen der Standardpapierablage gestaut. Siehe Vor Erreichen der Standardpapierablage.
- Die Druckmedien sind vor der vollständigen Ausgabe in die Standardpapierablage gestaut. Siehe Bei der Ausgabe in die Standardpapierablage.


#### Vor Erreichen der Standardpapierablage

Die Druckmedien sind vor Erreichen der Standardpapierablage gestaut.


1 Öffnen Sie die hintere Papierablageklappe.

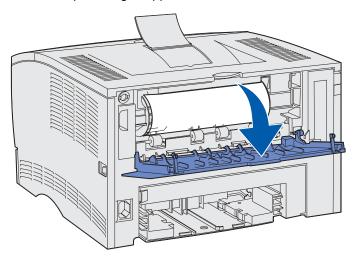

- 2 Entfernen Sie das gestaute Blatt vorsichtig, nachdem Sie festgestellt haben, wieviel davon sichtbar ist.
- Wenn der Mittelteil des Blatts sichtbar ist, nicht jedoch die Enden, fassen Sie das Blatt an beiden Seiten an und ziehen es vorsichtig gerade in Ihre Richtung heraus.

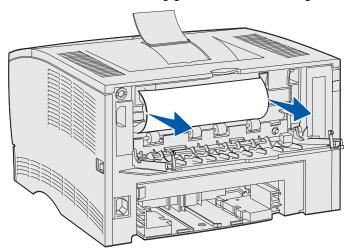

Wenn ein Ende des Blatts sichtbar ist, ziehen Sie es gerade in Ihre Richtung heraus.

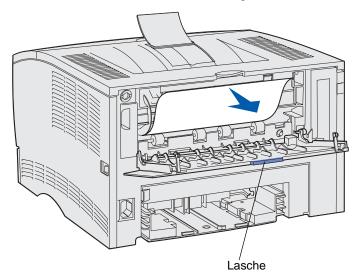

3 Schließen Sie die hintere Papierablage, indem Sie sie in der Mitte unter der Lasche zudrücken.


Hinweis: Stellen Sie sicher, daß die Klappe auf beiden Seiten geschlossen ist.

#### Papierstaus in der Fixierstation

- 1 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe. (Hilfe dazu finden Sie auf **Seite 71** im Abschnitt **Entfernen der verbrauchten Druckkassette**.)
- 2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus. (Hilfe dazu finden Sie auf Seite 72 im Abschnitt Entfernen der verbrauchten Druckkassette.)

ACHTUNG: Der hintere Druckerinnenraum ist möglicherweise heiß.


- 3 Stellen Sie fest, wo das Blatt im Drucker gestaut ist.
- 4 Ziehen Sie das gestaute Blatt zuerst gerade nach vorne und dann nach oben heraus.

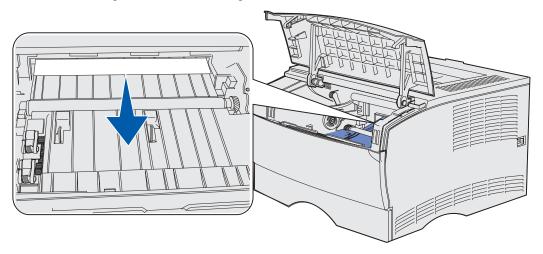

- 5 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.
- **6** Schließen Sie die vordere, obere Klappe.

#### Bei der Ausgabe in die Standardpapierablage


- 1 Ziehen Sie das gestaute Blatt vorsichtig heraus.
- Wenn sich das gestaute Blatt nicht ohne Kraftaufwand herausziehen läßt, gehen Sie gemäß den Anweisungen unter Papierstaus hinter der hinteren Papierablageklappe auf Seite 34 vor.

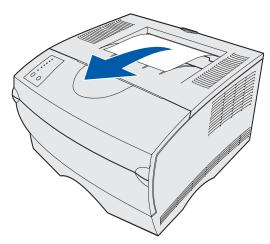

#### Papierstaus hinter der hinteren Papierablageklappe


Papierstaus dieser Art treten bei dem Versuch auf, Druckmedien, die kürzer als 152,4 mm sind, in die Standardpapierablage auszugeben.

1 Öffnen Sie die hintere Papierablageklappe.

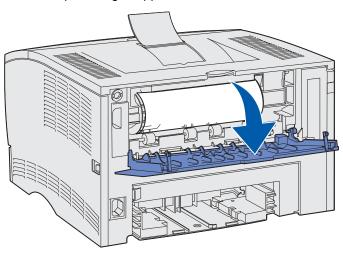

**2** Ziehen Sie das gestaute Blatt vorsichtig heraus.

Wenn sich das Blatt nicht ohne Kraftaufwand herausziehen läßt, hören Sie auf zu ziehen. Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und ziehen Sie dann das gestaute Blatt heraus.

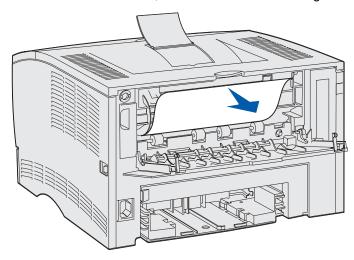


**Hinweis:** Wenn Sie im Druckerinnenraum keinen Papierstau feststellen können, sollten Sie überprüfen, ob der Druckauftrag in die Standardpapierablage ausgegeben wurde.

3 Lassen Sie die hintere Papierablageklappe offen, wenn Sie weitere Seiten ausdrucken möchten, die kürzer als 152,4 mm sind. Wählen Sie außerdem für **Papierlänge** die Einstellung **Kurz**.

#### Papierstaus in der Universalzuführung


Ziehen Sie die gestauten Druckmedien vorsichtig gerade aus der Universalzuführung heraus.

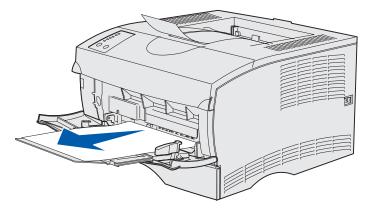

#### Papierstaus im Bereich von Fach 1

Ein Papierstau ist im Bereich unter der Druckkassette aufgetreten, aber die gestauten Seiten sind nicht sichtbar.


- 1 Ziehen Sie vorsichtig Fach 1 (Standardpapierfach oder optionales Etikettenfach) heraus.
- 2 Ziehen Sie das gestaute Blatt gerade heraus.

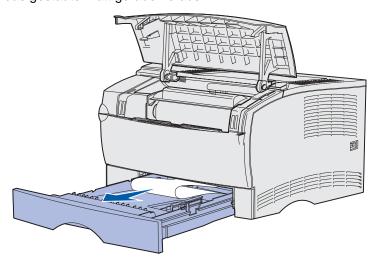

3 Setzen Sie das Fach wieder ein.

#### Papierstaus im Bereich von Fach 2

- 1 Ziehen Sie vorsichtig Fach 2 (250-Blatt- oder 500-Blatt-Fach) heraus.
- **2** Ziehen Sie das gestaute Blatt gerade heraus.

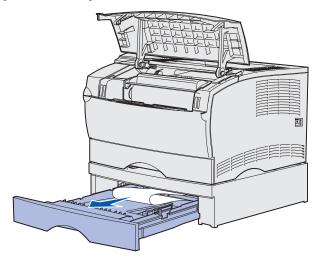


3 Setzen Sie das Fach wieder ein.

#### Papierstaus in einem Fach nach Freigabe aus dem Metallpapieranschlag


Ein Papierstau ist aufgetreten, nachdem die Blätter aus dem Metallpapieranschlag freigegeben wurden, ohne daß sie das Fach vollständig verlassen haben. Dies kann bei jedem der Fächer auftreten. Sie müssen alle Fächer überprüfen.

- 1 Ziehen Sie das Fach vollständig heraus.
- 2 Schieben Sie die Druckmedien wieder unter den Metallpapieranschlag.

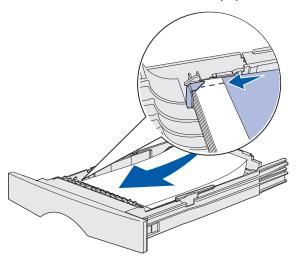

**Hinweis:** Wenn das gestaute Blatt beschädigt ist, muß es entfernt werden. Legen Sie es nicht wieder ein.

3 Drücken Sie die Druckmedien so nach unten, daß die darunterliegende Metallplatte einrastet.

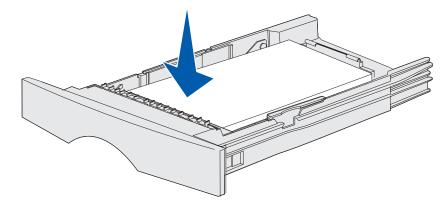


4 Schieben Sie das Papierfach ein. Auf **Seite 44** im Abschnitt **Einlegen von Druckmedien in die Fächer** wird in einer Abbildung dargestellt, wie das Papierfach eingesetzt wird.

#### Papierstaus unter dem Drucker

Druckmedien können sich unter dem Drucker und oberhalb von Fach 1 stauen, wenn die Duplexfunktion verwendet wird. So beheben Sie diese Art von Stau:


- 1 Ziehen Sie Fach 1 (Standardpapierfach oder optionales Etikettenfach) vollständig heraus.
- 2 Unter dem Drucker auf der linken Seite sehen Sie einen grünen Hebel.
- 3 Drücken Sie den grünen Hebel herunter.

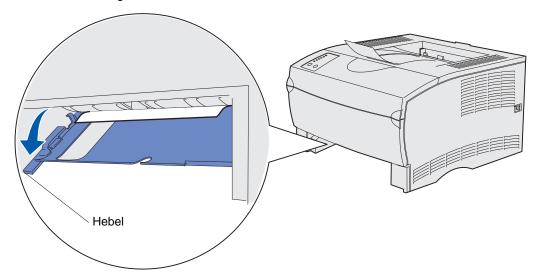


- 4 Stellen Sie fest, wo sich das Papier gestaut hat. Wenn von vorne kein Stau sichtbar ist, fahren Sie mit **Schritt 6** fort.
- 5 Ziehen Sie das Papier vorsichtig in Ihre Richtung.

**Hinweis:** Wenn sich das gestaute Blatt nicht ohne Kraftaufwand herausziehen läßt, fahren Sie mit **Schritt 6** fort.

6 Öffnen Sie auf der Rückseite des Druckers die hintere Klappe mit Hilfe der Lasche.

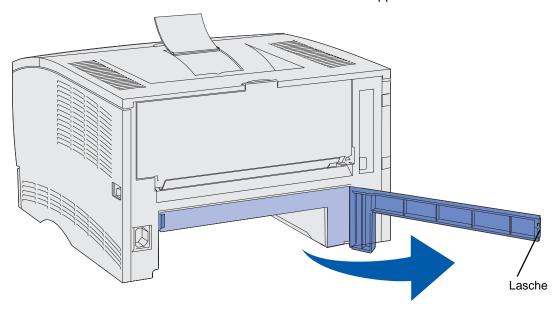

- 7 Unter dem Drucker auf der rechten Seite sehen Sie einen grünen Hebel.
- 8 Drücken Sie den Hebel herunter.
- **9** Ziehen Sie das Papier vorsichtig in Ihre Richtung.

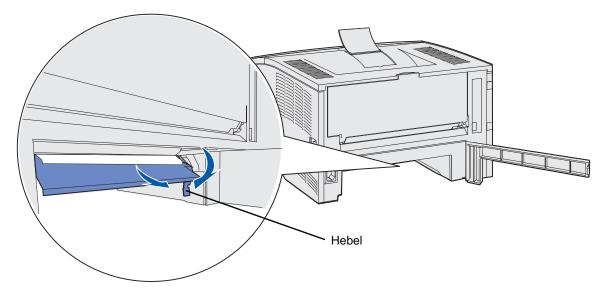

- 10 Schließen Sie die hintere Klappe.
- 11 Schieben Sie das Fach ein.

# Einlegen von Druckmedien in die Fächer

Ihr Drucker verfügt über zwei Standardpapiereinzüge, das 250-Blatt-Papierfach (Standardpapierfach) und die Universalzuführung. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien**. Legen Sie die Druckmedien, die Sie am häufigsten benötigen, in das 250-Blatt-Standardpapierfach ein.

Das korrekte Einlegen von Druckmedien trägt zur Vermeidung von Papierstaus bei und hilft Ihnen, problemlos zu drucken.

Vor dem Einlegen von Druckmedien sollten Sie sich darüber informieren, welches die empfohlene Druckseite der von Ihnen verwendeten Druckmedien ist. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung der Druckmedien.

Nehmen Sie die Papierfächer nicht heraus, während ein Druckauftrag gedruckt wird oder während die Kontrolleuchte **Bereit/Daten** auf der Bedienerkonsole blinkt. Dies könnte zu einem Papierstau führen.

### Verwenden des optionalen Etikettenfachs

Das optionale Etikettenfach wird bei Bedarf anstelle des Standardpapierfachs eingesetzt.

Nähere Hinweise zu Fach 1 (optionales Etikettenfach) finden Sie unter **Spezifikationen der Einzüge** für die einzelnen **Druckmedien**.

Die Druckmedien werden in das optionale Etikettenfach genauso eingelegt wie in das Standardpapierfach.

# Einlegen von Druckmedien in das Standardpapierfach, das optionale 250-Blatt-Papierfach oder das optionale Etikettenfach

Die folgenden Anweisungen gelten für das Einlegen von Druckmedien in das Standardpapierfach, das optionale Etikettenfach oder das optionale 250-Blatt-Papierfach.

Ihr Drucker verfügt über ein 250-Blatt-Standardpapierfach. Das optionale Etikettenfach wird anstelle des Standardpapierfachs eingesetzt.


Sie können das optionale 250-Blatt-Papierfach oder das optionale 500-Blatt-Papierfach als Papiereinzug verwenden, aber Sie können nur jeweils eine dieser Optionen einsetzen. Hinweise zur Installation finden Sie im *Installationshandbuch*.

Hinweise dazu, welche Druckmedienformate und –sorten diese Fächer unterstützen, finden Sie unter **Spezifikationen der Einzüge für die einzelnen Druckmedien**.


Informationen zum Einlegen von Druckmedien in das optionale 500-Blatt-Papierfach finden Sie unter **Einlegen von Druckmedien in das optionale 500-Blatt-Papierfach**.

So legen Sie Druckmedien in ein Papierfach ein:


1 Ziehen Sie das Fach heraus. Entfernen Sie das Fach vollständig.

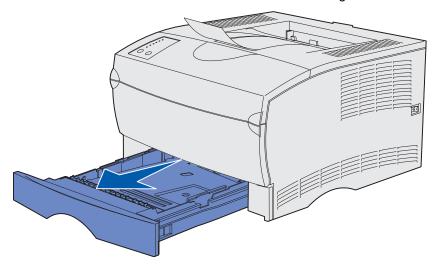


2 Drücken Sie auf die Metallplatte, bis sie einrastet.

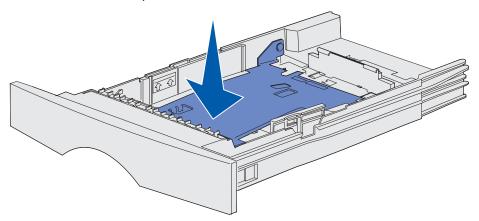


3 Suchen Sie die Laschen auf beiden Seiten der Führungen.

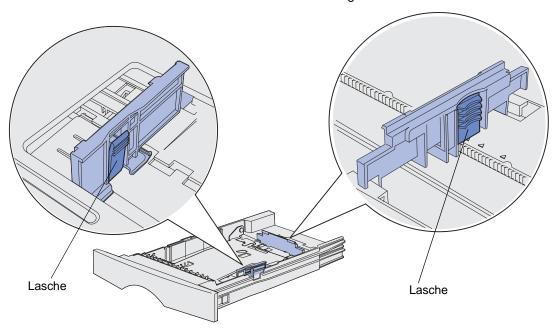

- 4 Drücken Sie die Lasche der Längenführung und die Längenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung im Fach nach hinten.
- **5** Drücken Sie die Lasche der Seitenführung und die Seitenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung ganz nach rechts.

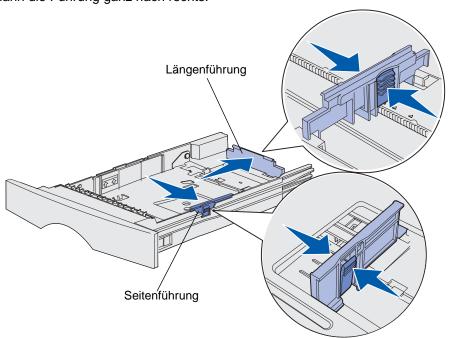

6 Biegen Sie die Blätter in beide Richtungen, um sie voneinander zu lösen, und fächern Sie die Druckmedien auf. Die Druckmedien dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

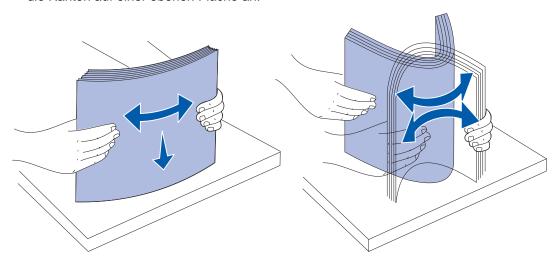


Halten Sie die Druckmedien so, daß die Seite, die bedruckt werden soll, nach unten weist, und die Vorderkante des Stapels zur Vorderkante des Papierfachs zeigt.

Hinweise zum Einlegen von Briefbögen finden Sie unter Drucken auf Briefbögen.


7 Legen Sie den Druckmedienstapel auf der linken Seite des Fachs an, und drücken Sie ihn unter den Metallanschlag.

Achten Sie darauf, daß die Druckmedien mühelos unter den Metallanschlag passen und nicht geknickt oder geknittert sind. Der Metallanschlag darf nicht nach oben gedrückt werden, und die Druckmedien dürfen nicht darunter geklemmt werden.


**Hinweis:** Die Höhe des Druckmedienstapels darf die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreiten. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

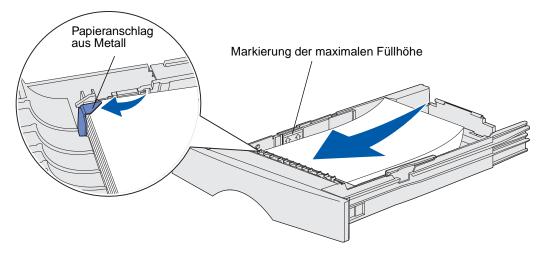

8 Drücken Sie die Lasche der Seitenführung und die Seitenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung an die Kante der Druckmedien.

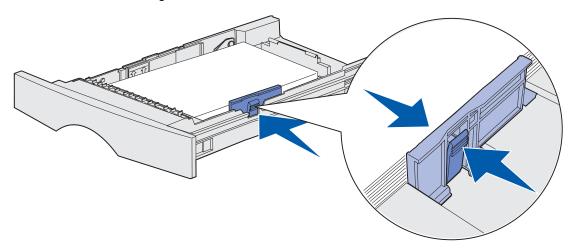


**9** Drücken Sie die Lasche der Längenführung und die Längenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung an die Kante der Druckmedien.

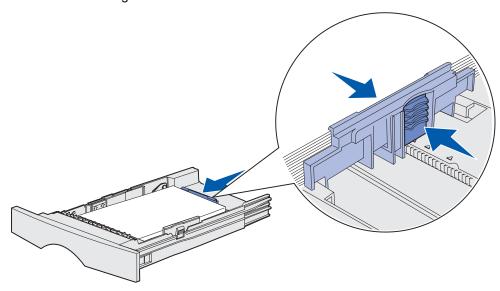

**Hinweis:** Wenn die Führungen zu dicht an die Druckmedien geschoben werden, kann dies zu Problemen mit dem Papiereinzug führen.

10 Schieben Sie das Papierfach ein.

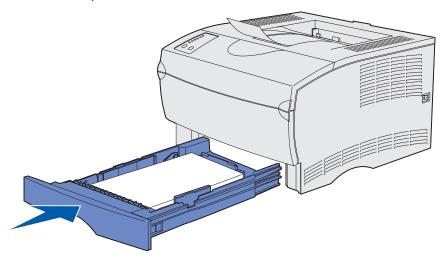


### Einlegen von Druckmedien in das optionale 500-Blatt-Papierfach


In das optionale 500-Blatt-Papierfach darf nur Papier eingelegt werden. Es ist zum Schutz von Papier im Format Legal mit einer speziellen Abdeckung im hinteren Bereich des Papierfachs ausgerüstet. Die Abdeckung schützt Papier im Format Legal vor Staub.

So legen Sie Papier in das Fach ein:


1 Ziehen Sie das Fach heraus. Entfernen Sie das Fach vollständig.

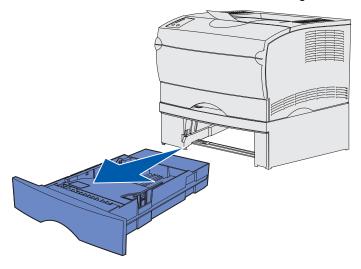


2 Heben Sie die Abdeckung hoch.

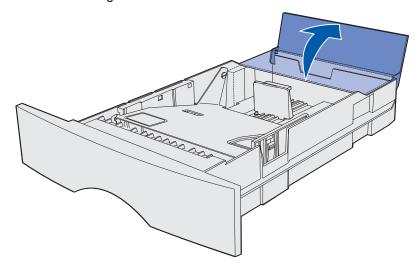


3 Drücken Sie auf die Metallplatte, bis sie einrastet.

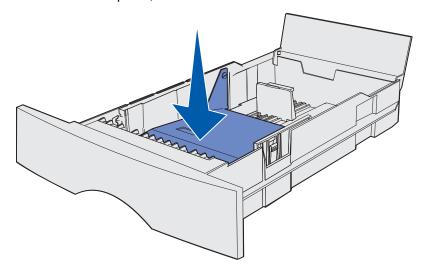


4 Suchen Sie die Laschen auf beiden Seiten der Führungen.

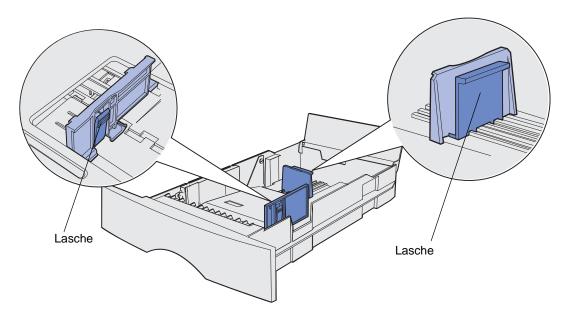

- **5** Drücken Sie die Lasche der Längenführung und die Längenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung im Fach nach hinten.
- 6 Drücken Sie die Lasche der Seitenführung und die Seitenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung ganz nach rechts.

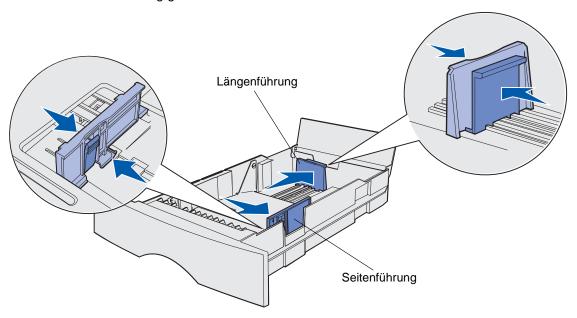

7 Biegen Sie die Blätter in beide Richtungen, um sie voneinander zu lösen, und fächern Sie die Druckmedien auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

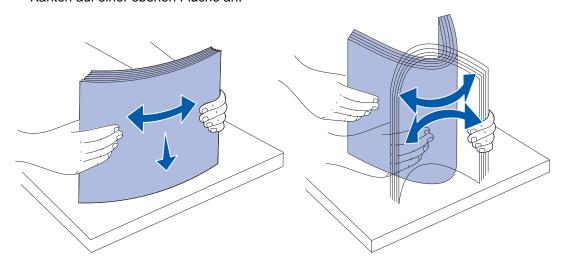


Halten Sie das Papier so, daß die Seite, die bedruckt werden soll, nach unten weist, und die Vorderkante des Stapels zur Vorderkante des Papierfachs zeigt.

Hinweise zum Einlegen von Briefbögen finden Sie unter Drucken auf Briefbögen.


**8** Legen Sie den Papierstapel auf der linken Seite des Fachs an, und drücken Sie ihn unter den Metallanschlag.

Achten Sie darauf, daß das Papier mühelos unter den Metallanschlag paßt und nicht geknickt oder geknittert wird. Der Metallanschlag darf nicht nach oben gedrückt werden, und das Papier darf nicht darunter geklemmt werden.


**Hinweis:** Die Höhe des Druckmedienstapels darf die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreiten. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

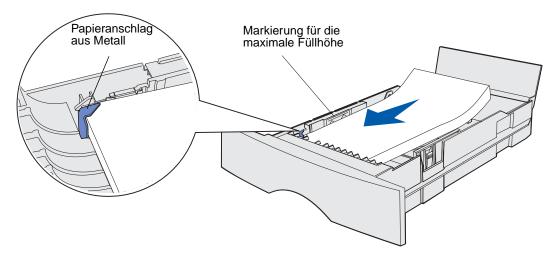

**9** Drücken Sie die Lasche der Seitenführung und die Seitenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung an die Kante des Papiers.

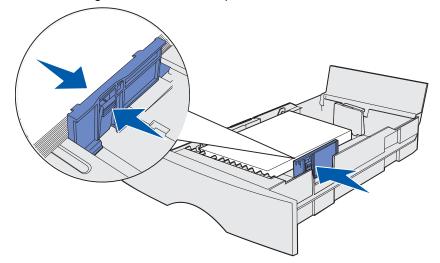


10 Drücken Sie die Lasche der Längenführung und die Längenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung an die Kante des Papiers.

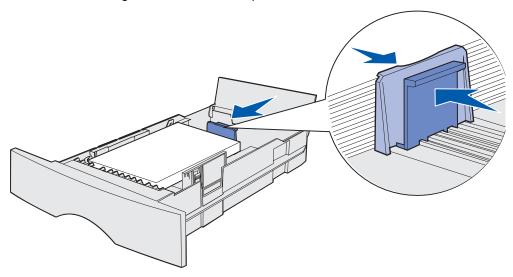

**Hinweis:** Wenn die Führungen zu dicht an das Papier geschoben werden, kann dies zu Problemen mit dem Papiereinzug führen.

### 11 Schließen Sie die Abdeckung.

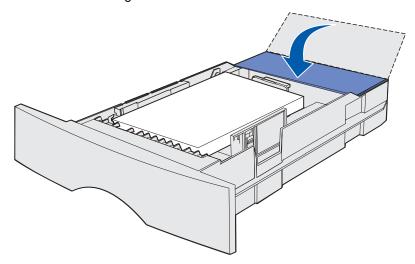

12 Schieben Sie das Fach ein.



# Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien

Ihr Drucker verfügt über eine Universalzuführung, in die verschiedene Druckmedienformate und - sorten eingelegt werden können. Sie befindet sich an der Vorderseite des Druckers und kann geschlossen werden, wenn Sie sie nicht benutzen. Sie sollten die Universalzuführung verwenden, wenn Sie auf Druckmedien von unterschiedlichem Format und Typ drucken, beispielsweise Karten, Folien, Postkarten und Umschläge. Sie können einen Stapel Druckmedien einlegen oder einzelne Blätter zuführen, die nicht in ein Fach eingelegt sind.

Wenn eine Signalfolge am Drucker anzeigt, daß Sie Papier in die Universalzuführung einlegen müssen, legen Sie die Druckmedien ein, und drücken Sie dann kurz die Taste **Fortfahren**. Wenn Sie ein einzelnes Blatt zuführen, leuchtet die Signalfolge erneut auf, um Sie zur Zuführung des nächsten Blatts aufzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter **Universalzuführung auffüllen**.

Eine Auflistung der unterstützten Druckmediensorten und –formate finden Sie auf **Seite 21** im Abschnitt **Druckmedieneinzüge und -spezifikationen**.


**Hinweis:** Wenn Sie unter Verwendung der Universalzuführung drucken, achten Sie darauf, Papierformat und Papiersorte richtig einzustellen.

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien bei Verwendung der Universalzuführung:


- Legen Sie immer nur ein Format und eine Sorte Druckmedien ein.
- Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, sollten Sie nur qualitativ hochwertige Druckmedien verwenden, die für Laserdrucker bestimmt sind. Hinweise zur Auswahl der Druckmediensorten finden Sie unter Richtlinien für Druckmedien.
- Um Papierstaus zu verhindern, sollten Sie keine Druckmedien in die Universalzuführung einlegen, wenn dort bereits Druckmedien enthalten sind.
- Schließen Sie die Universalzuführung nicht, während ein Druckauftrag gedruckt wird oder während die Leuchte Bereit/Daten auf der Bedienerkonsole blinkt. Dies könnte zu einem Papierstau führen.
- Legen Sie die Druckmedien mit der Oberkante zuerst in die Universalzuführung ein.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf der Universalzuführung ab. Üben Sie außerdem nicht zu starken Druck auf die Zuführung aus.

## Öffnen der Universalzuführung


1 Suchen Sie die kleinen Griffmulden an der Klappe der Universalzuführung.

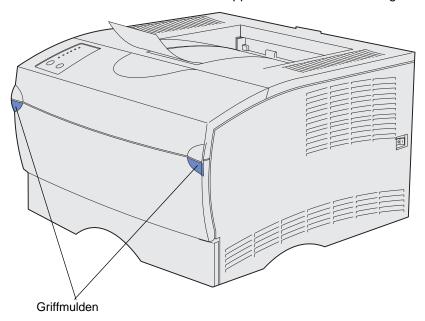


2 Ziehen Sie die Klappe mit Hilfe der Griffmulden nach unten.

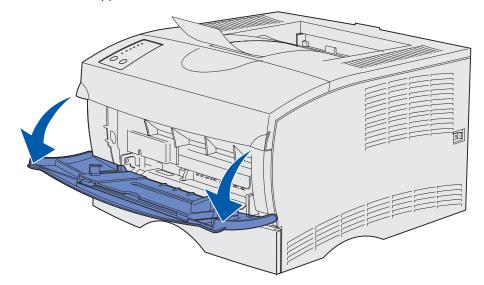


3 Ziehen Sie die Verlängerung heraus.

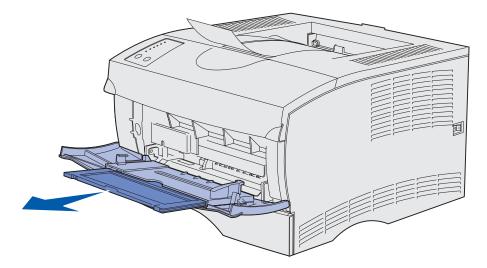

Drücken Sie vorsichtig auf die Kante. Die Verlängerung öffnet sich.

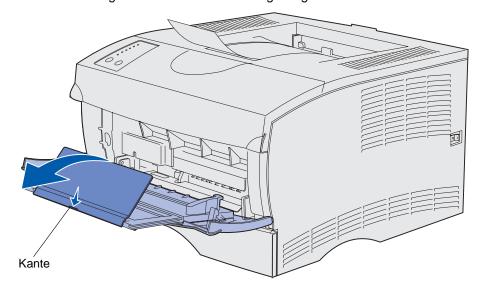


**5** Führen Sie die Verlängerung vorsichtig nach unten, so daß die Universalzuführung vollständig ausgezogen ist.

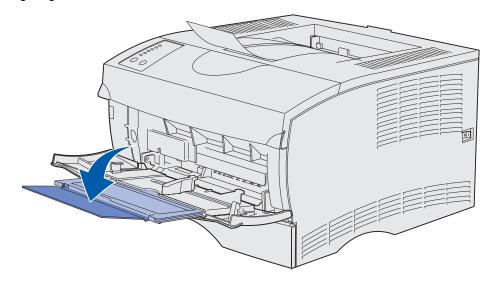

### Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

Hinweise zu den Druckmedienformaten und –sorten, die Sie einlegen können, finden Sie unter **Spezifikationen der Einzüge für die einzelnen Druckmedien**.


1 Schieben Sie die Seitenführung ganz nach rechts.

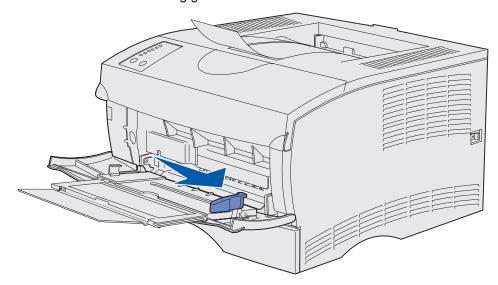

2 Bereiten Sie die Druckmedien auf das Einlegen vor.


**Hinweis:** Legen Sie nicht gleichzeitig verschiedene Formate oder Sorten von Druckmedien in die Universalzuführung ein. Dies könnte zu einem Papierstau führen.

 Biegen Sie den Stapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie die Druckmedien auf. Die Druckmedien dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

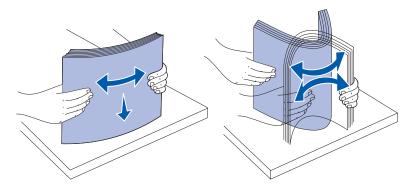


 Halten Sie Folien an den Kanten, und fächern Sie den Folienstapel auf, um ein falsches Einziehen zu verhindern.


**Hinweis:** Die Druckseite der Folien sollte nach Möglichkeit nicht berührt werden. Achten Sie darauf, die Folien nicht zu verkratzen.

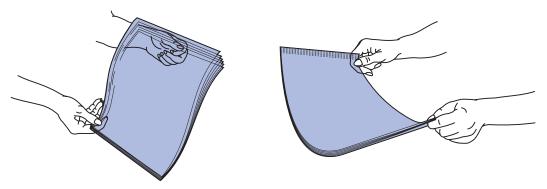


 Fächern Sie Umschlagstapel in beide Richtungen auf, um sie voneinander zu lösen. Die Umschläge dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

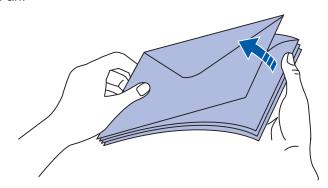


3 Suchen Sie die Füllhöhenmarkierung. Die maximale Füllhöhe darf nicht überschritten werden, indem Druckmedien unter die Füllhöhenmarkierung geklemmt werden. Die maximale Füllhöhe beträgt für alle Druckmedien 10 mm. Durch Überladen der Universalzuführung können Papierstaus entstehen.

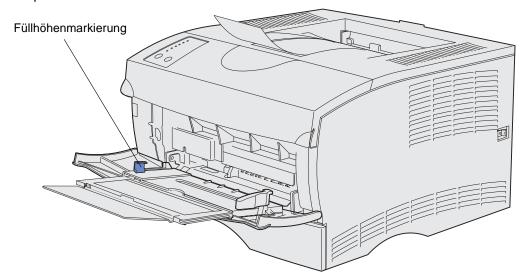

- 4 Legen Sie die Druckmedien ein.
- Legen Sie Papier, Karten und Etiketten mit der empfohlenen Druckseite nach oben und der Oberkante zuerst ein.

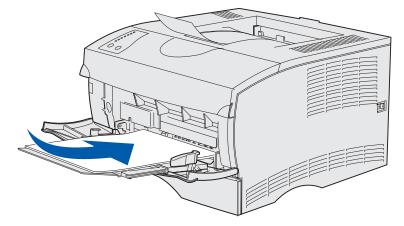


• Legen Sie Briefbögen mit der Briefkopfseite nach oben und der Oberkante zuerst ein.

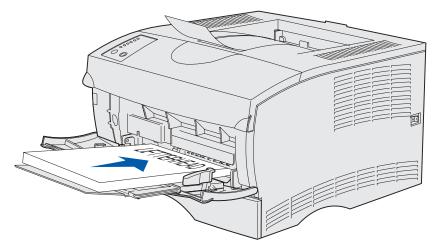

**Hinweis:** Wenn Sie Briefbögen beidseitig bedrucken möchten, müssen Sie sie so einlegen, daß der Briefkopf nach unten weist und zuletzt in den Drucker eingezogen wird.

• Legen Sie Folien mit der empfohlenen Druckseite nach oben und der Oberkante zuerst ein.

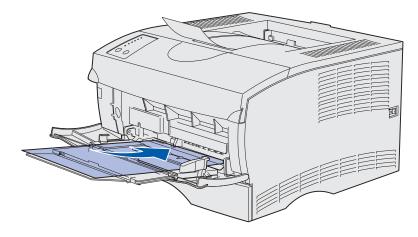


**WARNUNG:** Umschläge mit Metallklammern, Haken, Fenstern, Fütterung oder selbstklebenden Aufklebern dürfen nicht verwendet werden. Durch solche Umschläge kann der Drucker schwer beschädigt werden.


 Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten ein, so daß der Briefmarkenbereich zuletzt eingezogen wird.

**Hinweis:** Für ein optimales Ergebnis sollten selbstklebende Briefumschläge, deren Klebestelle mit einer Folie geschützt ist, über die hintere Papierablage ausgegeben werden. Öffnen Sie die hintere Papierablage, wenn Sie solche Umschläge bedrucken.


Legen Sie keine mit Briefmarken versehenen Umschläge in die Universalzuführung ein. Die Briefmarke und die Adressen sind nur zur Illustration der Ausrichtung des Umschlags abgebildet.

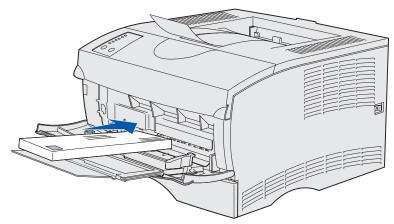

5 Schieben Sie die Druckmedien so weit in den Schlitz der Universalzuführung ein, wie dies ohne Beschädigung der Druckmedien möglich ist.

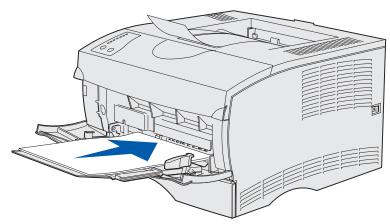

6 Schieben Sie die Seitenführung nach links, bis sie die Seite des Papierstapels leicht berührt.

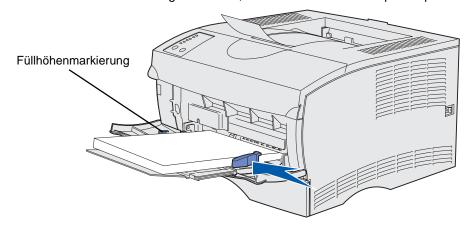

Achten Sie darauf, daß die Druckmedien lose in der Universalzuführung liegen und nicht geknickt oder geknittert sind.

# 13

### Verwenden der Duplexfunktion

Beim Duplexdruck (bzw. dem *beidseitigen Druck*) können Sie ein Blatt Papier beidseitig bedrucken. Hinweise zu den Papierformaten, die beidseitig bedruckt werden können, finden Sie unter **Spezifikationen für die Duplexeinheit**.

**Hinweis:** Für beidseitige Druckaufträge sollten Sie nur Papier mit einem Gewicht zwischen 60 g/m² und 90 g/m² verwenden.

Wählen Sie für das beidseitige Drucken einzelner Druckaufträge die Einstellung **Beidseitig** im Druckertreiber oder für alle Druckaufträge im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers**.

**Warnung:** Während der Drucker einen beidseitigen Druckauftrag verarbeitet, wirft er die bereits einseitig bedruckten Blätter teilweise in die Standardpapierablage aus und zieht sie anschließend wieder zum Bedrucken der Rückseite ein. Fassen Sie das teilweise ausgeworfene Blatt nicht an. Dies könnte zur Beschädigung des Druckers führen oder einen Papierstau verursachen. Sie sollten die Blätter erst entfernen, nachdem sie vom Drucker vollständig in eine Papierablage ausgeworfen wurden.

Weitere Informationen zu den Papierablagen finden Sie unter Verwenden der Papierablagen.

### Beidseitiger Druck auf Briefbögen

Wenn Sie Briefbögen aus der Universalzuführung beidseitig bedrucken, müssen Sie sie so einlegen, daß die Seite mit dem Briefkopf nach unten weist und der Briefkopf zuletzt in den Drucker eingezogen wird.

Wenn Sie Briefbögen aus den Papierfächern beidseitig bedrucken, müssen Sie sie so einlegen, daß die Seite mit dem Briefkopf nach oben und der Briefkopf zur Rückseite des Druckers zeigt.


### Verwenden des beidseitigen Binderands

Wenn Sie im Druckertreiber die Option **Beidseitiger Binderand** oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers in den Einstellungen für die Papierausgabe **Beidseitiger Binderand** wählen, müssen Sie festlegen, ob die Werte für diese Einstellung für die lange oder die kurze Kante gelten. Durch die Einstellung **Beidseitiger Binderand** soll festgelegt werden, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden und wie der Ausdruck auf den Rückseiten (gerade Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten) ausgerichtet ist.

Für den beidseitigen Binderand können zwei Einstellungen gewählt werden:


#### Lange Kante\*

Das Sternchen (\*) zeigt die Werksvorgabe an. Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat). Die folgende Abbildung zeigt das Binden an der langen Kante bei Druck im Hochformat und im Querformat:

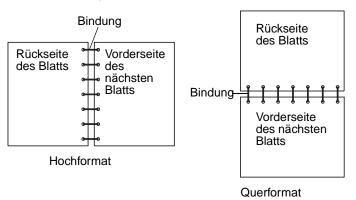

#### **Kurze Kante**


Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat). Die folgende Abbildung zeigt das Binden an der kurzen Kante bei Druck im Hochformat und im Querformat:

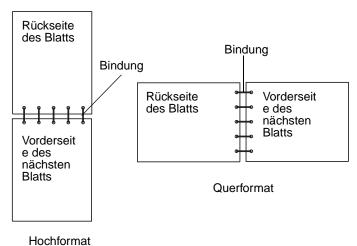

# Verwenden der Papierablagen


### Verwenden der Standardpapierablage

Die Standardpapierablage faßt 250 Blatt Druckmedien. Der Drucker sendet Druckaufträge automatisch an die Standardpapierablage. Die Druckaufträge werden in dieser Ablage mit der Druckseite nach unten sortiert.

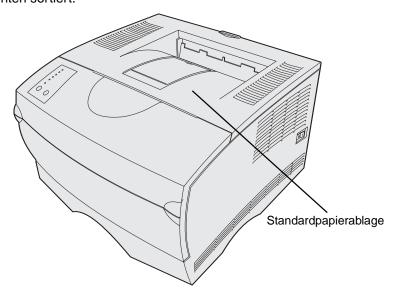

#### Anheben der Papierstütze

Die Papierstütze hält gedruckte Aufträge in einem bestimmten Winkel und sorgt dafür, daß sie nicht aus der Papierablage gleiten. Zum Anheben ziehen Sie die Papierstütze nach vorn.

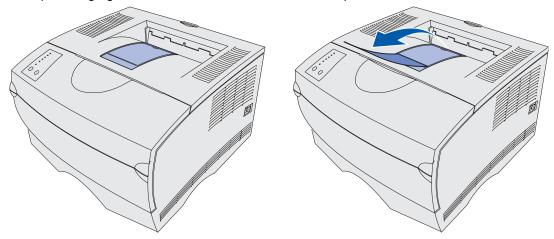

### Verwenden der hinteren Papierablage

Der Drucker sendet Druckaufträge automatisch an die hintere Papierablage, wenn Sie diese öffnen. In der hinteren Papierablage werden Druckaufträge in umgekehrter Reihenfolge (Seiten 4, 3, 2, 1) mit der Druckseite nach oben ausgegeben. Die hintere Papierablage faßt 20 Blatt Papier.

Sie sollten die hintere Papierablage verwenden, wenn Sie Druckmedien von unterschiedlichem Format und unterschiedlicher Sorte bedrucken, beispielsweise Papier, Folien, Postkarten, Karten und Umschläge.


- Das Bedrucken von Etiketten und Folien gelingt meist besser, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.
- Umschläge wellen sich weniger, wenn sie an die hintere Papierablage gesendet werden.
- Karten müssen immer über die hintere Papierablage ausgegeben werden.

Druckmedien, deren Länge 165,1 mm oder weniger beträgt, müssen über die hintere Papierablage ausgegeben werden.


**Hinweis:** Druckmedien im Format Legal, die über die hintere Papierablage ausgegeben werden, werden nicht ordnungsgemäß aufeinander abgelegt, wenn sich zu viele Blätter ansammeln. Sie müssen die Druckmedien möglicht oft aus dieser Papierablage herausnehmen.

So verwenden Sie die hintere Papierablage:


7 Greifen Sie die Lasche in der Aussparung an der Klappe der hinteren Papierablage.

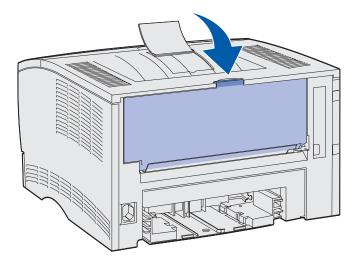

8 Ziehen Sie die Klappe herunter.

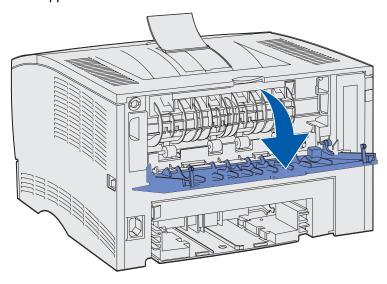

9 Ziehen Sie die Verlängerung mit Hilfe der Lasche gerade heraus.

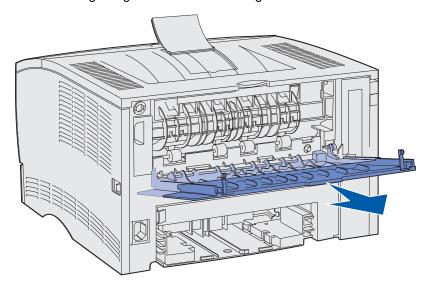

10 Schließen Sie die Klappe der hinteren Papierablage, sobald Sie sie nicht mehr verwenden.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, daß die Klappe auf beiden Seiten ordnungsgemäß geschlossen ist, um Papierstaus zu vermeiden.


# Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus

Die Signalfolgen der Kontrolleuchten der Bedienerkonsole informieren Sie über den Status der Verbrauchsmaterialien.

Wenn die Druckkassette nur noch wenig Toner enthält, leuchtet die folgende Signalfolge auf:

Meldung Wenig Toner, wenn die Tonerwarnung auf Ein gesetzt ist



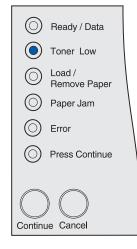


Warnung
Wenig Toner,
wenn die
Tonerwarnung
auf Aus gesetzt
ist

Wenn der Drucker eine dieser Meldungen ausgibt, können Sie noch ein paar Hundert Seiten drucken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Bestellen von Verbrauchsmaterial**.

Wenn Fach 1 oder Fach 2 leer ist, wird die folgende Signalfolge angezeigt:



Wenn die Universalzuführung leer ist, wird die folgende Signalfolge angezeigt:

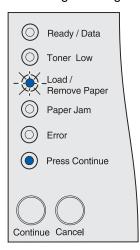



## Einsparen von Verbrauchsmaterial

Der sparsame Umgang mit Verbrauchsmaterialien senkt die Druckkosten.

- Wenn Sie Entwürfe drucken, können Sie Toner sparen, indem Sie die Einstellung für den Tonerauftrag im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers oder im Druckertreiber auf einen Wert unter 8 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.
- Reduzieren Sie den Papierverbrauch, indem Sie unter Verwendung der Duplexfunktion beide Seiten eines Blatts bedrucken. Wählen Sie für einzelne Druckaufträge die Einstellung Beidseitig im Druckertreiber oder für alle Druckaufträge im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers.

## **Wartung des Druckers**

In regelmäßigen Abständen müssen die Druckkassette ausgetauscht und der Drucker gereinigt werden, um die optimale Druckqualität aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie unter **Austauschen der Druckkassette** und **Reinigen des Druckers**.

Wenn Ihr Drucker von mehreren Benutzern verwendet wird, sollten Sie einen Verantwortlichen für die Einrichtung und Wartung des Druckers bestimmen. Übertragen Sie diesem Verantwortlichen die Lösung von Druckproblemen und die Durchführung von Wartungsaufgaben.

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.




### **Bestellen von Verbrauchsmaterial**

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

#### Bestellen einer Druckkassette

Wenn die Kontrolleuchte **Wenig Toner** aufleuchtet, sollten Sie eine neue Druckkassette bestellen. Sie können noch einige Hundert Seiten drucken, nachdem die Kontrolleuchte **Wenig Toner** aufleuchtet.

Um den restlichen Toner zu verbrauchen, nehmen Sie die Druckkassette heraus, und schütteln Sie sie vorsichtig.

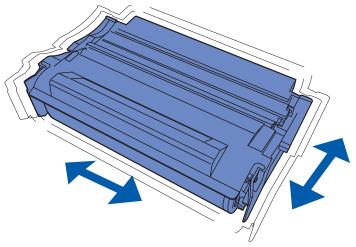

Sie sollten eine neue Druckkassette zu Hand haben, wenn die aktuell eingesetzte Druckkassette nicht mehr in zufriedenstellender Qualität druckt. Für Ihren Drucker werden die folgenden speziell dafür entwickelten Druckkassetten empfohlen:

Teilenummer	Durchschnittliche Kapazität	Ungefähre Deckung
<i>Pre</i> bate™-Druckkassetten		
12A7410	5.000 Seiten	5 %
12A7415	10.000 Seiten	5 %
Standardkassetten ohne Prebate-Bedingungen		
12A7310	5.000 Seiten	5 %
12A7315	10.000 Seiten	5 %



## Lagern der Druckkassette

Bewahren Sie die Druckkassette bis zum Einsetzen in den Drucker in der Originalverpackung auf.

Die Druckkassette darf während der Lagerung nicht den folgenden Bedingungen ausgesetzt werden:

- Temperaturen über 40 °C
- Extreme Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staub
- Aufbewahrung über längere Zeit im Auto
- Ätzende Gase in der Umgebung
- Salzhaltige Luft




## Austauschen der Druckkassette


**Hinweis:** Der Hersteller rät von der Verwendung von aufgefüllten Druckkassetten anderer Anbieter ab. Die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers können in diesem Fall nicht garantiert werden. Zur Erzielung optimaler Druckergebnisse sollten Sie Originalverbrauchsmaterialien verwenden.

### Entfernen der verbrauchten Druckkassette


- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe mit Hilfe der Griffmulden.

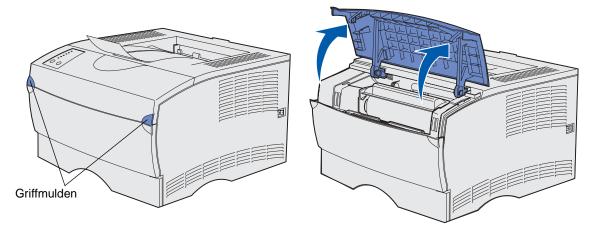

3 Fassen Sie die Druckkassette am Griff an.

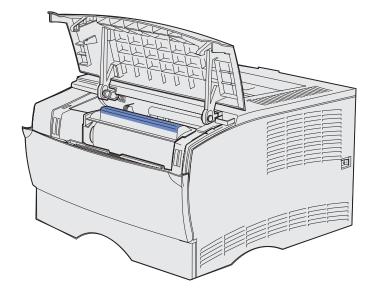

4 Heben Sie die Druckkassette nach oben, und nehmen Sie sie heraus.

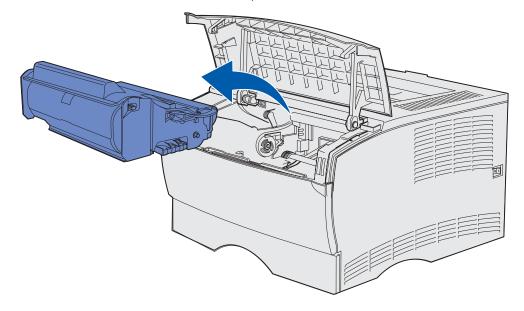


**5** Legen Sie sie beiseite.

### Reinigen des Druckers


Verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch, und reinigen Sie die dunkleren Flächen, indem Sie sie zur Vorderseite des Druckers hin abwischen.

**WARNUNG:** Berühren Sie nicht die Übertragungsrolle oder die Kunststoffsensoren.

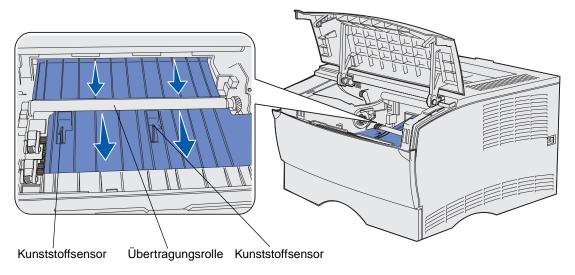


#### Einsetzen der neuen Druckkassette

1 Nehmen Sie die neue Kassette aus der Verpackung. Entfernen Sie den roten Kunststoffschutz und den Verpackungsschaumstoff. Bewahren Sie die Verpackung und den Verpackungsschaumstoff für die Rücksendung der verbrauchten Druckkassette auf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schritt 6 auf Seite 75.

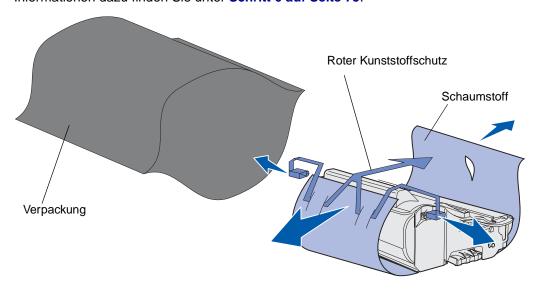


WARNUNG: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel an der Unterseite der Druckkassette.


2 Halten Sie die Druckkassette am Griff fest, und schütteln Sie sie vorsichtig hin und her, um den Toner zu verteilen.

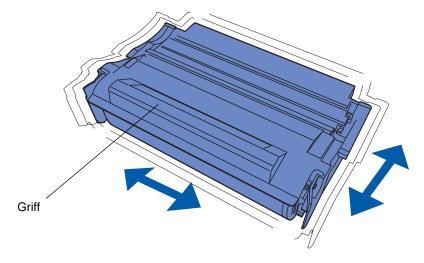

- 3 Halten Sie die Druckkassette am Griff fest, und setzen Sie sie in den Drucker ein.
  - **a** Richten Sie die Laschen auf beiden Seiten der Druckkassette auf die Aufnahmen auf beiden Seiten des Richten Sie die Laschen auf beiden Seiten der Druckkassette auf die Druckkassettenführungen aus.

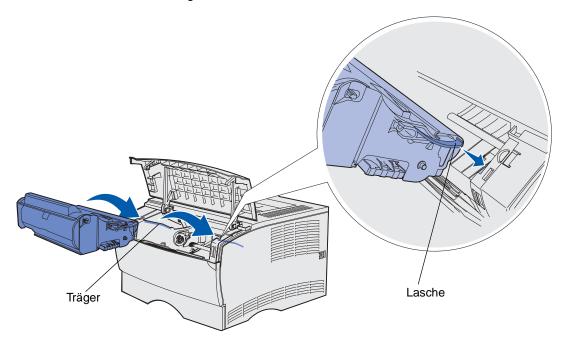

**b** Schieben Sie die Druckkassette in den Drucker, bis sie einrastet.

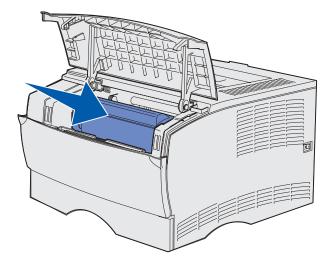

4 Schließen Sie die vordere, obere Klappe.

Achten Sie darauf, daß die Klappe auf beiden Seiten ordnungsgemäß einrastet, da der Drucker sonst nicht korrekt funktioniert.

- 5 Schalten Sie den Drucker ein.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Karton der neuen Druckkassette zum Recycling der verbrauchten Druckkassette.

Durch die Rückgabe von verbrauchten Druckkassetten tragen Sie zu den weltweiten Anstrengungen in Sachen Müllvermeidung und Recycling bei, ohne daß dies für Sie mit Kosten verbunden ist.




Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Lexmark Verbrauchsmaterialien für den Drucker verwenden.



## Reinigen der Druckkopflinse

Bestimmte Probleme mit der Druckqualität können Sie lösen, indem Sie die Druckkopflinse reinigen.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- **2** Öffnen Sie die vordere, obere Klappe und die Klappe der Universalzuführung.
- 3 Nehmen Sie die Druckkassette heraus. Siehe Austauschen der Druckkassette.
- 4 Suchen Sie die gläserne Druckkopflinse.
- **5** Wischen Sie die Druckkopflinse mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig ab.

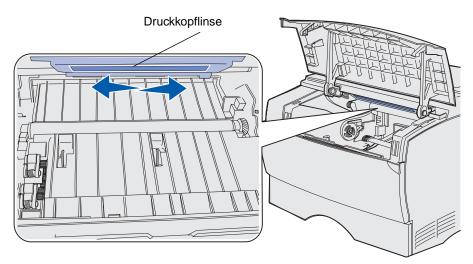

- 6 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.
- 7 Schließen Sie die vordere, obere Klappe und anschließend die Klappe der Universalzuführung.
- 8 Schalten Sie den Drucker ein.

## Lösen von grundlegenden Druckerproblemen

Manche Druckerprobleme sind sehr einfach zu beheben. Wenn ein Problem auftritt, sollten Sie zuerst folgende Punkte überprüfen:

- Wenn eine Fehlerkontrolleuchte blinkt, lesen Sie die Hinweise unter Die Kontrolleuchten der Bedienerkonsole.
- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Funktionieren andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?
- Sind alle Optionen ordnungsgemäß installiert?
- Wenn Sie diese Punkte alle überprüft haben und das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme bereits behoben werden.

**Hinweis:** Wenn das Problem durch diese Maßnahmen nicht behoben wird, lesen Sie die weiterführenden Themen im Abschnitt **Problemlösung**.



## Lösen von Druckproblemen

Problem	Lösung
Der Drucker druckt nicht alles oder druckt schwarze Flecken im rechten Randbereich einer Seite.	Stellen Sie sicher, daß die vordere, obere Klappe auf beiden Seiten geschlossen ist.  Wenn die linke Seite der Klappe nicht ganz geschlossen ist, druckt der Drucker nicht.  Wenn die rechte Seite der Klappe nicht ganz geschlossen ist, druckt der Drucker eventuell schwarze Flecken im rechten Randbereich einer Seite.
Der Auftrag wurde nicht gedruckt, oder es wurden falsche Zeichen gedruckt.	<ul> <li>Achten Sie darauf, daß die Kontrolleuchte Bereit/Daten leuchtet, bevor Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden. Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß Druckmedien in den Drucker eingelegt sind. Hinweise dazu finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer und Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien. Drücken Sie Fortfahren.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Drucker die richtige Druckersprache verwendet.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der richtige Druckertreiber ausgewählt ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß das parallele Kabel oder das USB-Kabel an der Rückseite des Druckers fest eingesteckt ist.</li> <li>Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß Sie das richtige Kabel verwenden. Für den Parallelanschluß wird ein IEEE 1284-kompatibles Parallelkabel empfohlen, wie beispielsweise das Lexmark Kabel mit der Teilenummer 1329605 (3 m) oder 1427498 (6 m). Für den USB-Anschluß wird das Kabel mit der Lexmark Teilenummer 12A2405 (2 m) empfohlen.</li> </ul>

Problem	Lösung
Der Auftrag wurde nicht gedruckt, oder es wurden falsche Zeichen gedruckt. (Fortsetzung)	<ul> <li>Wenn der Drucker über einen Umschalter angeschlossen ist, sollten Sie einen direkten Anschluß des Druckers ausprobieren.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers das richtige Druckmedienformat eingestellt ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers die Optionen PCL-SmartSwitch und PS-SmartSwitch aktiviert sind.</li> <li>Bei Verwendung eines Druck-Spoolers sollten Sie sich vergewissern, daß der Spooler nicht verzögert.</li> <li>Hinweise zum Drucken im Netzwerk oder von einem Macintosh aus finden Sie unter Lösen von Netzwerkdruckproblemen.</li> <li>Stellen Sie fest, welche Host-Schnittstelle Sie verwenden.</li> </ul>
Die Verbindung zum USB-Anschluß ist hergestellt, aber der Drucker druckt nicht.	Stellen Sie sicher, daß Sie ein USB-fähiges Betriebssystem verwenden, das von Ihrem Drucker unterstützt wird.
Die Druckmedien werden falsch eingezogen, oder es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß die verwendeten Druckmedien die Spezifikationen für Ihren Drucker erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien für Druckmedien.</li> <li>Biegen Sie den Druckmedienstapel vor den Einlegen in eines der Papierfächer.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Druckmedien richtig eingelegt sind.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Längen- und Seitenführungen in den Papierfächern richtig eingestellt sind und nicht zu eng anliegen.</li> <li>Überladen Sie die Papierfächer nicht. Beachten Sie die Markierungen für die maximale Füllhöhe, um ein Überladen der Fächer zu vermeiden.</li> <li>Legen Sie die Druckmedien nicht mit Gewalt in die Universalzuführung ein.</li> <li>Entfernen Sie gewellte Druckmedien aus den Papierfächern.</li> <li>Wenn die Druckmedien über eine empfohlene Druckseite verfügen, legen Sie die Druckmedien wie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer und Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien beschrieben ein.</li> <li>Legen Sie weniger Druckmedien in die Papierfächer ein.</li> </ul>
Die Druckmedien werden falsch eingezogen, oder es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen. (Fortsetzung)	<ul> <li>Drehen Sie die Druckmedien herum, oder legen Sie sie mit der anderen Seite nach unten ein, um festzustellen, ob der Einzug so besser funktioniert.</li> <li>Legen Sie nicht unterschiedliche Druckmediensorten in dasselbe Papierfach ein.</li> <li>Legen Sie nicht gleichzeitig Druckmedien aus verschiedenen Riesen ein.</li> <li>Entfernen Sie das obere und das untere Blatt eines Ries, bevor Sie die Druckmedien einlegen.</li> <li>Legen Sie nur dann Druckmedien in ein Papierfach ein, wenn es leer ist.</li> </ul>

Problem	Lösung
Das Druckmedium für den Druckauftrag wird aus dem falschen Fach eingezogen, oder es wird das falsche Druckmedium verwendet.	Überprüfen Sie die Einstellung der Papiersorte im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers.
Die Druckmedien werden in der Papierablage nicht ordentlich aufeinander abgelegt.	<ul> <li>Drehen Sie den Druckmedienstapel im Fach oder in der Universalzuführung um.</li> <li>Heben Sie die Papierstütze in der Standardpapierablage hoch. (Nähere Informationen finden Sie unter Anheben der Papierstütze.) Die Druckmedien werden ordentlicher aufeinander abgelegt.</li> </ul>
	Hinweis: Druckmedien im Format Legal, die über die hintere Papierablage ausgegeben werden, werden nicht ordnungsgemäß aufeinander abgelegt, wenn sich zu viele Blätter ansammeln. Sie müssen das Papier häufig aus dieser Papierablage herausnehmen.
Druckerteile fehlen oder sind beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.
Die Kontrolleuchten der Bedienerkonsole leuchten nicht auf, wenn der Drucker eingeschaltet wird.	<ul> <li>Es kann einige Sekunden dauern, bis die Kontrolleuchten aufleuchten.</li> <li>Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest in den Anschluß auf der Rückseite des Druckers und in die Steckdose eingesteckt ist.</li> </ul>
Die vordere, obere Klappe kann nicht geschlossen werden.	Stellen Sie sicher, daß die Druckkassette richtig eingesetzt ist.
Der Drucker ist eingeschaltet, druckt aber nicht.	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß die Druckkassette eingesetzt ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß das parallele, das USB- oder das Ethernet-Kabel fest in den entsprechenden Anschluß auf der Rückseite des Druckers eingesteckt ist.</li> </ul>
Die Kontrolleuchte Wenig Toner leuchtet, und der Druckvorgang wird angehalten.	<ul> <li>Wenn die Tonerwarnung aktiviert ist, unterbricht der Drucker den Druckvorgang, bis Sie folgendes tun:</li> <li>Fortfahren drücken. Sie können noch während einer kurzen Zeit drucken, bevor der Tonerauftrag schwächer wird.</li> <li>Die Druckkassette herausnehmen. Um den restlichen Toner zu verbrauchen, schütteln Sie die Druckkassette vorsichtig, und setzen Sie sie anschließend wieder ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette durch eine neue, um eine gleichbleibende Druckqualität zu gewährleisten. Anweisungen finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> <li>Hinweis: Um die Einstellung für die Tonerwarnung zu ändern, laden Sie das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers von der Lexmark Website unter www.lexmark.com herunter. Möglicherweise ist es auch auf der Treiber-CD für den Drucker enthalten. Überprüfen Sie im Beiblatt zur Treiber-CD, ob das der Fall ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.</li> </ul>
Die Kontrolleuchte <b>Fehler</b> leuchtet. Aufträge werden nicht gedruckt, und die Kontrolleuchte <b>Fehler</b> leuchtet konstant.	Stellen Sie sicher, daß die Druckkassette eingesetzt ist.     Stellen Sie sicher, daß die vordere, obere Klappe des Druckers geschlossen ist.

Problem	Lösung
Die Druckmedien werden schief eingezogen oder biegen sich.	<ul> <li>Überladen Sie nie das Standardpapierfach, das optionale Etikettenfach, das optionale 250-Blatt Papierfach oder das optionale 500-Blatt Papierfach. Hinweise zur Kapazität der Papierfächer für die einzelnen Druckmedien finden Sie unter Druckmedieneinzüge und -spezifikationen.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Papierführungen bündig an den Kanten der Druckmedien anliegen.</li> </ul>
Die Druckmedien haften zusammen, oder der Drucker zieht mehrere Blätter gleichzeitig ein.	<ul> <li>Nehmen Sie die Druckmedien aus dem Fach, und fächern Sie den Stapel auf.</li> <li>Überladen Sie die Papierfächer nicht. Hinweise zur Kapazität der Papierfächer für die einzelnen Druckmedien finden Sie unter Druckmedieneinzüge und -spezifikationen.</li> </ul>
Das Papier wird nicht aus dem Fach 1 (Standardpapierfach oder optionales Etikettenfach) eingezogen.	<ul> <li>Nehmen Sie das Papier heraus, und fächern Sie den Stapel auf.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers Fach 1 ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.</li> <li>Überladen Sie das Papierfach nicht.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Längen- und Seitenführungen in den Papierfächern richtig eingestellt sind und nicht zu dicht anliegen.</li> </ul>
Das Papier wird nicht aus dem optionalen Fach 2 (250-Blatt-Papierfach oder 500-Blatt-Papierfach) eingezogen.  Hinweis: In die optionalen Papierfächer darf nur Papier eingelegt werden.	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers das optionale Fach 2 ausgewählt ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß das Papierfach ganz eingeschoben ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß die Metallplatte im Fach nach unten gedrückt ist, bevor Sie das Fach in den Drucker schieben.</li> </ul>
	<ul> <li>Hinweis: Nach dem Einschieben des Fachs springt die Metallplatte hoch.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß der Papierstapel die Markierung für die Füllhöhe nicht überschreitet.</li> <li>Das Papier muß unter dem Papieranschlag bleiben. Siehe Einlegen von Druckmedien in die Fächer.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Längen- und Seitenführungen in den Papierfächern richtig eingestellt sind und nicht zu dicht anliegen.</li> <li>Nehmen Sie das Papier aus dem optionalen Fach 2, und fächern Sie den Stapel auf.</li> </ul>
Die Kontrolleuchte Papier einlegen/ entfernen leuchtet, obwohl Papier in Fach 1 (Standardpapierfach oder optionales Etikettenfach) oder in das optionale Fach 2 (optionales 250- Blatt-Papierfach oder 500-Blatt- Papierfach) eingelegt ist.	Stellen Sie sicher, daß das Papierfach ganz eingeschoben ist.

Problem	Lösung
Die Kontrolleuchte <b>Papierstau</b> leuchtet immer noch, obwohl der Stau behoben wurde.	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, daß Sie das Papier aus dem gesamten Papierweg entfernt haben.</li> <li>Drücken Sie Fortsetzen, oder öffnen und schließen Sie die vordere, obere Klappe, um den Drucker neu zu starten.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Druckkassette eingesetzt ist.</li> </ul>
In der PostScript Level 3-Emulation löscht der Drucker Daten (die Kontrolleuchten <b>Bereit/Daten</b> und <b>Fehler</b> blinken).	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß Sie den richtigen PostScript-Treiber verwenden.</li> <li>Der Drucker verfügt nicht über genügend Arbeitsspeicher, um den Auftrag zu drucken. Vergrößern Sie den Druckerspeicher. Informationen zur Installation optionaler Speicherkarten finden Sie im <i>Installationshandbuch</i>.</li> </ul>

# Lösen von Problemen mit der Druckqualität

Viele Probleme mit der Druckqualität können behoben werden, indem ein Verbrauchsmaterial oder eine Wartungskomponente ausgetauscht wird, das bzw. die aufgebraucht oder abgenutzt ist.

Im Abschnitt **Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus** werden weitere Verfahren erläutert, mit denen festgestellt werden kann, ob ein Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muß.

In der folgenden Tabelle finden Sie Lösungsvorschläge zu Problemen mit der Druckqualität. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.

Problem	Lösung
Zu helle oder unscharfe Zeichen.  ABC DEF	<ul> <li>Wenn die Kontrolleuchte Wenig Toner leuchtet, nehmen Sie die Druckkassette heraus. Um den restlichen Toner zu verbrauchen, schütteln Sie die Druckkassette vorsichtig, und setzen Sie sie anschließend wieder ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.</li> <li>Stellen Sie für die Option Tonerauftrag im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers einen Wert höher als 8 ein.</li> <li>Wenn Sie Folien, Karten oder Etiketten bedrucken, muß die entsprechende Papiersorte im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers ausgewählt sein.</li> </ul>
	Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.
	Wenn Sie unregelmäßige Druckflächen bedrucken, ändern Sie die Einstellungen für Papiergewicht und Papierstruktur.
Zu helle oder unscharfe Zeichen. (Fortsetzung)	<ul> <li>Verwenden Sie empfohlenes Papier oder andere empfohlene Druckmedien. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Handbuch Card Stock &amp; Label Guide auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.</li> <li>Der Drucker stellt einen Druckkassettenfehler fest. Tauschen Sie die Druckkassette aus.</li> <li>Achten Sie darauf, daß das in die Fächer eingelegte Papier ganz trocken ist.</li> </ul>

Problem	Lösung
Tonerschlieren erscheinen auf der Vorder- oder Rückseite eines Blatts.  ABC  DEF	<ul> <li>Die Druckmedien müssen gerade eingelegt werden und dürfen nicht zerknittert sein.</li> <li>Ersetzen Sie die verbrauchte Druckkassette durch eine neue.</li> <li>Auf der Übertragungsrolle ist Toner. Um dies zu verhindern, dürfen Sie keine Druckmedien einlegen, die kleiner als das für den zu druckenden Auftrag eingestellte Papierformat sind. Stellen Sie die richtige Papiersorte im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.</li> <li>Um die Übertragungsrolle zu reinigen, öffnen und schließen Sie die vordere, obere Klappe des Druckers. Der Drucker startet automatisch seinen Konfigurationszyklus.</li> </ul>
Toner schmiert auf dem Papier oder löst sich ab.	<ul> <li>Wählen Sie für das Druckmediengewicht eine schwerere und für die Struktur eine rauhere Einstellung. Um diese Einstellungen zu ändern, laden Sie das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers von der Lexmark Website unter www.lexmark.com herunter. Das Programm ist auch auf der Treiber-CD für den Drucker enthalten. Überprüfen Sie im Beiheft der Treiber-CD, ob das der Fall ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.</li> <li>Wenn Sie unregelmäßige Druckflächen bedrucken, ändern Sie die Einstellungen für Papiergewicht und Papierstruktur.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Druckmedien innerhalb der Spezifikationen des Druckers liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Druckmedieneinzüge und -spezifikationen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Kundendienst-Center von Lexmark unter 1-800-553-9727 oder unter http://support.lexmark.com.</li> <li>Wenn Sie Folien, Karten oder Etiketten bedrucken, muß die entsprechende Papiersorte im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers ausgewählt sein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.</li> <li>Verwenden Sie eine andere Art Papier. Mit Kopierpapier erzielen Sie die beste Qualität.</li> </ul>
Vertikale oder horizontale Schmierstreifen erscheinen auf dem Papier.	<ul> <li>Möglicherweise enthält die Druckkassette nicht mehr genug Toner. Nehmen Sie die Druckkassette heraus. Um den restlichen Toner zu verbrauchen, schütteln Sie die Druckkassette vorsichtig, und setzen Sie sie anschließend wieder ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.</li> <li>Wenn Sie auf vorgedruckten Formularen drucken, sollten Sie sicherstellen, daß die Druckfarben einer Temperatur von 200 °C standhalten.</li> <li>Reinigen Sie die Druckkopflinse. Anweisungen dazu finden Sie unter Reinigen der Druckkopflinse.</li> </ul>

Problem	Lägung
Vertikale Schmierstreifen unterschiedlicher Breite erscheinen auf Druckaufträgen mit Graustufengrafiken, beispielsweise Kreis- oder Balkendiagrammen.  ABC  DEF	Verunreinigungen wie Papierstaub oder Fusseln haben sich auf der Druckkopflinse angesammelt. Reinigen Sie die Druckkopflinse. Anweisungen dazu finden Sie unter Reinigen der Druckkopflinse.
Der Ausdruck ist heller, die Kontrolleuchte <b>Wenig Toner</b> leuchtet jedoch nicht.	<ul> <li>Entfernen Sie die Druckkassette, und schütteln Sie sie, um den Toner neu zu verteilen und die Nutzungsdauer der Kassette zu verlängern. Setzen Sie dann die Kassette wieder ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.</li> <li>Ersetzen Sie die verbrauchte Druckkassette durch eine neue. Anweisungen dazu finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> </ul>
Die Kontrolleuchte <b>Wenig Toner</b> leuchtet.	<ul> <li>Entfernen Sie die Druckkassette, und schütteln Sie sie, um den Toner neu zu verteilen und die Nutzungsdauer der Kassette zu verlängern. Setzen Sie dann die Kassette wieder ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.</li> <li>Ersetzen Sie die verbrauchte Druckkassette durch eine neue. Anweisungen dazu finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> </ul>

#### **Problem** Lösung Vollfarbige schwarze Bereiche oder · Wählen Sie ein anderes Füllmuster in der Softwareweiße Streifen erscheinen auf Folien Anwendung aus. oder Papier. Verwenden Sie eine andere Sorte Druckmedien. Mit Druckmedien für Kopierer erzielen Sie die beste Qualität. Entfernen Sie die Druckkassette, und schütteln Sie sie, um den Toner neu zu verteilen und die Nutzungsdauer der Kassette zu verlängern. Setzen Sie dann die Kassette wieder ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird. Ersetzen Sie die verbrauchte Druckkassette durch eine neue. Anweisungen dazu finden Sie unter Austauschen der Druckkassette. Schwache Bilder oder sich Verwenden Sie eine andere Sorte Druckmedien. Mit wiederholende Flecken erscheinen Druckmedien für Kopierer erzielen Sie die beste Qualität. auf der Seite. Ersetzen Sie die verbrauchte Druckkassette durch eine neue. Anweisungen dazu finden Sie unter Austauschen der Druckkassette. Ändern Sie den eingestellten Wert für die Auflösung im Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf, oder Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines die Bildqualität ist schlecht. lokalen Druckers. Verwenden Sie eine Druckauflösung von mehr als 300 dpi. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers. Wenn Sie mit geladenen Schriftarten arbeiten, sollten Sie überprüfen, ob die Schriftarten vom Drucker, dem Host-Computer und der Software-Anwendung unterstützt werden. Die Auflösung wurde automatisch herabgesetzt. Verringern Sie die Komplexität des Auftrags, oder erweitern Sie den Druckerspeicher.

	1
Problem	Lösung
Der Auftrag wird gedruckt, aber der linke und der obere Rand sind nicht korrekt.  ABC DEF	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers das richtige Papierformat eingestellt ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers der richtige Druckbereich eingestellt ist. Drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen, um dies zu überprüfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken der Seite mit den Menüeinstellungen und Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß die Ränder in Ihrer Software-Anwendung richtig eingestellt sind.</li> </ul>
Der Ausdruck ist zu dunkel.	Ändern Sie die Einstellung für den Tonerauftrag im Druckertreiber oder im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.
ABC DEF	Für Macintosh-Benutzer: Achten Sie darauf, daß der Wert für die Ipi- Einstellung (lines per inch, Zeilen pro Zoll) in der Software-Anwendung nicht zu hoch ist.
Seiten sind leer.	<ul> <li>In der Druckkassette ist möglicherweise kein Toner mehr, oder sie ist beschädigt. Ersetzen Sie die verbrauchte Druckkassette durch eine neue. Anweisungen dazu finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> <li>Möglicherweise liegt ein Softwarefehler vor. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß Sie das Verpackungsmaterial von der Druckkassette entfernt haben. Informationen zur Entfernung des Verpackungsmaterials finden Sie auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Druckkassette richtig eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> </ul>
Ein Teil der Seite oder die ganze Seite wird schwarz gedruckt.	Überprüfen Sie, ob die Druckkassette richtig eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Austauschen der Druckkassette</b> .

Problem	Lösung
Tonernebel oder Hintergrundschatten erscheinen auf der Seite.  ABC  DEF	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß die Druckkassette richtig eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> <li>Tauschen Sie die Druckkassette aus. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen der Druckkassette.</li> </ul>
Es werden unerwartete Zeichen gedruckt, oder es fehlen Zeichen.  A C Dh@#	<ul> <li>Stellen Sie sicher, daß Sie den richtigen Druckertreiber verwenden.</li> <li>Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß das parallele, das USB- oder das Ethernet-Kabel fest in den entsprechenden Anschluß auf der Rückseite des Druckers eingesteckt ist.</li> <li>Rufen Sie gemäß den Anweisungen auf der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker die Menüs auf:         <ul> <li>Wählen Sie den Modus Hex Trace, um die Problemursache festzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker und Verwenden des Hex Trace-Modus.</li> <li>Wählen Sie die Option Werksvorgaben wiederherstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker und Wiederherstellen der Werksvorgaben.</li> </ul> </li> </ul>



## Lösen von Optionsproblemen

Problem	Lösung
Die Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß oder unterbricht den Betrieb.	<ul> <li>Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie ungefähr 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lösen Sie die Kabelverbindungen des Druckers, und überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Papierzuführung und dem Drucker.</li> <li>Vergewissern Sie sich, daß die Option installiert und im verwendeten Druckertreiber ausgewählt ist.</li> <li>Für Macintosh-Benutzer: Stellen Sie sicher, daß der Drucker in der Auswahl eingerichtet ist.</li> <li>Zusätzliche Papierzuführung: Stellen Sie sicher, daß die zusätzliche Papierzuführung und der Drucker sicher miteinander verbunden sind. Anweisungen finden Sie im Installationshandbuch.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Druckmedien richtig eingelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.</li> <li>Optionale Flash-Speicherkarte: Stellen Sie sicher, daß die Flash-Speicherkarte fest mit der Systemplatine des Druckers verbunden ist.</li> <li>Optionale Druckerspeicherkarte: Stellen Sie sicher, daß die Druckerspeicherkarte fest mit der Systemplatine des Druckers verbunden ist.</li> </ul>

Problem	Lösung
Der Auftrag wurde nicht gedruckt, oder es wurden falsche Zeichen gedruckt.	Wenn Sie mit einem Lexmark Druckserver arbeiten, sollten Sie überprüfen, ob er ordnungsgemäß eingerichtet und ob das Netzwerkkabel angeschlossen ist.
	<b>Hinweis:</b> Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Druckserver.
	Wenn Sie mit Novell arbeiten:
	Vergewissern Sie sich, daß die Datei netware.drv als Datumsangabe den 24. Oktober 1994 oder später trägt.
	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, daß das NT-Flag (No Tabs) in der Capture- Aussage enthalten ist.</li> </ul>
	Macintosh-Benutzer sollten überprüfen, ob der Drucker in der Auswahl richtig konfiguriert ist.



## Lösen von anderen Problemen

Problem	Lösung
Wo sind aktualisierte Druckertreiber oder Dienstprogramme erhältlich?	Hinweise zu Druckertreibern und dem Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.
Wo sind die Escape-Codes für den Drucker aufgelistet?	Auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltene Treiber-CD befindet sich eine Adobe Acrobat-Datei mit einer vollständigen Auflistung der PCL-Escape-Codes (Printer Command Language).



### Richtlinien für Druckmedien

Die Auswahl der richtigen Druckmedien (Papier, Folien, Umschläge, Etiketten und Karten) für Ihren Drucker trägt zur Vermeidung von Druckproblemen bei.

Die folgenden Abschnitte enthalten Richtlinien zur Auswahl der richtigen Druckmedien für Ihren Drucker.

Ausführliche Informationen zu den Eigenschaften von Druckmedien finden Sie im *Card Stock & Label Guide* auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications.

#### **Papier**

Verwenden Sie Kopierpapier Papier mit vertikaler Faserrichtung und einem Gewicht von 75 g/m², um die beste Druckqualität zu erzielen. Führen Sie zunächst einige Testdrucke mit Ihrem Drucker durch, bevor Sie große Mengen einer bestimmten Papiersorte kaufen.

Achten Sie beim Einlegen von Papier auf die auf der Verpackung empfohlene Druckseite, und legen Sie das Papier entsprechend ein. Detaillierte Anweisungen zum Einlegen von Papier finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer und auf Seite 56 im Abschnitt Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien.

Die Verwendung der folgenden Papiersorten wird für den Drucker nicht empfohlen:

- Papier mit rauher oder stark strukturierter Oberfläche
- Beschichtetes Papier, beispielsweise korrekturgeeignetes Feinpostpapier
- Vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- Mehrteilige Formulare
- Synthetisches Papier
- Thermopapier
- Recycling-Papier mit einem Gewicht unter 75 g/m<sup>2</sup>

#### Briefbögen

Vorgedrucktes Papier, wie zum Beispiel Briefbögen, muß hitzebeständig bis 200 °C sein, ohne daß ein Schmelzprozeß eintritt oder gefährliche Dämpfe frei werden. Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner oder das Silikon in der Fixierstation beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidationsoder Ölbasis sollten diese Anforderungen erfüllen; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht.

#### Drucken auf Briefbögen

Informieren Sie sich beim Hersteller oder Vertreiber des Papiers, ob die von Ihnen gewählten vorgedruckten Briefbögen für Laserdrucker geeignet sind.

Beim Bedrucken von Briefbögen ist das Seitenformat von Bedeutung. Die folgende Tabelle enthält Hinweise zum Einlegen von Briefbögen in die Papierfächer.

Papiereinzug oder		Oberkante der Seite							
Vorgang	Druckseite	Hochformat	Querformat						
Fach 1 (Standardpapierfach oder optionales Etikettenfach)	Druckseite nach unten	Vorderer Teil des Papierfachs	Linke Seite des Papierfachs						
Fach 2									
(optionales 250-Blatt- oder 500-Blatt-Fach)									
Beidseitiger Druck unter Verwendung von Fach 1 oder Fach 2	Druckseite nach oben	Briefkopf zeigt zum rückwärtigen Teil des Papierfachs	Nicht anwendbar						
Universalzuführung (auch Einzelblatteinzug)	Druckseite nach oben	Briefkopf wird zuerst in den Drucker eingezogen	Linke Seite des Papierfachs						
Beidseitiger Druck unter Verwendung der Universalzuführung	Druckseite nach unten	Briefkopf wird zuletzt in den Drucker eingezogen	Nicht anwendbar						

#### **Folien**

Sie können Folien aus dem 250-Blatt-Papierfach oder aus der Universalzuführung einziehen lassen. Führen Sie zunächst einen Testdruck mit den Folien durch, die Sie mit dem Drucker bedrucken möchten, bevor Sie große Mengen eines bestimmten Folientyps kaufen.

Legen Sie Folien nicht in das optionale 250-Blatt- oder 500-Blatt-Papierfach ein. Hinweise zum Einlegen von Folien in die Universalzuführung finden Sie auf **Seite 56** des Abschnitts **Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien**.

Beachten Sie folgendes beim Bedrucken von Folien:

- Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber, im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers oder in MarkVision™ die Papiersorte Folie eingestellt ist, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Folien müssen Temperaturen bis 175 °C aushalten, ohne auszubluten, zu verblassen oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
- Um Problemen mit der Druckqualität vorzubeugen, sollten Sie Fingerabdrücke auf den Folien vermeiden.
- Vor dem Einlegen der Folien fächern Sie den Stapel auf, um zu verhindern, daß die Folien aneinander haften.

#### Briefumschläge

Sie können in die Universalzuführung maximal 10 Briefumschläge einlegen. Führen Sie zunächst einige Testdrucke in Ihrem Drucker durch, bevor Sie große Mengen eines bestimmten Briefumschlagtyps kaufen. Detaillierte Anweisungen zum Einlegen von Briefumschlägen finden Sie auf Seite 57 des Abschnitts Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien.

Beachten Sie folgendes beim Bedrucken von Briefumschlägen:

- Wählen Sie im Druckertreiber, dem Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers oder in MarkVision als Papiereinzug die Option Universal-Zuf. oder Man.Briefumsch., und wählen Sie als Papiersorte die Option Briefumschlag.
- Verwenden Sie Briefumschläge aus Feinpostpapier mit einem Gewicht zwischen 75 und 105 g/m². Zum Erzielen bestmöglicher Ergebnisse und zum Vermeiden von Papierstaus verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
  - übermäßig gewellt sind
  - zusammenkleben
  - in irgendeiner Form beschädigt sind
  - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
  - mit Metallklammern, Verschlußstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
  - mit Briefmarken versehen sind
  - freiliegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist.
- Verwenden Sie Briefumschläge, die Temperaturen von bis zu 205 °C aushalten können, ohne zu verkleben, sich extrem aufzurollen, zu verknittern oder gefährliche Dämpfe zu entwickeln.
- Passen Sie die rechte Papierführung an die Breite der Briefumschläge an.
- Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten ein, und richten Sie die kurze Kante neben der Absenderadresse so aus, daß sie zuerst in den Drucker eingezogen wird. Anweisungen zum Einlegen von Briefumschlägen finden Sie auf Seite 57 des Abschnitts Verwenden der Universalzuführung und Einlegen von Druckmedien.
- Wenn Sie selbstklebende Umschläge einlegen, öffnen Sie die hintere Ablageklappe, so daß
  die Umschläge gerade aus der Rückseite des Druckers ausgegeben werden. Die hintere
  Papierablage faßt ca. 10 Umschläge.

#### Etiketten

Ihr Drucker kann eine Vielzahl von Etiketten bedrucken, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Etiketten dieser Art sind auf Bögen im Format Letter und A4 erhältlich. Der Etikettenkleber, der Etikettenbogen (Druckkarton) und die Beschichtung müssen Temperaturen von 205 °C und einem Druck von 25 psi standhalten.

Führen Sie zunächst einige Testdrucke mit den Etiketten, die Sie verwenden möchten, in Ihrem Drucker durch, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Ausführliche Informationen zum Bedrucken von Etiketten finden Sie im *Card Stock & Label Guide* auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications.

Beachten Sie folgendes beim Bedrucken von Etiketten:

- Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber, im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers oder in MarkVision die Papiersorte **Etikett** eingestellt ist.
- Sie können Vinyletiketten aus dem 250-Blatt-Papierfach oder aus der Universalzuführung einziehen lassen.
- Legen Sie Etiketten nicht zusammen mit Papier oder Folien in ein Papierfach ein.
- Verwenden Sie keine Etikettenbögen mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm des Prägeschnitts.
- Verwenden Sie vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen kann es passieren, daß sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und dadurch ein Papierstau entsteht. Nicht vollständige Etikettenbögen können darüber hinaus Ihren Drucker und die Druckkassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Druckkassette führen.
- Verwenden Sie Etiketten, die Temperaturen von bis zu 205 °C aushalten k\u00f6nnen, ohne zu verkleben, sich extrem aufzurollen, zu verknittern oder gef\u00e4hrliche D\u00e4mpfe zu entwickeln.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm von der Etikettkante, der Perforation oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Verwenden Sie keine Etikettenbögen mit Klebstoff an den Kanten der Bögen. Die Zonenbeschichtung des Klebstoffs sollte einen Rand von mindestesn 1 mm von den Kanten einhalten. Klebstoff kann den Drucker verunreinigen und zum Verlust der Garantie führen.
- Wenn eine Zonenbeschichtung des Klebstoffs nicht möglich ist, sollte ein Streifen von 3 mm Breite an der Führungskante und der Mitnehmerkante entfernt werden, und es sollte ein nicht verlaufender Kleber verwendet werden.
- Entfernen Sie einen 3 mm breiten Streifen von der Führungskante, um zu verhindern, daß Etiketten sich innerhalb des Druckers ablösen.
- Das Hochformat ist zu bevorzugen, insbesondere beim Drucken von Barcodes.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.

#### Druckerwartung beim Bedrucken von Etiketten

Nachdem ca. 10.000 Etikettenseiten fortlaufend gedruckt wurden (oder bei jedem Austausch der Druckkassette), sollten Sie die folgenden Schritte durchführen, um den zuverlässigen Einzug von Druckmedien in den Drucker zu gewährleisten:

- 1 Drucken Sie 5 Blatt Papier.
- Warten Sie ungefähr 5 Sekunden.
- 3 Drucken Sie 5 weitere Blatt Papier.

#### Karten

Karten sind einschichtig und verfügen über eine große Bandbreite von Eigenschaften, wie die Ausrichtung der Papierfasern und die Struktur, die die Druckqualität wesentlich beeinflußen können.

Sie können Karten nur aus der Universalzuführung bedrucken. Karten müssen immer über die hintere Papierablage ausgegeben werden.

Führen Sie zunächst einige Testdrucke mit den Karten, die Sie verwenden möchten, in Ihrem Drucker durch, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Informationen zum bevorzugten Gewicht der Druckmedien finden Sie unter **Spezifikationen der Einzüge für die einzelnen Druckmedien**.

Beachten Sie folgendes beim Bedrucken von Karten:

- Stellen Sie sicher, daß im Druckertreiber, im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers oder in MarkVision die Papiersorte **Karten** eingestellt ist.
- Verwenden Sie keine vorgedruckten Karten, die mit Chemikalien hergestellt wurden, die den Drucker verunreinigen k\u00f6nnen. Durch die vorgedruckten Elemente k\u00f6nnen halbfl\u00fcssige und fl\u00fcchtige Komponenten in den Drucker gelangen.
- Verwenden Sie keine Karten, die perforiert oder geknittert sind. Dies kann zu Papierstaus führen.
- Wir empfehlen die Verwendung von Karten mit horizontaler Faserrichtung.

#### Druckerwartung beim Bedrucken von Karten

Nachdem ca. 10.000 Karten fortlaufend gedruckt wurden (oder bei jedem Austausch der Druckkassette), sollten Sie die folgenden Schritte durchführen, um den zuverlässigen Einzug von Druckmedien in den Drucker zu gewährleisten:

- 1 Drucken Sie 5 Blatt Papier.
- Warten Sie ungefähr 5 Sekunden.
- 3 Drucken Sie 5 weitere Blatt Papier.

Ausführliche Informationen zum Bedrucken von Karten finden Sie im Card Stock & Label Guide, das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications zur Verfügung steht.



### Verbinden von Fächern

Wenn in zwei oder mehr Papiereinzüge (Standardpapierfach, optionales Papierfach und Universalzuführung) Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt sind, wird die automatische Fachverbindung aktiviert. Wenn die Fächer auf diese Weise verbunden sind, entnimmt der Drucker Druckmedien aus dem zweiten Fach, sobald das erste Fach leer ist.

Um die Einstellungen für das Papierformat und die Papiersorte zu überprüfen, können Sie eine Seite mit Menüeinstellungen drucken (siehe **Drucken der Seite mit den Menüeinstellungen**). Ändern Sie die Einstellungen für das Papierformat und die Papiersorte im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers so, daß die Einstellungen übereinstimmen.

Wenn Sie in alle Fächer Druckmedien desselben Formats einlegen, sollten Sie darauf achten, daß es sich dabei auch um dieselbe Sorte handelt.

#### Deaktivieren der Fachverbindung

Wenn Sie in die Papiereinzüge unterschiedliche Druckmedien einlegen, muß für jeden Papiereinzug, in den ein anderes Druckmedium eingelegt ist, die Papiersorte eindeutig eingestellt werden, um zu verhindern, daß die Fächer automatisch verbunden werden. Die Einstellung der Papiersorte nehmen Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers vor.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.


## Verwenden von MarkVision zur Druckerverwaltung

Auf der Treiber-CD finden Sie detaillierte Informationen zu MarkVision und wie dieses Programm Sie bei der Verwaltung des Druckers unterstützt.



### Verwenden der Bedienerkonsole

An der Bedienerkonsole gibt es sechs Kontrolleuchten und zwei Tasten. Dadurch, daß die Kontrolleuchten leuchten, nicht leuchten oder blinken, werden verschiedene Druckerzustände angezeigt.

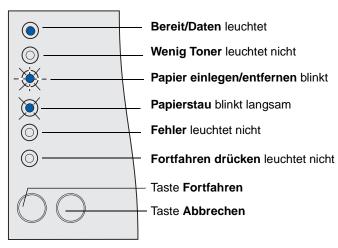


#### Gängige Signalfolgen und ihre Bedeutung

Status der Kontrolleuchte	Druckerstatus
Bereit/Daten leuchtet	Der Drucker ist bereit, Daten zu empfangen und zu verarbeiten.
Bereit/Daten blinkt	Der Drucker empfängt oder verarbeitet gerade Daten.
Wenig Toner leuchtet	In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner vorhanden.
Papier einlegen/entfernen leuchtet	<ul> <li>Eine der folgenden Aktionen wird von Ihnen erwartet:</li> <li>Einlegen von Druckmedien in ein Fach oder die Universalzuführung</li> <li>Entfernen von Papier aus der Papierablage</li> </ul>
Papierstau leuchtet	Ein Papierstau wurde festgestellt.
Fehler leuchtet	Eine geöffnete Klappe oder ein Problem mit der Druckkassette wurde festgestellt.
Fortfahren drücken leuchtet	Der Drucker wartet, bis Sie die Taste Fortfahren gedrückt haben.

Eine vollständige Liste der Kontrolleuchtenmeldungen finden Sie unter **Die Kontrolleuchten der Bedienerkonsole**.

## Die Kontrolleuchten der Bedienerkonsole

Je nachdem, ob die Kontrolleuchten der Bedienerkonsole nicht leuchten, leuchten und/oder blinken (schnell oder langsam), zeigen sie verschiedene Druckerzustände an, beispielsweise den Druckerstatus, einen erforderlichen Eingriff (z. B. Papier nachlegen) oder daß der Drucker gewartet werden muß.

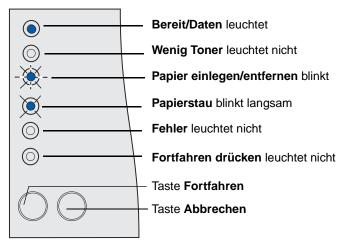

Mit einigen Signalfolgen werden Sie aufgefordert, die Taste **Fortfahren** zu drücken, um einen Druckerzustand zu beenden:

- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um den Drucker neu zu starten.
- Drücken Sie zweimal nacheinander die Taste Fortfahren, um einen Fehlercode anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie zweimal nacheinander die Taste Fortfahren, um weitere Fehlercodes anzeigen zu lassen.

Drücken Sie die Taste Abbrechen, bis alle Kontrolleuchten leuchten, um den Drucker zurückzusetzen.

Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, um einen Druckauftrag abzubrechen.

In der folgenden Tabelle sind die gängigsten Signalfolgen aufgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die angegebene Seite klicken.

#### Gängige Signalfolgen

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus/Meldung	Siehe Seite:
		©			©	<ul> <li>Belegt</li> <li>Flash- Defragmentierung</li> <li>Flashformatierung läuft</li> <li>Flash wird programmiert</li> <li>Verzeichnisliste drucken</li> <li>Schriftartliste drucken</li> <li>Menüeinstellungen werden gedruckt</li> <li>Drucken der Testseiten für die Druckqualität</li> </ul>	107
•	•	•	<b>()</b>	<b>()</b>	©	Netzwerk-Code wird programmiert	108
(i)	©		0	©	•	Universalzuführung auffüllen	108
0	<b>()</b>	•	<b>()</b>	0	•	Fach 1 oder Fach 2 auffüllen	109
0	<b>()</b>	0	<b>(</b>	•	©	Vordere, obere Klappe ist geöffnet	110
©		<b>(</b>	<b>(</b>	•	©	<ul> <li>Druckkassette nicht eingesetzt</li> <li>Druckkassette nicht unterstützt</li> <li>Druckkassette beschädigt</li> </ul>	110
0	<b>()</b>	•	<b>(</b>	•	0	Fach 1 fehlt, Fach 2 ist eingesetzt (Fach 1 einsetzen)	112
©		©	©		©	Unzulässige aufgefüllte Kassette (Druckkassette austauschen)	112

#### Gängige Signalfolgen (Fortsetzung)

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus/Meldung	Siehe Seite:
©	•	©	©	©	0	Wenig Toner, wenn die Tonerwarnung auf <b>Aus</b> gesetzt ist	113
<b>(</b>	•	0	©	0	•	Wenig Toner, wenn die Tonerwarnung auf <b>Ein</b> gesetzt ist	114
0	©	•	©	0	©	Standardpapierablage ist voll	114
0	©	0	©	©	•	Nicht bereit (auch als Offline bezeichnet)	115
•	©	©	©	©	©	Bereit     Strom sparen	116
Ø	0	©	©	0	©	Hex Trace bereit	116
•	©	©	©	©	•	Wartet	117
•	•	©	©	©	©	Bereit und wenig Toner	117
Ø	•	©	0	©	©	Hex Trace bereit und wenig Toner	118
	•	©	0	0	©	Belegt und wenig Toner	118
•	•	©	©	©	•	Wartet und wenig Toner	119
->	0	0	0		0	Puffer löschen     Verringerte Auflösung	119

#### Gängige Signalfolgen (Fortsetzung)

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus/Meldung	Siehe Seite:
•	•	•	•	•	•	<ul><li>Auftrag wird abgebrochen</li><li>Drucker wird zurückgesetzt</li></ul>	120
Alle Kontrolleuchten leuchten nacheinander auf (von oben nach unten blinken die einzelnen Kontrolleuchten nacheinander, dann beginnt der Zyklus erneut)						<ul> <li>Menüänderungen werden aktiviert</li> <li>Selbsttest läuft</li> <li>Werksvorgaben wiederherstellen</li> </ul>	120

Wenn die folgenden Signalfolgen aufleuchten, drücken Sie schnell nacheinander zweimal die Taste **Fortfahren**, um die zweite Signalfolge anzeigen zu lassen.

#### Gängige Signalfolgen mit zweiten Signalfolgen

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus	Siehe Seite:
						Zweiter Fehlercode	111
	0	<b>O</b>	<b>(</b>				
						Druckmedienstau	109
<b>(</b>	$\bigcirc$	<b>(</b>		0			
•	0	©	©	•	0	Ungültiger Netzwerk- Code	121
						Wartungsfehler	115
					->		

Die folgende Tabelle zeigt die zweiten Fehlercodes, die nach zweimaligem Drücken der Taste **Fortfahren** angezeigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf die angegebene Seite klicken.

#### Signalfolgen der zweiten Fehlercodes

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus/Meldung	Siehe Seite:
<b>()</b>	•	0	©	•	•	Unzureichender Sortierbereich	111
•	•	©	©	•	•	Speicher voll	121
•	<b>(</b>	©	<b>(</b>	•	•	Seite ist zu komplex	122
•	<b>()</b>	•	<b>(</b>	•	•	Papier ist zu kurz	122
(i)		©	0	•	•	Schriftfehler	123
- <del>×</del>	0	©	0	•	•	Nicht genügend Druckerspeicher	123
0	©		0	•	•	Nicht genug Defragmentierungsspeicher	124
(i)	<b>()</b>	©		•	•	ENA-Verbindung verloren	124
•	<b>()</b>		©	•	©	Ungültiger Netzwerk-Code	125
(i)	0	•	0	•	•	Flash beschädigt	125
©	•	<b>(</b>	•	•	•	Flash unformatiert	126

#### Signalfolgen der zweiten Fehlercodes (Fortsetzung)

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus/Meldung	Siehe Seite:
						Netzwerkschnittstellenfehler	126
0	0	<b>O</b>	•	•			
						Flash voll	127
•	0	0	•	•	•		
						Zu viele Flash-Optionen	127
<b>(</b>	•	•	<b>(</b>	•	•		

#### Signalfolgen der zweiten Fehlercodes für Papierstaus

Bereit/ Daten	Wenig Toner	Papier einlegen/ entfernen	Papier- stau	Fehler	Fortfahren drücken	Druckerstatus/Meldung	Siehe Seite:
•	©	0	•	0	•	Papierstau in einem Zuführungsbereich	128
<b>(</b>	•	©	•	0	•	Papierstau zwischen dem Zuführungsbereich und dem Ausgabebereich	128
<b>(</b>	0	•	•	0	•	Papierstau in einem Ausgabebereich	129
0		<b>(</b>	•	©	•	Papierstau in der internen Duplexeinheit	129
	©	©	•	<b>(</b>	•	Papierstau in der Universalzuführung	130

#### Belegt, Flash-Defragmentierung, Flashformatierung läuft, Flash wird programmiert, Verzeichnisliste drucken, Schriftartliste drucken, Menüeinstellungen werden gedruckt oder Drucken der Testseiten für die Druckqualität

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Der Drucker ist belegt, da Daten empfangen und verarbeitet oder gedruckt werden.
- Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.
- Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.
- Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.
- Der Drucker druckt eine Verzeichnisliste, eine Schriftartliste, die Menüeinstellungen oder Testseiten für die Druckqualität.

#### Mögliche Aktionen:

- Beleat:
  - Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
  - Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
  - Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

#### Mögliche Aktionen (Fortsetzung):

- Flash-Defragmentierung, Flashformatierung läuft oder Flash wird programmiert:
  - Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
  - Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
- Verzeichnisliste drucken, Schriftartliste drucken, Menüeinstellungen werden gedruckt oder Drucken der Testseiten für die Druckqualität:
  - Warten Sie, bis die Seiten gedruckt sind. Die Meldung Belegt wird angezeigt, während die Seiten gedruckt werden. Die Kontrolleuchte Bereit/Daten leuchtet auf, sobald der Druckvorgang beendet ist.
  - Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckvorgang abzubrechen.
  - Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.
- Empfangen/Verarbeiten von Daten von einer Host-Schnittstelle:
  - Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
  - Drücken Sie die Taste Abbrechen, um die Verarbeitung abzubrechen.
  - Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

- Reac	ly / Data
´-``	r Low
Load	/
Pape	ove Paper r Jam
© Error	
O Press	s Continue
	_
Continue Ca	ncel

-Ready / Data	
Toner Low	
Load / Remove Paper	
Paper Jam	
Error	\
Press Continue	\
Continue Cancel	
Outlinue Caricei	

#### **Netzwerk-Code wird programmiert**


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker programmiert neuen Systemcode.

#### Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

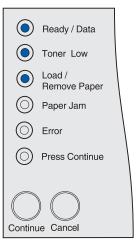


#### Universalzuführung auffüllen

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker wartet darauf, daß Sie Druckmedien in die Universalzuführung einlegen.

#### Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Druckmedien in die Universalzuführung ein, und drücken Sie **Fortfahren**.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

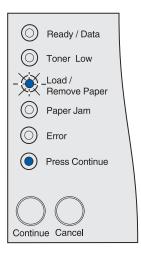


#### Fach 1 oder Fach 2 auffüllen

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker versucht, Papier aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist, oder die Druckmedien wurden nicht korrekt eingezogen.

#### Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Druckmedien in die Zuführung ein, und drücken Sie dann Fortfahren.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

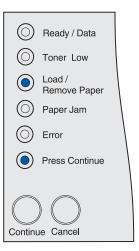


#### **Druckmedienstau**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt.

- Drücken Sie zweimal nacheinander die Taste Fortfahren, um den zweiten Fehlercode für den Papierstau anzeigen zu lassen.
- Leeren Sie den gesamten Papierweg.

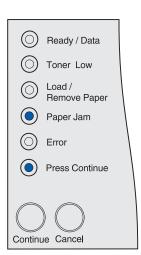

#### Vordere, obere Klappe ist geöffnet

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die vordere, obere Klappe des Druckers ist geöffnet.

#### Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die vordere, obere Klappe.

Der Drucker löscht die Meldung.



# Druckkassette nicht eingesetzt, Druckkassette nicht unterstützt oder Druckkassette beschädigt

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die Druckkassette ist nicht eingesetzt, wird von diesem Drucker nicht unterstützt oder ist beschädigt.

- Setzen Sie die Druckkassette ein.
- Ersetzen Sie die Druckkassette durch eine unbeschädigte Kassette, die von diesem Drucker unterstützt wird.



#### **Zweiter Fehlercode**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Am Drucker ist einer der folgenden Fehler aufgetreten:

- · Der Speicher ist voll.
- Es wurde eine Seite empfangen, die zum Drucken zu komplex ist.
- Es wurde eine Seite empfangen, die kürzer als die eingestellte Seitenlänge ist.
- Vor dem Druck wird die Auflösung einer formatierten Seite auf 300 dpi verringert.
- Ein Schriftartenfehler ist aufgetreten.
- Der Speicher reicht nicht aus, um den Inhalt des Puffers zu speichern.
- Der Druckerspeicher reicht nicht aus, um den Flash-Speicher zu defragmentieren.
- Die Kommunikationsverbindung mit dem Host-Computer ist unterbrochen.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie schnell zweimal nacheinander die Taste Fortfahren, um die zweite Meldung anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die zweite Meldung zu löschen.

# Ready / Data Toner Low Load / Remove Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel

#### **Unzureichender Sortierbereich**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren. Ursache dafür kann einer der folgenden Fehler sein:

- · Der Speicher ist voll.
- Es wurde eine Seite empfangen, die zum Drucken zu komplex ist.
- Es wurde eine Seite empfangen, die kürzer als die eingestellte Seitenlänge ist.
- Vor dem Druck wird die Auflösung einer formatierten Seite auf 300 dpi verringert.
- Ein Schriftartenfehler ist aufgetreten.
- Der Speicher reicht nicht aus, um den Inhalt des Puffers zu speichern.
- Der Druckerspeicher reicht nicht aus, um den Flash-Speicher zu defragmentieren.
- Die Kommunikationsverbindung mit dem Host-Computer ist unterbrochen.

- Drücken Sie Fortfahren, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.
- Drücken Sie Abbrechen, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen.



#### Fach 1 fehlt, Fach 2 ist eingesetzt

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Fach 1 ist nicht in den Drucker eingesetzt, während Fach 2 eingesetzt ist.

#### Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie Fach 1 in den Drucker ein.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.



#### Unzulässige aufgefüllte Kassette


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die von Ihnen verwendete Druckkassette ist für Ihren Drucker nicht geeignet.

#### Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die unzulässige Druckkassette heraus, und setzen Sie eine Druckkassette ein, die von Ihrem Drucker unterstützt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Bestellen einer Druckkassette.

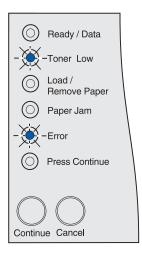

## Wenig Toner, wenn die Tonerwarnung auf "Aus" gesetzt ist


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Es ist nur noch wenig Toner in der Druckkassette vorhanden, und die Tonerwarnung ist deaktiviert.

**Hinweis:** Die Einstellung für die Tonerwarnung nehmen Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers vor. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers**.

#### Mögliche Aktionen:

- Nehmen Sie die Druckkassette heraus, schütteln Sie sie, und setzen Sie sie anschließend erneut ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Setzen Sie die Druckkassette wieder ein. Anweisungen zum Einsetzen der Druckkassette finden Sie unter Austauschen der Druckkassette. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

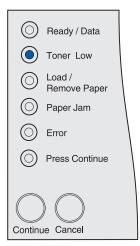

Hinweis: Die Kontrolleuchte Wenig Toner kann zusammen mit anderen Signalfolgen zur Statusanzeige aufleuchten. Signalfolgen zur Statusanzeige sind Signalfolgen, die den Status des Druckers anzeigen, beispielsweise Bereit, Nicht bereit, Auftrag wird abgebrochen, Puffer löschen usw. Bei dieser Art von Signalfolgen ist es nicht erforderlich, daß Sie eingreifen. Die Kontrolleuchte Wenig Toner leuchtet nicht zusammen mit Signalfolgen auf, bei denen ein Eingriff erforderlich ist, beispielsweise Signalfolgen für das Beheben von Papierstaus, das Austauschen der Druckkassette, das Schließen der Klappen, das Einsetzen von Fächern, das Einlegen von Druckmedien oder Druckerspeicher-, Flash-Speicher- und Netzwerkfehler.

# Wenig Toner, wenn die Tonerwarnung auf "Ein" gesetzt ist

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Es ist nur noch wenig Toner in der Druckkassette vorhanden, und die Tonerwarnung ist aktiviert.

**Hinweis:** Die Einstellung für die Tonerwarnung nehmen Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers vor. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers**.

#### Mögliche Aktionen:

- Nehmen Sie die Druckkassette heraus, schütteln Sie sie, und setzen Sie sie anschließend erneut ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Setzen Sie die gebrauchte Druckkassette wieder ein.
   Anweisungen zum Einsetzen der Druckkassette finden Sie unter Austauschen der Druckkassette. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

0	Ready / Data	
	Toner Low	
0	Load / Remove Paper	
$\bigcirc$	Paper Jam	
0	Error	\
•	Press Continue	
Continue	e Cancel	

#### Standardpapierablage ist voll

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die Standardpapierablage ist voll.

#### Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die Druckmedien aus der Ablage.




#### Nicht bereit

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit, oder die Druckeranschlüsse sind offline. Daten, die über den USB-, Netzwerk- oder Parallelanschluß gesendet werden, werden vom Drucker nicht gelesen. Daher kann der Drucker nicht auf die Daten reagieren.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit oder Belegt zurückzusetzen.
- · Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

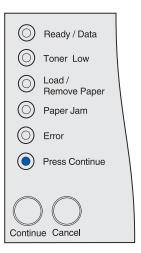

#### Wartungsfehler


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Es ist ein Fehler aufgetreten, für den eine Wartung notwendig ist.

#### Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn der Wartungsfehler erneut auftritt, wenden Sie sich über die Lexmark Support-Website unter

http://support.lexmark.com an den Kundendienst. Teilen Sie mit, welche Signalfolge angezeigt wurde, und beschreiben Sie das Problem.

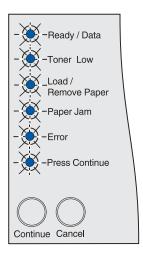

#### **Bereit und Strom sparen**


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Der Drucker ist f
  ür den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit.
- · Der Drucker befindet sich im Stromsparmodus.

**Hinweis:** Die Einstellung **Strom sparen**, die im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers verfügbar ist, muß aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers**.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Menüeinstellungen zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken der Seite mit den Menüeinstellungen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

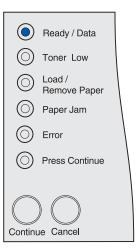

#### **Hex Trace bereit**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker befindet sich im Modus **Bereit**, und **Hex Trace** ist aktiviert. Mit Hilfe von Hex Trace können Sie ermitteln, ob ein Problem mit dem Sprachen-Interpreter oder mit dem Kabel vorliegt.

#### Mögliche Aktionen:

Halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.



#### Wartet

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Der Drucker wartet, bis eine Druckzeitsperre eintritt oder bis er weitere Daten erhält.
- Das Sortieren der Seiten ist aktiviert, aber die Verarbeitung des Druckauftrags ist nicht beendet. Für die Sortierfunktion muß die Verarbeitung des Druckauftrags beendet sein, bevor das sortierte Exemplar gedruckt wird.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.



#### **Bereit und wenig Toner**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker ist zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit, und in der Druckkassette ist nur noch wenig Toner.

- Nehmen Sie die Druckkassette heraus, schütteln Sie sie, und setzen Sie sie anschließend erneut ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.



#### **Hex Trace bereit und wenig Toner**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus, in dem Sie ermitteln können, ob ein Problem mit dem Sprachen-Interpreter oder mit dem Kabel vorliegt, und in der Druckkassette ist nur noch wenig Toner.

#### Mögliche Aktionen:

- Nehmen Sie die Druckkassette heraus, schütteln Sie sie, und setzen Sie sie anschließend erneut ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.
- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.




#### **Belegt und wenig Toner**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker verarbeitet gerade Daten oder druckt, und in der Druckkassette ist nur noch wenig Toner.

- Nachdem der Druckauftrag fertig gedruckt ist, nehmen Sie die Druckkassette heraus, schütteln Sie sie, und setzen Sie sie anschließend erneut ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

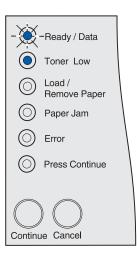


#### Wartet und wenig Toner

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker wartet, bis eine Druckzeitsperre eintritt oder bis er weitere Daten erhält, und in der Druckkassette ist nur noch wenig Toner.

#### Mögliche Aktionen:

- Nehmen Sie die Druckkassette heraus, schütteln Sie sie, und setzen Sie sie anschließend erneut ein. Auf Seite 74 im Abschnitt Austauschen der Druckkassette wird in einer Abbildung dargestellt, wie die Druckkassette geschüttelt wird.
- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

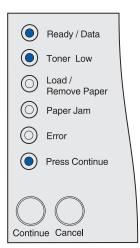


#### Puffer löschen oder verringerte Auflösung

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Der Drucker löscht beschädigte Druckdaten.
- Der Drucker verarbeitet Daten oder druckt, aber die Auflösung einer Seite des aktuellen Druckauftrags wird von 600 dpi (Punkte pro Zoll) auf 300 dpi herabgesetzt, um einen Fehler aufgrund eines zu vollen Speichers zu verhindern.

- · Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

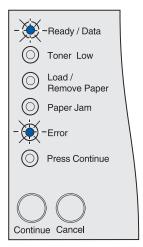

## Auftrag wird abgebrochen oder Drucker wird zurückgesetzt

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.
- Der Drucker wird auf die benutzerdefinierten Einstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen. Eine benutzerdefinierte Einstellung ist eine Einstellung, die Sie gewählt und gespeichert haben, und die von den Werksvorgaben abweicht. Eine benutzerdefinierte Einstellung bleibt so lange wirksam, bis Sie eine andere Einstellung wählen und anwenden oder die Werksvorgaben wiederherstellen.

#### Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Sie wird gelöscht, wenn der Drucker die Anforderung zum Abbruch verarbeitet hat oder wenn er die Standardeinstellungen des Benutzers wiederherstellt.



## Menüänderungen werden aktiviert, Selbsttest läuft oder Werksvorgaben wiederherstellen

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Der Drucker aktiviert Änderungen, die an den Druckermenüeinstellungen oder -werten vorgenommen wurden.
- Der Drucker führt einen Selbsttest durch.
- Der Drucker stellt die Werksvorgaben der Druckereinstellungen wieder her. Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht.

#### Mögliche Aktionen:

- Menüänderungen werden aktiviert: Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Selbsttest läuft: Warten Sie, bis sich der Drucker wieder einschaltet und in den Status Bereit umschaltet, erkennbar durch die Aktivierung der Kontrolleuchte Bereit/Daten.
- Werksvorgaben wiederherstellen: Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Alle Kontrolleuchten der Bedienerkonsole leuchten nacheinander auf (von oben nach unten blinken die einzelnen Kontrolleuchten nacheinander, dann beginnt der Zyklus erneut).

#### **Ungültiger Netzwerk-Code**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Code im internen Druckserver wurde nicht programmiert, oder der programmierte Code ist ungültig.

#### Mögliche Aktionen:

Laden Sie gültigen Netzwerk-Code herunter. Der Status **Bereit** oder **Belegt** wird erst dann wieder angezeigt, wenn der gültige Netzwerk-Code heruntergeladen wurde.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.




#### Speicher voll

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.

- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Auftrag zu drucken. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- · So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
  - Vereinfachen Sie den Druckauftrag. Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
  - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

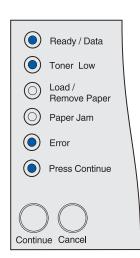

#### Seite ist zu komplex

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.

#### Mögliche Aktionen:

- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
  - Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
  - Stellen Sie für Seitenschutz im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers den Wert Ein ein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.
  - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung des Druckauftrags fortzusetzen. Ein Teil der Druckdaten geht dabei möglicherweise verloren.




#### Papier ist zu kurz

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

- Die Druckmedien sind zum Drucken der formatierten Daten zu kurz.
- Der Drucker erkennt das Format der Druckmedien nicht, die in das Fach eingelegt sind.
- Es liegt ein Problem beim Einziehen der Druckmedien vor.

- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.
- Stellen Sie sicher, daß die Einstellung für das Papierformat im Druckertreiber auf das verwendete Papierformat gesetzt ist.
   Wenn Univ.Zuf. Größe auf Universal eingestellt ist, stellen Sie sicher, daß das Papier groß genug für die formatierten Daten ist.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.
- Ändern Sie das benutzerdefinierte Fachformat im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.

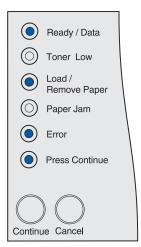

#### **Schriftfehler**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat eine Anforderung für eine Schriftart erhalten, die nicht installiert ist.

#### Mögliche Aktionen:

- Aktivieren Sie die Einstellung Beste Anpassung im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers oder in MarkVision, damit der Drucker nach einer ähnlichen Schrift sucht. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.
- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.



#### Nicht genügend Druckerspeicher

#### Bedeutung dieser Signalfolge:


Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion Ressourcen speichern zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde. Die Funktion Ressourcen speichern ist deaktiviert, wenn diese Signalfolge aufleuchtet.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie Fortfahren, um die Funktion Ressourcen speichern zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen.
- So aktivieren Sie Ressourcen speichern nach Erhalt dieser Meldung:
  - Vergewissern Sie sich, daß die Verbindungspuffer im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers auf Auto eingestellt sind, und verlassen Sie die Menüs, um die Änderungen des Verbindungspuffers zu aktivieren.
  - Wenn die Meldung Bereit angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion Ressourcen speichern im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers.

 Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

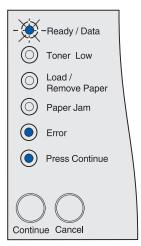


#### Nicht genug Defragmentierungsspeicher

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker kann den Flash-Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

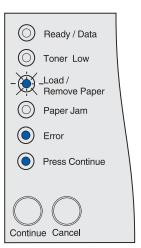


#### **ENA-Verbindung verloren**

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.

- Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf den ENA und wird dann zurückgesetzt. Dabei können Daten verlorengehen.

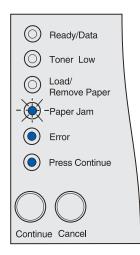

#### **Ungültiger Netzwerk-Code**


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig.

Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem Code programmiert ist.

#### Mögliche Aktionen:

Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver des Druckers. Sie können Netzwerk-Code herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.

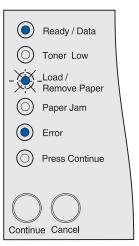

#### Flash beschädigt

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.

Sie müssen einen unbeschädigten Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.

- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Installieren Sie einen unbeschädigten Flash-Speicher. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch*.




#### Flash unformatiert

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können.

#### Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Formatieren Sie den Flash-Speicher neu. Informationen zum Neuformatieren des Flash-Speichers finden Sie im Handbuch Technical Reference auf der Lexmark Website.
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.

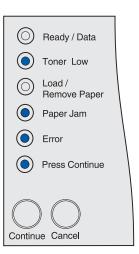


#### Netzwerkschnittstellenfehler

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker kann keine Kommunikation mit dem Netzwerk herstellen.

#### Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.

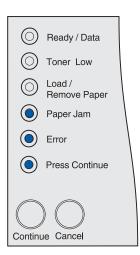


#### Flash voll

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.

#### Mögliche Aktionen:

- Sie müssen freien Speicherplatz im Flash-Speicher schaffen. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.
- Drücken Sie die Taste Abbrechen, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Halten Sie die Taste Abbrechen gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen.

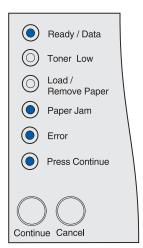

#### Zu viele Flash-Optionen

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Es sind zu viele Flash-Speicheroptionen im Drucker installiert.

- Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen.



#### Papierstau in einem Zuführungsbereich

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Ein Papierstau ist in einem Bereich aufgetreten, in dem Druckmedien aus einer Zuführung in den Drucker eingezogen werden.

#### Mögliche Aktionen:

Beheben Sie den Papierstau, und leeren Sie den gesamten Papierweg.

- 1 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.
- 3 Beheben Sie den Papierstau.
- 4 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.
- 5 Schließen Sie die vordere, obere Klappe.
- 6 Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter Papierstau im Zuführungsbereich.

		ı	
<b>O</b>	Ready / Data		
0	Toner Low		
0	Load / Remove Paper		
l _	Paper Jam		
0	Error		
	Press Continue		
Continu	e Cancel		

# Papierstau zwischen dem Zuführungsbereich und dem Ausgabebereich

#### Bedeutung dieser Signalfolge:


Ein Papierstau ist zwischen dem Zuführungsbereich und dem Ausgabebereich aufgetreten. (Der Zuführungsbereich ist der Bereich, in dem Druckmedien aus einer Zuführung in den Drucker eingezogen werden. Der Ausgabebereich ist der Bereich, in dem ein Druckauftrag in eine Papierablage ausgegeben wird.)

#### Mögliche Aktionen:

Beheben Sie den Papierstau, und leeren Sie den gesamten Papierweg.

- 1 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.
- 3 Beheben Sie den Papierstau.
- 4 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.
- 5 Schließen Sie die vordere, obere Klappe.
- 6 Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter Papierstau zwischen dem Zuführungsbereich und dem Ausgabebereich.

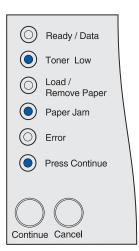

#### Papierstau in einem Ausgabebereich

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Ein Papierstau ist in dem Bereich aufgetreten, in dem ein Druckauftrag in eine Papierablage ausgegeben wird.

#### Mögliche Aktionen:

Beheben Sie den Papierstau, und leeren Sie den gesamten Papierweg.

- 1 Öffnen Sie die hintere Klappe.
- 2 Beheben Sie den Papierstau.
- 3 Schließen Sie die hintere Klappe.
- 4 Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter Papierstau im Ausgabebereich.

	Ready / Data			
0	Toner Low			
•	Load / Remove Paper			
•	Paper Jam			
0	Error			
<b>O</b>	Press Continue	1		
Continue Cancel				

#### Papierstau in der internen Duplexeinheit


#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat einen Papierstau in der internen Duplexeinheit erkannt.

#### Mögliche Aktionen:

- Beheben Sie den Papierstau, und leeren Sie den gesamten Papierweg. Hinweise zum Beheben von Papierstaus dieser Art finden Sie unter Papierstaus unter dem Drucker.
- Drücken Sie die Taste Fortfahren, um die Meldung zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Papierstau in der internen Duplexeinheit**.

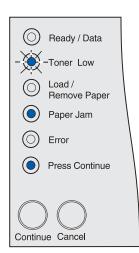


#### Papierstau in der Universalzuführung

#### Bedeutung dieser Signalfolge:

Der Drucker hat einen Papierstau in der Universalzuführung erkannt.

- Beheben Sie den Papierstau, und leeren Sie den gesamten Papierweg. Hinweise zum Beheben von Papierstaus dieser Art finden Sie unter Papierstaus in der Universalzuführung.
- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

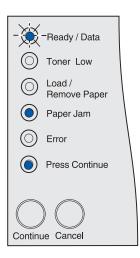



# Die Druckerkonfigurationsmenüs

#### Aufrufen der Druckermenüs

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 3 Halten Sie die Taste Fortfahren gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Alle Kontrolleuchten leuchten nacheinander auf und erlöschen wieder.
- 4 Lassen Sie die Taste Fortfahren los.
- 5 Schließen Sie die vordere, obere Klappe. Die Signalfolge für das Hauptmenü im Konfigurationsmodus wird angezeigt, und die Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker wird gedruckt. Informationen zur Verwendung dieser Seite finden Sie unter Drucken der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker.



# Drucken der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker

Gehen Sie wie unter **Aufrufen der Druckermenüs** beschrieben vor, um das Blatt mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker auszudrucken. Auf der Seite werden die verfügbaren Menüs dargestellt. Außerdem enthält sie Informationen dazu, wie Sie zu einem Menü, einer Menüoption und einem Wert gelangen, den Sie ändern möchten, und wie Sie den Wert auswählen und speichern.

Die Menüs werden durch Signalfolgen der Leuchten Bereit/Daten, Wenig Toner, Papier einlegen/ entfernen und Papierstau dargestellt. Menüoptionen und die dazugehörigen Werte werden durch Signalfolgen der Leuchten Fehler und Fortfahren drücken angegeben.

# Bewegen zwischen den Menüs und Menüoptionen und Auswählen und Speichern von Werten

Um durch die Menüs und Menüoptionen zu blättern, drücken Sie die Taste Abbrechen.

Um zu dem gewünschten Wert zu gelangen, drücken Sie die Taste Fortfahren.

Halten Sie die Taste **Fortfahren** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten, um einen Wert zu speichern.

Um zum Hauptmenü zurückzukehren, halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten.

#### Verlassen der Menüs

Zum Verlassen der Menüs schalten Sie den Drucker aus.

#### Übersicht über die Menüs

#### Menü "Dienstprogramme"

Mit dem Menü **Dienstprogramme** können Sie Informationen über verfügbare Druckerressourcen, Druckereinstellungen und Druckaufträge ausdrucken. Weitere Menüoptionen ermöglichen es Ihnen, Druckerhardware zu konfigurieren und Druckerprobleme zu beheben.

#### Werksvorgaben wiederherstellen

**Zweck**: Zurücksetzen der Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben. Für alle Menüoptionen werden die Werksvorgaben wiederhergestellt, mit folgenden Ausnahmen:

- Anzeigesprache
- Alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk, Menü Infrarot, Menü LocalTalk und Menü USB.

Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)

Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellen der Werksvorgaben.

#### **Hex Trace**

**Zweck:** Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen. Ist **Hex Trace** aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt.

Um den Hex Trace-Modus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn vom Menü **Auftrag** aus zurück, auf das Sie über PJL-Befehle (Printer Job Language) zugreifen. Informationen zu PJL-Befehlen finden Sie im Handbuch *Technical Reference*.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Hex Trace-Modus.

#### Testseiten für Druckqualität drucken

**Zweck:** Ermitteln der Ursachen von Druckqualitätsproblemen, wie beispielsweise Schmieren. Nach Auswahl dieser Option werden die folgenden Seiten gedruckt:

- Eine Informationsseite, die Informationen zum Drucker, zur Druckkassette, die aktuellen Randeinstellungen und eine Grafik umfaßt, die zur Bewertung der Druckqualität verwendet werden kann
- Zwei Seiten mit Grafiken, anhand derer beurteilt werden kann, wie gut der Drucker verschiedene Grafiktypen drucken kann

Weitere Informationen finden Sie unter Drucken der Testseiten für die Druckqualität.

#### Menü "Konfiguration"

Verwenden Sie das Menü Konfiguration, um verschiedene Druckerfunktionen zu konfigurieren.

Hinweis: Ein Sternchen zeigt die Werksvorgabe an.

#### Auto WR nach ZV

**Zweck:** Festlegen, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.

#### Werte:

**Aus\***: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch.

**Ein**: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.

#### Auto ZV nach WR

**Zweck:** Festlegen, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.

#### Werte:

**Aus\***: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch.

**Ein**: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

#### Menü "Parallel"

Verwenden Sie das Menü **Parallel**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Parallelanschluß an den Drucker gesendet werden.

Hinweis: Ein Sternchen zeigt die Werksvorgabe an.

#### **NPA-Modus**

**Zweck:** Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

#### Werte:

Aus: Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.

**Ein**: Der Drucker führt NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.

**Auto\***: Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

#### **Protokoll**

Zweck: Festlegen des Protokolls der parallelen Schnittstelle.

#### Werte:

**Standard**: Diese Einstellung löst möglicherweise Probleme mit der parallelen Schnittstelle.

**Fastbytes\***: Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle zur Verfügung (empfohlene Einstellung).

#### Modus 2

**Zweck:** Festlegen, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobesignals abgetastet werden.

#### Werte:

**Aus**: Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobesignals abgetastet.

**Ein\***: Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobesignals abgetastet.

#### **MAC-Binär-PS**

**Zweck:** Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.

#### Werte:

Aus: Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.

**Ein**: Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.

**Auto\***: Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

#### Menü "USB"

Verwenden Sie das Menü **USB**, um Druckereinstellungen zu ändern, die sich auf einen USB-Anschluß (Universal Serial Bus) auswirken.

Hinweis: Ein Sternchen zeigt die Werksvorgabe an.

#### **NPA-Modus**

**Zweck:** Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker zurückgesetzt.

#### Werte:

Aus: Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.

**Ein**: Der Drucker führt NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie zurückgewiesen.

**Auto\***: Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

#### MAC-Binär-PS

**Zweck:** Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.

#### Werte:

Aus: Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.

**Ein**: Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.

**Auto\***: Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

#### Menü "Netzwerk"

Verwenden Sie das Menü **Netzwerk**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Netzwerkanschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard-Netzw.** oder **Netzw. Option <x>**).

**Hinweis:** Ein Sternchen zeigt die Werksvorgabe an.

#### **NPA-Modus**

**Zweck:** Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker zurückgesetzt.

#### Werte:

Aus: Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.

Ein: Der Drucker führt NPA-Verarbeitung durch.

**Auto\***: Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

#### **MAC-Binär-PS**

**Zweck:** Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.

#### Werte:

Aus: Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.

**Ein**: Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.

**Auto\***: Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

#### K-Geschw. festl. (Kartengeschwindigkeit festlegen)

**Zweck:** Die Netzwerkkarte ist dafür konzipiert, automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit Ihres Netzwerks zu erkennen; Sie können diese Funktion jedoch deaktivieren und die Geschwindigkeit manuell einstellen.

#### Werte:

Auto\*: Der Drucker erkennt die aktuelle Netzwerkgeschwindigkeit.

**10 Megabit pro Sekunde (Mbps), Half Duplex**: Zwingt den Drucker, eine Verbindung zum Netzwerk nur mit 10 Mbps Half Duplex herzustellen.

**10 Mbps, Full Duplex**: Zwingt den Drucker, eine Verbindung zum Netzwerk nur mit 10 Mbps, Full Duplex herzustellen.

**100 Mbps, Half Duplex**: Zwingt den Drucker, eine Verbindung zum Netzwerk nur mit 100 Mbps, Half Duplex herzustellen.

**100 Mbps, Full Duplex**: Zwingt den Drucker, eine Verbindung zum Netzwerk nur mit 100 Mbps, Full Duplex herzustellen.

# Wiederherstellen der Werksvorgaben


Sie können die Druckereinstellungen oder -werte über die Menüs verändern, die über die Seite mit den Druckerkonfigurationseinstellungen, die PJL-Befehle oder das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers verfügbar sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Drucken der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker**. So setzen Sie den Drucker auf die ursprünglichen Einstellungen (Werkvorgaben) zurück:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 3 Halten Sie die Taste **Fortfahren** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Alle Kontrolleuchten leuchten nacheinander auf und erlöschen wieder.
- 4 Lassen Sie die Taste Fortfahren los.
- 5 Schließen Sie die vordere, obere Klappe. Die Signalfolge für das Hauptmenü im Konfigurationsmodus wird angezeigt.



Eine Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker wird gedruckt.

**6** Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, bis die Signalfolge für **Werksvorgaben wiederherstellen** aufleuchtet.

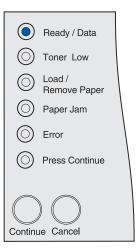

7 Halten Sie die Taste **Fortfahren** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten. Die Werksvorgaben für den Drucker wurden wiederhergestellt.


Um zum Hauptmenü zurückzukehren, halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten. Schalten Sie den Drucker aus, um die Menüs zu verlassen.



## Verwenden des Hex Trace-Modus

Wenn unerwartete Zeichen gedruckt werden oder Zeichen fehlen, ermitteln Sie mit Hilfe von Hex Trace, ob ein Problem mit dem Sprachen-Interpreter oder mit dem Kabel vorliegt. Hex Trace isoliert Druckprobleme, indem Ihnen mitgeteilt wird, welche Informationen der Drucker empfängt.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.
- 3 Halten Sie die Taste **Fortfahren** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Alle Kontrolleuchten leuchten nacheinander auf und erlöschen wieder.
- 4 Lassen Sie die Taste Fortfahren los.
- 5 Schließen Sie die vordere, obere Klappe. Die Signalfolge für das Hauptmenü wird angezeigt.

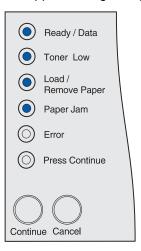

Hinweis: Wenn die Leuchte Fehler aufleuchtet, schließen Sie die vordere, obere Klappe.

Eine Seite mit den Konfigurationseinstellungen für den Drucker wird gedruckt.

- 6 Drücken Sie die Taste Abbrechen, und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Signalfolge, die gemäß den Angaben in den Konfigurationseinstellungen für den Drucker für Hex Trace steht, aufleuchtet.
- 7 Halten Sie die Taste Fortfahren gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten.

Um zum **Hauptmenü** zurückzukehren, halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten. Schalten Sie den Drucker aus, um die Menüs zu verlassen.

# 36

Schriftpriorität

# Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers

Im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers können Sie Druckereinstellungen auswählen und speichern. Diese *benutzerdefinierten Einstellungen* bleiben so lange wirksam, bis Sie eine andere Einstellung wählen und anwenden oder bis Sie die ursprünglichen Druckereinstellungen wiederherstellen (die sogenannten *Werksvorgaben*). Weitere Informationen finden Sie unter **Wiederherstellen der Werksvorgaben**.

Das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers ist auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar. Das Programm ist auch auf der Treiber-CD für den Drucker enthalten ist es auch auf der Treiber-CD für den Drucker enthalten. Überprüfen Sie im Beiheft der Treiber-CD, ob das der Fall ist.

Ausführliche Anweisungen zur Benutzung des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers finden Sie in der Hilfe zu diesem Dienstprogramm.

Die Einstellungen, die Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers ändern, gelten für alle Druckaufträge. Um Einstellungen für einen einzelnen Druckauftrag zu ändern, nehmen Sie Änderungen über den Druckertreiber vor. Diese Einstellungen haben Vorrang vor den Einstellungen, die Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers vorgenommen haben.

Im Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

Papiereinstellungen	Papierausgabe- Einstellungen	PCL-Emulations-
Papiereinzug	Emstendigen	Einstellungen
Papierformat (für jeden unterstützten Einzug)	Beidseitig	Ausrichtung
Papiersorte (für jeden unterstützten Einzug)	Beidseitig Binderand	Zeilen pro Seite
Benutzerdefiniert (für jede	Kopien	A4-Breite
Benutzersortennummer)	Leere Seiten	Fachumkehrung (für jeden
Ersatzformat	Sortieren	unterstützten Einzug)
Univ.Zuf.Konfig.	Trennseiten	Auto WR nach ZV
Papierstruktur (für jedes unterstützte Medium)	Trennseitenzufuhr	Auto ZV nach WR
Papiergewicht (für jedes unterstützte Medium)	Mehrseitendruck	
Papiereinzug (für jedes unterstützte Medium)	Mehrseiten-	USB-Einstellungen
,	Reihenfolge	PCL-SmartSwitch
PostScript-Einstellungen	Mehrseiten-Ansicht	PS-SmartSwitch
PS-Fehler drucken	Mehrseiten-Rand	USB-Puffer

#### Konfigurations-Einstellungen

Druckersprache Strom sparen

Ressourcen speichern

Laden in

Druckzeitsperre Wartezeitsperre

Auto. fortfahren Nach Stau weiter

Seitenschutz

Druckbereich

Anzeigesprache

Alarmsteuerung

Tonerwarnung

#### Qualitäts-Einstellungen

Auflösung Tonerauftrag

PQET PictureGrade

#### Parallel-Einstellungen

PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch Paralleler Puffer Erweiterter Status

Init. berücksichtigen




# Herunterheben des Druckers von einer zusätzlichen Papierzuführung

Sie können zum Herunterheben des Druckers vom 250-Blatt-Papierfach und vom 500-Blatt-Papierfach nach dem gleichen Verfahren vorgehen.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus der Steckdose.
- 3 Ziehen Sie alle Kabel an der Rückseite des Druckers ab.
- **4** Fassen Sie in die Griffmulden, um den Drucker von der optionalen Papierzuführung herunterzuheben und beiseite zu stellen.

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, daß sich Ihre Finger beim Absetzen nicht unter dem Drucker befinden.

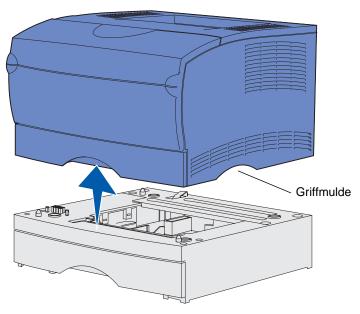


# Entfernen einer optionalen Speicherkarte

Mit diesen Anweisungen können Sie optionale Druckerspeicher- oder Flash-Speicherkarten entfernen.


Hinweis: Hierzu benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2.

### Zugreifen auf die Systemplatine


- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Ziehen Sie alle Kabel an der Rückseite des Druckers ab.
- 3 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe und die Klappe der Universalzuführung.

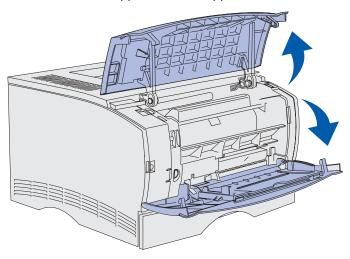

4 Drücken Sie auf die Laschen vorne und oben am Drucker, um die Seitenklappe zu lösen.

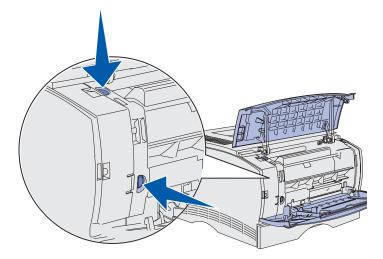


5 Schwenken Sie die Seitenklappe vom Drucker weg, und lassen Sie sie dann zur Rückseite des Druckers gleiten, um sie zu entfernen.

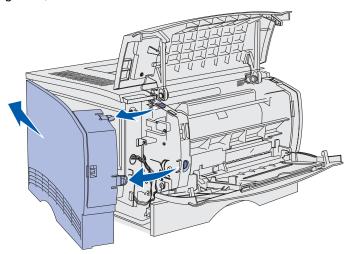


- 6 Legen Sie die Seitenklappe beiseite.
- 7 Suchen Sie die Abdeckung auf der Seite des Druckers.
- 8 Lösen Sie die sechs Schrauben an der Abdeckung, ohne sie jedoch ganz herauszudrehen.

**9** Schieben Sie die Abdeckung nach links, bis die Schrauben in die Aussparungen auf der Abdeckung passen.

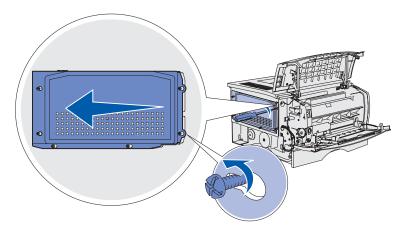

10 Entfernen Sie die Abdeckung, und legen Sie sie beiseite.

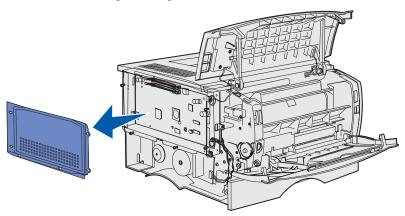


# Entfernen optionaler Speicherkarten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um optionale Druckerspeicher- oder Flash-Speicherkarten zu entfernen.

**WARNUNG:** Optionale Speicherkarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Speicherkarte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine**.
- 2 Suchen Sie die zu entfernende optionale Speicherkarte.
- 3 Drücken Sie die Metallklammern an beiden Enden des Speichersteckplatzes von der Speicherkarte weg.


4 Ziehen Sie die Speicherkarte gerade aus dem Speicherkartensteckplatz heraus.

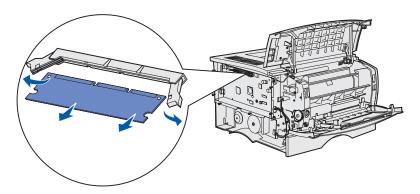


- 5 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Siehe Wiederanbringen der Abdeckung.

# Wiederanbringen der Abdeckung

1 Richten Sie die sechs Aussparungen auf die sechs Schrauben an der Abdeckung aus.

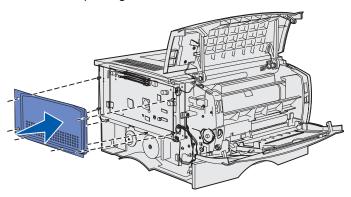


2 Schieben Sie die Abdeckung nach rechts, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

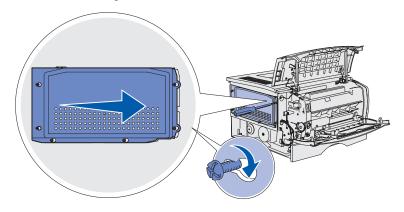


# Wiederanbringen der Seitenklappe


1 Richten Sie die drei Laschen auf der Rückseite der Seitenklappe auf die Aufnahmen am Drucker aus.

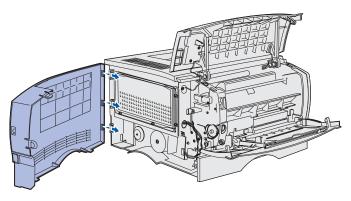

**2** Richten Sie die Laschen auf der Unterseite der Seitenklappe auf die Aufnahmen unten am Drucker aus.

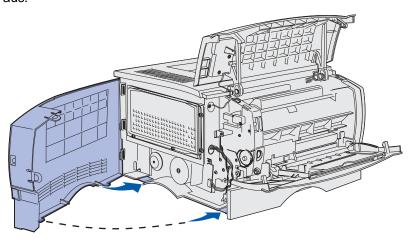

3 Lassen Sie die Seitenklappe wieder fest einrasten, und vergewissern Sie sich, daß die zwei Laschen an der richtigen Stelle sind und die Kante oben auf der Seitenklappe auf die Kante des Druckers ausgerichtet ist.

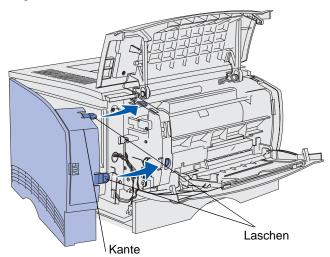

- 4 Schließen Sie die vordere, obere Klappe und die Klappe der Universalzuführung.
- 5 Schließen Sie an der Rückseite des Druckers alle Kabel wieder an.
- 6 Schließen Sie das Netzkabel des Druckers an, und schalten Sie den Drucker ein.

# Hinweise

- Hinweis zur Ausgabe
- Marken
- Hinweis zur Lizenzierung
- Sicherheit
- Achtung-Hinweise und Warnungen
- Hinweise zu Elektro-Emissionen
- Geräuschemissionspegel
- Energy Star
- Laser-Hinweise

Ausgabe: Juni 2002

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG DARAUF, DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. In Großbritannien und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne daß Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Weitere schriftliche Informationen zu diesem Produkt können Sie unter 1-800-553-9727 anfordern. In Großbritannien und Irland wählen Sie die Nummer +44 (0)8704 440 044. Wenden Sie sich in anderen Ländern an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Sie können alternativ funktional gleichwertige Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwenden, soweit dies nicht in Konflikt mit bereits vorhandenem geistigen Eigentum tritt. Die Auswertung und Überprüfung der Funktion gemeinsam mit anderen als den ausdrücklich durch den Hersteller bestimmten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen liegt allein in der Verantwortung des Benutzers.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

#### Marken

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute, MarkVision und *Pre*bate sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern.

PictureGrade ist eine Marke von Lexmark International, Inc.

Operation ReSource ist eine Dienstleistungsmarke von Lexmark International, Inc.

PCL<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 ist die Bezeichnung von Adobe Systems für einen in ihren Softwareprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PostScript 3-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PostScript 3-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Einzelheiten zur Kompatibilität sind im Handbuch *Technical Reference* enthalten.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken der genannten Unternehmen:

Albertus The Monotype Corporation plc

Antique Olive Monsieur Marcel OLIVE

Apple-Chancery Apple Computer, Inc.

Arial The Monotype Corporation plc

Candid Agfa Corporation

CG Omega Produkt der Agfa Corporation

CG Times Basiert auf Times New Roman unter Lizenz von The Monotype

Corporation plc; Produkt der Agfa Corporation

Chicago Apple Computer, Inc.

Clarendon Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Eurostile Nebiolo

Geneva Apple Computer, Inc.

GillSans The Monotype Corporation plc

Helvetica Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic

International Typeface Corporation

ITC Bookman

International Typeface Corporation

ITC Lubalin Graph

International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa

International Typeface Corporation

ITC Zapf Chancery

International Typeface Corporation

Joanna The Monotype Corporation plc

Marigold Arthur Baker

Monaco Apple Computer, Inc.

New York Apple Computer, Inc.

Oxford Arthur Baker

Palatino Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Stempel Garamond Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Taffy Agfa Corporation

Times New Roman The Monotype Corporation plc

TrueType Apple Computer, Inc.

Univers Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Wingdings Microsoft Corporation

Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

# Hinweis zur Lizenzierung

Die druckerresidente Software enthält folgendes:

- Software, die von Lexmark entwickelt wurde und für die Lexmark das Copyright besitzt
- Von Lexmark modifizierte Software, die gemäß den Bestimmungen der GNU General Public License Version 2 und der GNU Lesser General Public License Version 2.1 lizenziert ist
- Software, die gemäß den BSD License and Warranty Statements lizenziert ist

Klicken Sie auf den Titel des Dokuments, das Sie einsehen möchten:





Die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software ist Freeware, die Sie gemäß den Bedingungen der genannten Lizenzen weiterverteilen und/oder modifizieren können. Diese Lizenzen gewähren Ihnen keinerlei Rechte in bezug auf die in diesem Drucker verwendete Software, für die Lexmark das Copyright besitzt.

Da die GNU-lizenzierte Software, auf der die von Lexmark vorgenommenen Änderungen beruhen, ausdrücklich ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt wird, wird auch die von Lexmark modifizierte Version entsprechend ohne Gewährleistung bereitgestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Gewährleistungsausschlüssen der genannten Lizenzen.

Um die Quelltextdateien für die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software zu erhalten, starten Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Treiber-CD und klicken auf **Lexmark Adressen**.

#### Sicherheit

- Falls der Drucker NICHT mit dem Symbol 

  gekennzeichnet ist, MUSS er an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Das Netzkabel muß an eine Steckdose angeschlossen werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.
- Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten wurden für einen den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Einsatz entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht von Lexmark stammen, wird von Lexmark keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt übernommen.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Laser-Gerät.

ACHTUNG! Einstellungen, Anpassungen bzw. andere als die in dieser Dokumentation dargestellten Prozesse können die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.

 Dieses Produkt verwendet zudem ein Druckverfahren, bei dem das Druckmedium erhitzt wird. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch das Druckmedium kommen. Es ist daher wichtig, daß Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befaßt, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.

# Achtung-Hinweise und Warnungen

**ACHTUNG:** Mit einem Achtung-Hinweis werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den Sie körperlichen Schaden nehmen könnten.

**WARNUNG:** Eine Warnung weist Sie darauf hin, daß Ihre Druckerhardware oder -software beschädigt werden könnte.

#### Hinweise zu Elektro-Emissionen

#### FCC-Bestimmungen

Die Laserdrucker Lexmark T420 und T420n, Typ 4048-001 bzw. 4048-002, wurden gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entsprechen den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muß störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Die FCC-Grenzwerte der Klasse B sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Aufstellung in einer Wohngegend gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Angaben des Herstellers installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Es besteht jedoch keine Gewähr, daß bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so daß das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich für weitere Vorschläge an Ihre Verkaufsstelle oder einen Kundendienstvertreter.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die durch die Verwendung anderer als der empfohlenen Kabel oder durch nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

Hinweis: Zur Gewährleistung der Einhaltung der FCC-Bestimmungen bezüglich elektromagnetischer Störungen für Computergeräte der Klasse B muß ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes Kabel, wie zum Beispiel Lexmark Teilenummer 1329605 (parallel) oder Lexmark Teilenummer 12A2405 (USB) verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Kabels, das nicht ordnungsgemäß abgeschirmt und geerdet ist, kann eine Verletzung der FCC-Bestimmungen darstellen.

Fragen zu den FCC-Bestimmungen sind an folgende Adresse zu richten:

Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (859) 232-3000

#### Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieser Drucker erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind.

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Leiter der Abteilungen Fertigung und Technischer Kundendienst bei Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, ausgestellt und unterzeichnet.

Dieser Drucker entspricht den Grenzwerten gemäß EN 55022, Klasse B, sowie den Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60950.

## Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Durchschnittlicher Schallpegel (dB(A)) in 1 m Umkreis	
Druckbetrie b	51 dB(A)
Leerlauf	30 dB(A)

# **Energy Star**



Das Programm EPA ENERGY STAR für Bürogeräte ist eine partnerschaftliche Anstrengung von Computerherstellern, die Einführung energiesparender Produkte zu fördern und die durch die Stromerzeugung verursachte Luftverschmutzung zu vermindern.


Die an diesem Programm beteiligten Unternehmen bieten Produkte an, die ihre Leistungsaufnahme verringern, wenn sie nicht verwendet werden. Auf diese Weise wird bis zu 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Lexmark ist stolz darauf, an diesem Programm teilzunehmen.

Als ENERGY STAR-Partner hat Lexmark International, Inc. die Erfüllung der ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung für diesen Drucker erklärt.

#### Laser-Hinweise

Der folgende Aufkleber mit Laser-Hinweisen kann an diesem Drucker angebracht werden wie abgebildet:

#### Laser-Hinweisaufkleber

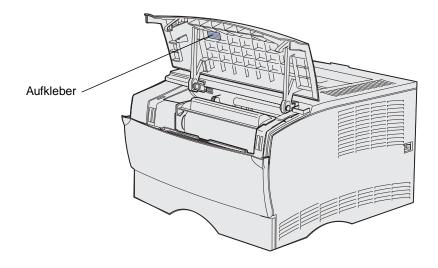

#### Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1), andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3), namentlich einen 5-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Bereich einer Wellenlänge von 770 bis 795 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, daß unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse 1 überschreitet.

# Index

A	eingesetzt 110	Papier einlegen/entfernen,
Abbrechen von Druckaufträgen	Druckkassette nicht	Fach 1 oder Fach 2 109
Druckerbedienerkonsole 11	unterstützt 110	Papier einlegen/entfernen,
Macintosh 11	Druckkassettenfehler 110	Universalzuführung 108
Windows-Computer 11	Druckmedienstau 109	Papier ist zu kurz 122
Abdeckung, Entfernen 144	ENA-Verbindung verloren	Papierstau in der
Ablagen 61	124	Duplexeinheit 129
Hintere Papierablage 62	Fach 1 fehlt, Fach 2 ist	Papierstau in der
Standardpapierablage 61	eingesetzt 112 Fach 1 oder Fach 2 auffüllen	Universalzuführung 130
Anheben der Papierstütze	109	Papierstau in einem
62	Fehler 111	Ausgabebereich 129
Abmessungen		Papierstau in einem
Briefumschlag 23	Fehler, Druckkassette 110 Fehler, Nicht genug	Zuführungsbereich 128 Papierstau zwischen
Papier 22		Zuführungsbereich und
Anschlüsse	Defragmentierungsspeiche r 124	Ausgabebereich 128
Parallel 134	Fehler, obere Vorderklappe	Puffer löschen 119
USB 135	geöffnet 110	Schriftartliste drucken 107
Aufbewahren	Fehler, Schrift 123	Schriftfehler 123
Druckkassette 70	Flash beschädigt 125	Seite ist zu komplex 122
Druckmedien 25	Flash unformatiert 126	Selbsttest läuft 120
Auftrag wird abgebrochen 120	Flash voll 127	Speicher voll 121
Auftrag wird nicht gedruckt 91	Flash wird programmiert 107	Standardablage voll 114
Auto WR nach ZV (Menü	Flash-Defragmentierung	Strom sparen 116
"Konfiguration") 133	107	Ungültiger Netzwerk-Code
Auto ZV nach WR (Menü	Flashformatierung läuft 107	121, 125
"Konfiguration") 133	Hex Trace bereit 116	Universalzuführung auffüllen
Automatische Fachverbindung 98	Manuell auffüllen 108	108
Autorisierte	Maschinencode wird	Unzulässige aufgefüllte
Verbrauchsmaterialhändler 68	programmiert 108	Kassette 112
	Menüänderungen werden	Unzureichender
В	aktiviert 120	Sortierbereich 111
Bedienerkonsole	Menüeinstellungen werden	Verringerte Auflösung 119
Kontrolleuchten	gedruckt 107	Verzeichnisliste drucken
Auftrag wird abgebrochen	Netzwerk-Code wird	107
120	programmiert 108	Wartet 117
Belegt 107	Netzwerkschnittstellenfehler	Wartet und wenig Toner 119
Belegt und wenig Toner 118	126	Wartungsfehler 115
Bereit 116	Nicht bereit 115	Wenig Toner, Tonerwarnung
Bereit und wenig Toner 117	Nicht genug	"Aus" 113
Drucken der Testseiten für	Defragmentierungsspeiche	Wenig Toner, Tonerwarnung
die Druckqualität 107	r 124	"Ein" 114
Drucker wird zurückgesetzt	Nicht genügend	Werksvorgaben
120	Druckerspeicher 123	wiederherstellen 120
Druckkassette beschädigt	Obere Vorderklappe geöffnet	Zu viele Flash-Optionen 127
122	110	Zweiter Fehlercode 111
Druckkassette nicht	Offline 115	Tasten

Abbrechen 100	USB-Einstellungen 140	Briefumschläge
Fortfahren 100	Dienstprogramme (Menü) 132	Unterstützte Abmessungen
Beidseitig	Druck	23
Binden 59	Zu dunkel 88	Einlegen
Beidseitiger Binderand 59	Zu schwach 84	Optionales 250-Blatt-
Beidseitiges Drucken	Druckauftrag, Abbrechen	Papierfach 39
Auswählen 59	Druckerbedienerkonsole 11	Optionales 500-Blatt-
Definition 59	Macintosh 11	Papierfach 44
Fächer 59	Windows-Computer 11	Optionales Etikettenfach 39
Universalzuführung 59	Druckauftrag, Senden 10	Standardpapierfach 39
Belegt 107	Macintosh 10	Universalzuführung 56
<del>-</del>		
Belegt (Kontrolleuchte) 107	Windows 10	Einzüge 21
Belegt und wenig Toner 118	Drucken	Folien
Benutzerdefinierte Einstellungen	Beide Seiten	Einlegen in die
140	Fächer 59	Universalzuführung 56
Bereit 115, 116	Universalzuführung 59	Einlegen von Druckmedien in
Bereit und wenig Toner 117	Beidseitig	das Standardpapierfach 40
Beseitigen von Papierstaus 26	Fächer 59	Richtlinien 94
Mögliche Staubereiche 26	Universalzuführung 59	Karten
Bestellen, Druckkassette 69	Schriftartmuster 14	Unterstützte Abmessungen
Prebate 69	Drucken der Testseiten für die	21
Standard 69	Druckqualität 107	Papier
Binden, Beidseitiges Drucken 59	Drucker wird zurückgesetzt 120	Einlegen von Druckmedien in
Briefbögen	Druckerkonfigurationseinstellunge	das optionale 250-Blatt-
Drucken 94	n, Ausdrucken 131	Papierfach 39
Einlegen in die	Druckermenüs 131	Einlegen von Druckmedien in
Universalzuführung 56	Druckerprobleme	das optionale Etikettenfach
Richtlinien 93	Beheben 78	39
Seitenformat 94	Auftrag wird nicht gedruckt	Einlegen von Druckmedien in
Briefumschläge	79	das Standardpapierfach 39
Einlegen 57	Einzug mehrerer Blätter 80	Einlegen von Papier in das
Richtlinien 95	Falsche Druckmediensorte	optionale 500-Blatt-
Briefumschlagformate	81	Papierfach 44
10 (Com-10) 23	Falsche Papierzuführung 81	
	Falsche Zeichen 79	Einlegen, Universalzuführung 56
7 3/4 (Monarch) 23		
9 23	Papiereinzugprobleme 80	Unterstützte Abmessungen 22
B5 23	Papierstapel ist unordentlich	
C5 23	81	Richtlinien 93
DL 23	USB-Anschluß 80	Briefbögen 93
	Druckkassette	Briefbögen, Drucken 94
D	Aufbewahren 70	Briefumschläge 95
Dienstprogramm zur Einrichtung	Bestellen 69	Einlegen von Druckmedien in
eines lokalen Druckers 140	Einsetzen 74	das optionale 250-Blatt-
Hilfe 140	Fehler 110	Papierfach 39
Lexmark Website 140	Druckkassette beschädigt 110	Einlegen von Druckmedien in
Treiber-CD 140	Druckkassette nicht eingesetzt	das optionale Etikettenfach
Werte 140	110	39
	Druckkassette nicht unterstützt	Einlegen von Druckmedien in
Konfigurations-Einstellungen	110	die Universalzuführung 54
141	Druckkopflinse, Reinigen 77	Einlegen von Papier in das
Papierausgabe-	Druckmedien	optionale 500-Blatt-
Einstellungen 140	Aufbewahren 25	Papierfach 44
Papiereinstellungen 140	Briefbögen	Etiketten 95
Parallel-Einstellungen 141	Einlegen in die	Folien 94
PCL-Emulations-	Universalzuführung 56	Karten 97
Einstellungen 140	Einlegen, Anweisungen für	Papier 93
PostScript-Einstellungen	die einzelnen Papierfächer	Sorte, falsch 81
140	94	Spezifikationen 20
Qualitäts-Einstellungen 141	Richtlinien 93	Unterstützte Formate

10 (Com-10) 23	Mehrere Blätter werden	Verwenden 59
7 3/4 (Monarch) 23	eingezogen 82	_
9 Briefumschlag 23	Obere Vorderklappe schließt	E
A4 22 A5 22	nicht 81	Eigenschaften, Druckmedien 93
B5 23	Optionales 250-Blatt- Papierfach,	Briefbögen 93
Briefumschläge 23	Papiereinzugfehler 82	Briefumschläge 95
C5 23	Optionales 500-Blatt-	Etiketten 95
DL 23	Papierfach,	Folien 94
Executive 23	Papiereinzugfehler 82	Karten 97
Folio 23	Optionales Etikettenfach,	Papier 93
JIS B5 22	Papiereinzugfehler 82	Einlegen
Legal 22	Papier einlegen/entfernen	Briefbögen 56
Letter 22	leuchtet, Papier ist in	Briefumschläge 57
Papier 22	optionales Fach eingelegt	Etiketten, Universalzuführung 56
Statement 23	82	Folien 56
Universal 23	Papierstau-Leuchte ein,	Kapazität
Druckmedien, Spezifikationen	Papierstau ist behoben 83	Optionales 250-Blatt-
Einzüge 21	Standardpapierfach,	Papierfach 21
250-Blatt-Standardfach 21	Papiereinzugfehler 82	Optionales 500-Blatt-
Gewicht 21	Wenig Toner leuchtet, Druckvorgang wird	Papierfach 21
Optionales 250-Blatt- Papierfach 21	angehalten 81	Optionales Etikettenfach 21
Optionales 500-Blatt-	Druckqualitätsprobleme, Beheben	Standardpapierfach 21
Papierfach 21	Ausdruck zu dunkel 88	Karten 56
Optionales Etikettenfach 21	Falsche Ränder links und oben	Optionales 250-Blatt-
Universalzuführung 21	88	Papierfach 39
Formate 22	Fehlende Zeichen 89	Optionales 500-Blatt-
Druckmediensorten	Gezackte Zeichen 87	Papierfach 44
Etiketten 24	Heller Druck, aber "Wenig	Optionales Etikettenfach 39
Folien 24	Toner" leuchtet nicht 86	Papier
Karten 24	Hintergrundschatten 89	Universalzuführung 56
Papier 21	Leere Seiten 88	Standardpapierfach 39 Einlegen von Druckmedien
Druckmedienstau 109	Schlechte Bildqualität 87	Optionales 250-Blatt-
Druckmedienstaus	Schwache Bilder 87	Papierfach 39
Beseitigen 26	Sich wiederholende Flecken 87	Optionales 500-Blatt-
Vermeiden 8, 9	Teilseite, schwarz 88  Toner löst sich auf dem Papier	Papierfach 44
Druckprobleme Beheben	ab 85	Optionales Etikettenfach 39
Aufträge werden nicht	Toner schmiert auf dem Papier	Standardpapierfach 39
gedruckt, und	85	Universalzuführung 53
Kontrolleuchte "Fehler"	Tonernebel 89	Einlegen von Papier
leuchtet konstant 81	Tonerschlieren 85	Optionales 250-Blatt-
Drucker an, Kontrolleuchte	Unerwartete Zeichen werden	Papierfach 40
"Fehler" leuchtet 81	gedruckt 89	Einsparen von Verbrauchsmaterial
Drucker ist eingeschaltet,	Ungleichmäßige Kanten 87	67
druckt nicht 81	Unscharfe Zeichen 84	Einzug mehrerer Blätter 80
Drucker löscht Daten und	Vertikale oder horizontale	Elektro-Emissionen, Hinweise 153
Kontrolleuchten "Bereit"	Schmierstreifen 85	ENA-Verbindung verloren 124 Entfernen
und "Fehler" blinken 83	Vollfarbige schwarze Bereiche	Drucker von einer optionalen
Druckmedien biegen sich 82	auf Folien 87	Zuführung 142
Druckmedien haften	Weiße Streifen auf Papier 87	Metallabdeckung 144
zusammen 82 Druckmedien schief 82	Wenig Toner leuchtet 86 Zu helle Zeichen 84	Optionale Speicherkarten 145
Fehlende oder beschädigte	Zu nelle Zeichen 84  Dunkler Ausdruck 88	Optionale Zuführung 142
Druckerteile 81	Dunkier Ausdruck 66  Duplexeinheit	Optionaler Druckerspeicher
Kontrolleuchten der	Drucken, Definition 59	145
Bedienerkonsole leuchten	Unterstützte Formate 21	Optionaler Flash-Speicher 145
nicht auf 81	Unterstütztes Gewicht 21	Etiketten

Einlegen 56	Papiereinzugfehler 82	Treiber und
Optionales Etikettenfach (Fach	Papier einlegen/entfernen	Dienstprogramme 92
1) 21	leuchtet, Papier ist in	Escape-Codes für den
Richtlinien 95	optionales Fach eingelegt	Drucker 92
	82	Flash beschädigt 125
F	Papiereinzugprobleme 80	Flash unformatiert 126
	Papierstapel ist unordentlich	Flash voll 127
Fach	81	Flash wird programmiert 107
Verbinden 98	Papierstau-Leuchte ein,	Flash-Defragmentierung 107
Fach 1 fehlt, Fach 2 ist eingesetzt	Papierstau ist behoben 83	Flashformatierung läuft 107
112 Fach 1 oder Fach 2 auffüllen 109	Standardpapierfach,	Flash-Speicher, Entfernen 145
	Papiereinzugfehler 82	Folien
FCC-Hinweise 153	USB-Anschluß 80	Einlegen 56
Fehler (Kontrolleuchte) 111  Druckkassette nicht eingesetzt	Wenig Toner leuchtet,	Richtlinien 94
110	Druckvorgang wird	Formate, Druckmedien
Druckkassettenfehler 110	angehalten 81	10 (Com-10) 23
Obere Vorderklappe des	Druckqualitätsprobleme	7 3/4 (Monarch) 23
Druckers geöffnet 110	Ausdruck zu dunkel 88	9 Briefumschlag 23
Fehlersuche	Falsche Ränder links und	A4 22
Druckprobleme	oben 88	A5 22
Auftrag wird nicht gedruckt	Fehlende Zeichen 89	B5 Briefumschlag 23
79	Gezackte Zeichen 87	C5 Briefumschlag 23
Aufträge werden nicht	Heller Druck, aber "Wenig	DL Briefumschlag 23
gedruckt, und	Toner" leuchtet nicht 86	Executive 23
Kontrolleuchte "Fehler"	Hintergrundschatten 89	Folio 23
leuchtet konstant 81	Leere Seiten 88	JIS B5 22
Drucker an, Kontrolleuchte	Schlechte Bildqualität 87 Schwache Bilder 87	Legal 22 Letter 22
"Fehler" leuchtet 81	Sich wiederholende Flecken	Statement 23
Drucker ist eingeschaltet,	87	Universal 23
druckt nicht 81	Teilseite, schwarz 88	Offiversal 23
Drucker löscht Daten und	Toner löst sich auf dem	
Kontrolleuchten "Bereit"	Papier ab 85	G
und "Fehler" blinken 83	Toner schmiert auf dem	Gezackte Zeichen 87
Druckmedien biegen sich 82	Papier 85	
Druckmedien haften	Tonernebel 89	Н
zusammen 82	Tonerschlieren 85	Heller Druck 84
Druckmedien schief 82	Unerwartete Zeichen werden	Hex Trace (Menü
Einzug mehrerer Blätter 80	gedruckt 89	"Dienstprogramme") 132
Falsche Druckmediensorte	Ungleichmäßige Kanten 87	Hex Trace bereit 116
81	Unscharfe Zeichen 84	Hex Trace bereit 110  Hex Trace bereit und wenig Toner
Falsche Papierzuführung 81	Vertikale oder horizontale	118
Falsche Zeichen 79	Schmierstreifen 85	Hex Trace-Modus, Verwenden
Fehlende oder beschädigte	Vollfarbige schwarze	139
Druckerteile 81	Bereiche auf Folien 87	Hintere Papierablage
Kontrolleuchten der	Weiße Streifen auf Papier	Karten, Ausgeben 62
Bedienerkonsole leuchten nicht auf 81	87	Verwenden 62
Mehrere Blätter werden	Wenig Toner leuchtet 86	Hintergrundschatten 89
eingezogen 82	Zu helle Zeichen 84	Ç
Obere Vorderklappe schließt	Netzwerkdruckprobleme	K
nicht 81	Auftrag wird nicht gedruckt	
Optionales 250-Blatt-	91	Karten
Papierfach,	Falsche Zeichen 91	Einlegen 56
Papiereinzugfehler 82	Optionsprobleme	Kapazität 21 Richtlinien 97
Optionales 500-Blatt-	Funktioniert nicht nach	Unterstützter Einzug 21
Papierfach,	Installation 90	Karten, Ausgeben über hintere
Papiereinzugfehler 82	Unterbricht Betrieb 90	Papierablage 62
Optionales Etikettenfach,	Sonstige Probleme Erwerben aktualisierter	K-Geschw. festl. (Menü

"Netzwerk") 136 Druckerspeicher 123 Druckerkonfigurationseinstellun Konfiguration (Menü) 133 Obere Vorderklappe geöffnet gen, Ausdrucken 131 110 Konfiguration (Menü) 133 Offline 115 Auto WR nach ZV 133 Papier ist zu kurz 122 Auto ZV nach WR 133 Laser-Hinweise 155 Papierstau in der Duplexeinheit Menüoptionen 132 Lexmark Verbrauchsmaterial, Netzwerk (Menü) 136 autorisierte Händler 68 Papierstau in der K-Geschw. festl. 136 Universalzuführung 130 MAC-Binär-PS 136 М Papierstau in einem NPA-Modus 136 Ausgabebereich 129 Parallel (Menü) 134 MAC-Binär-PS (Menü "Netzwerk") Papierstau in einem MAC-Binär-PS 134 Zuführungsbereich 128 Modus 2 134 MAC-Binär-PS (Menü "Parallel") Papierstau zwischen NPA-Modus 134 Zuführungsbereich und Protokoll 134 MAC-Binär-PS (Menü "USB") 135 Ausgabebereich 128 Speichern von Werten 132 Markierungen für Füllhöhe 42 Puffer löschen 119 Übersicht 132 Meldungen Schriftartliste drucken 107 USB (Menü) 135 Auftrag wird abgebrochen 120 Schriftfehler 123 MAC-Binär-PS 135 Belegt 107 NPA-Modus 135 Seite ist zu komplex 122 Belegt und wenig Toner 118 Selbsttest läuft 120 Verlassen 132 Bereit 116 Speicher voll 121 Modus 2 (Menü "Parallel") 134 Bereit und wenig Toner 117 Standardablage voll 114 Drucken der Testseiten für die Strom sparen 116 Ν Druckqualität 107 Ungültiger Netzwerk-Code 121, Drucker wird zurückgesetzt 120 Netzwerk-Code wird programmiert 125 Druckkassette beschädigt 122 108 Universalzuführung auffüllen Druckkassette nicht eingesetzt Netzwerkdruckprobleme 108 110 Auftrag wird nicht gedruckt 91 Unzulässige aufgefüllte Druckkassette nicht unterstützt Falsche Zeichen 91 Kassette 112 110 Netzwerkschnittstellenfehler 126 Unzureichender Sortierbereich Druckkassettenfehler 110 Nicht bereit 115 Druckmedienstau 109 Nicht genug Verringerte Auflösung 119 ENA-Verbindung verloren 124 Defragmentierungsspeicher 124 Verzeichnisliste drucken 107 Fach 1 fehlt, Fach 2 ist Nicht genug Wartet 117 eingesetzt 112 Defragmentierungsspeicher, Wartet und wenig Toner 119 Fach 1 oder Fach 2 auffüllen Fehler (Kontrolleuchte) 124 Wartungsfehler 115 109 Nicht genügend Druckerspeicher Wenig Toner, Tonerwarnung Flash beschädigt 125 123 "Aus" 113 Flash unformatiert 126 NPA-Modus (Menü "Netzwerk") Wenig Toner, Tonerwarnung Flash voll 127 "Ein" 114 Flash wird programmiert 107 NPA-Modus (Menü "Parallel") 134 Werksvorgaben Flash-Defragmentierung 107 NPA-Modus (Menü "USB") 135 wiederherstellen 120 Flashformatierung läuft 107 Zu viele Flash-Optionen 127 Hex Trace bereit 116 O Zweiter Fehlercode 111 Manuell auffüllen 108 Menüänderungen werden aktiviert Menüänderungen werden Obere Vorderklappe ist geöffnet aktiviert 120 Menüeinstellungen werden Menüeinstellungen werden Optionale Zuführung, Entfernen gedruckt 107 gedruckt 107 142 Menüs Netzwerk-Code wird Optionaler Druckerspeicher, Aufrufen 131 programmiert 108 Entfernen 145 Auswählen 132 Optionales Etikettenfach Netzwerkschnittstellenfehler Bewegen 132 Kapazität des Fachs 21 126 Dienstprogramme (Menü) 132 Nicht bereit 115 Unterstützte Formate 21 Hex Trace 132 Unterstütztes Papiergewicht 21 Nicht genug Testseiten für Druckqualität Defragmentierungsspeicher Verwenden 39 drucken 133 Optionsprobleme 90 124 Werksvorgaben Nicht genügend wiederherstellen 132

P	Druckerprobleme, Beheben 78	Papiereinzugfehler 82
Papier	Auftrag wird nicht gedruckt	USB-Anschluß 80
Einlegen	79	Wenig Toner leuchtet,
Optionales 250-Blatt-	Druckprobleme	Druckvorgang wird
Papierfach 39	Löschen von Daten in	angehalten 81
Optionales 500-Blatt-	PostScript 3 83	Druckqualitätsprobleme 86, 89
Papierfach 44	Druckprobleme, Beheben	Gezackte Zeichen 87
Optionales Etikettenfach 39,	Aufträge werden nicht	Druckqualitätsprobleme,
40	gedruckt, und	Beheben
Standardpapierfach 39, 40	Kontrolleuchte "Fehler"	Ausdruck zu dunkel 88
Universalzuführung 54, 56	leuchtet konstant 81	Fehlende Zeichen 89
Richtlinien 93	Drucker an, Kontrolleuchte	Heller Druck, aber "Wenig
Papier einlegen/entfernen	"Fehler" leuchtet 81	Toner" leuchtet nicht 86
(Kontrolleuchte) 109	Drucker ist eingeschaltet,	Hintergrundschatten 89
Fach 1 oder Fach 2 109	druckt nicht 81	Leere Seiten 88
Manuelle Einzelblattzuführung	Drucker löscht Daten und	Linker und oberer Rand 88
108	Kontrolleuchten "Bereit"	Schlechte Bildqualität 87
Papier ist zu kurz 122	und "Fehler" blinken 83	Schwache Bilder 87
Papierablagen 61	Druckmedien biegen sich 82 Druckmedien haften	Schwarze Teilseite 88
Hintere Papierablage 62	_ :	Sich wiederholende Flecker
Standardpapierablage 61	zusammen 82	87
Anheben der Papierstütze	Druckmedien schief 82	Toner löst sich auf dem
62	Druckmedien werden schief	Papier ab 85 Toner schmiert auf dem
Papierausgaben 61	eingezogen oder biegen sich 82	
Hintere Papierablage 62	Einzug mehrerer Blätter 80	Papier 85 Tonernebel 89
Standardpapierablage 61	Falsche Druckmediensorte	Tonerschlieren 85
Papierformate	81	Unerwartete Zeichen werder
A4 22	Falsche Papierzuführung 81	gedruckt 89
A5 22	Falsche Zeichen 79	Ungleichmäßige Kanten 87
Executive 23	Fehlende oder beschädigte	Unscharfe Zeichen 84
Folio 23	Druckerteile 81	Vertikale oder horizontale
JIS B5 22	Kontrolleuchte "Fehler"	Schmierstreifen 85
Legal 22	leuchtet 81	Vollfarbige schwarze
Letter 22	Kontrolleuchten der	Bereiche auf Folien 87
Statement 23	Bedienerkonsole leuchten	Weiße Streifen auf Papier
Universal 23	nicht auf 81	87
Papierstau im Zuführungsbereich	Mehrere Blätter werden	Wenig Toner leuchtet 86
128	eingezogen 82	Zu helle Zeichen 84
Papierstau in der internen	Obere Vorderklappe schließt	Netzwerkprobleme
Duplexeinheit 129	nicht 81	Auftrag wird nicht gedruckt
Papierstau in der	Optionales 250-Blatt-	91
Universalzuführung 130	Papierfach,	Falsche Zeichen werden
Papierstau in einem	Papiereinzugfehler 82	gedruckt 91
Ausgabebereich 129	Optionales 500-Blatt-	Optionsprobleme
Papierstau zwischen dem	Papierfach,	Funktioniert nicht nach
Zuführungsbereich und dem Ausgabebereich 128	Papiereinzugfehler 82	Installation 90
Papierstaus	Optionales Etikettenfach,	Unterbricht Betrieb 90
Beseitigen 26	Papiereinzugfehler 82	Sonstige Probleme
Papierweg 26	Papier einlegen/entfernen	Erwerben aktualisierter
Vermeiden 9	leuchtet, Papier ist in	Treiber und
Papierstütze, Anheben 62	optionales Fach eingelegt	Dienstprogramme 92
Papierzuführung, falsch 81	82	Escape-Codes für den
Parallel (Menü) 134	Papiereinzugprobleme 80	Drucker 92
Parallelkabel, Teilenummer 79	Papierstapel ist unordentlich	Protokoll (Menü "Parallel") 134
PCL-Emulation,	81	Puffer löschen 119
Schriftartunterstützung 14	Papierstau-Leuchte ein,	
Problemlösung	Papierstau ist behoben 83	
	Standardpapierfach,	

R	USB-Kabel 79	Vermeiden von Druckmedienstaus
Ränder, falsch 88	Teilseite, schwarz 88	8
Reinigen der Druckkopflinse 77	Testseiten für Druckqualität	Verringerte Auflösung 119
Reinigen des Druckers 73	drucken ("Dienstprogramme")	Verzeichnisliste drucken 107
Richtlinien	133	
Drucken auf Briefbögen 94	Testseiten, Druckqualität 12	W
Druckmedien 93	Tonernebel 89	Wartet 117
Einlegen von Druckmedien in	Treiber, Erwerben 92	Wartet und wenig Toner 119
das Standardpapierfach 39		Wartung des Druckers 68
Vermeiden von Papierstaus 8	U	Bestellen einer Druckkassette
•	Ungleichmäßige Kanten 87	69
S	Ungültiger Netzwerk-Code 121,	Prebate 69
	125	Standard 69
Schnittstellen	Universalzuführung	Druckkassette
Parallel 134	Einlegen 53	Aufbewahren 70
USB 135	Briefbögen 56	Einsetzen einer neuen
Schriftarten	Briefumschläge 57	Kassette 74
Fehler (Signalfolge) 123	Folien 56	Reinigen der Druckkopflinse 77
Resident 14	Papier 56	Reinigen des Druckers 73
Schriftartmuster drucken 14	Füllhöhenmarkierung 55	Wartungsfehler 115
Schriftartliste drucken 107	Gewichtsbereich der	Wenig Toner, wenn die
Schriftartunterstützung	Druckmedien 22	Tonerwarnung auf "Aus" gesetzt
PCL-Emulation 14	Kapazität 21	ist 113
PostScript-Emulation 14	Maximale Füllhöhe 55	Wenig Toner, wenn die
Schriftfehler 122, 123	Öffnen 51	Tonerwarnung auf "Ein" gesetzt
Schwarze Teilseite 88	Position 50	ist 114
Seite ist zu komplex 122	Richtlinien 50	Werksvorgaben 140
Selbsttest läuft 120	Unterstützte Druckmedien 21	Werksvorgaben wiederherstellen
Senden eines Auftrags an den	Unterstützte	120
Drucker 10 Macintosh 10	Druckmedienabmessungen	Werksvorgaben wiederherstellen
	22	(Menü "Dienstprogramme") 132
Windows 10 Sicherheit 152	Unterstützte	Werksvorgaben, Wiederherstellen
Speicher voll 121	Druckmedienformate 21	137
Spezifikationen	Unterstütztes Papiergewicht 21	Wiederanbringen der Abdeckung
Druckmedienformate 22	Verwenden, verschiedene	auf der Systemplatine 146
Duplexeinheit 21	Druckmedien 50	Wiederherstellen der
Standardpapierablage	Universalzuführung auffüllen 108	Werksvorgaben 137
Anheben der Papierstütze 62	Unzulässige aufgefüllte Kassette	
Verwenden 61	112	Z
Standardpapierablage ist voll 114	Unzureichender Sortierbereich	Zeichen gezackt 87
Staus	111	Zu viele Flash-Optionen 127
Beseitigen 26	USB (Menü) 135	Zweite Fehlercodes
Leeren, Papierweg 26	USB-Kabel	Nicht genug
Strom sparen 115, 116	Teilenummer 79	Defragmentierungsspeicher
Symbolsatzunterstützung 18		124
Systemplatine	V	Papier ist zu kurz 122
Wiederanbringen der	Verbinden von Fächern 98	Schriftfehler 123
Abdeckung 146	Verbrauchsmaterial	Seite zu komplex 122
Zugreifen 143	Druckkassette 69	Speicher voll 121
Systemplatine des Druckers	Prebate 69	Zweiter Fehlercode 111
Wiederanbringen der	Standard 69	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Abdeckung 146	Einsparen 67	
Zugreifen 143	Ermitteln des	
-	Verbrauchsmaterialstatus 65	
Т	Verbrauchsmaterialstatus,	
-	Ermitteln 65	
Teilenummer	Verlassen der Menüs 132	

Verlassen der Menüs 132

Parallelkabel 79



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2002 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550